

NINJA[®]

Foodi[®]

MAX

Friteza na vruć vazduh
sa dvostrukom zonom

AF400EU

UPUTSTVO ZA UPOTREBU



HVALA VAM

što ste kupili Ninja® Foodi® Max fritezu na vruć vazduh sa dve zone

ZAPIŠITE OVE INFORMACIJE

Broj modela: _____

Serijski broj: _____

Datum kupovine: _____
(Sačuvajte račun)

Prodavnica u kojoj je proizvod kupljen:

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Napon: 220-240V~, 50-60Hz

Snaga: 2470W

SAVET: Broj modela i serijski broj možete pronaći na nalepnici sa QR kodom koja se nalazi na poleđini uređaja, pored kabla za napajanje.



Ova oznaka ukazuje na to da se ovaj proizvod ne sme odlagati zajedno sa ostalim kućnim otpadom u EU. Kako biste sprečili moguću štetu po životnu sredinu ili ljudsko zdravlje usled nekontrolisanog odlaganja otpada, reciklirajte odgovorno kako biste podstakli održivu ponovnu upotrebu materijala. Za vraćanje korišćenog uređaja, molimo koristite sisteme za povrat i sakupljanje otpada ili kontaktirajte prodavca kod koga ste kupili ovaj proizvod. Oni mogu preuzeti proizvod radi ekološki bezbedne reciklaže.

VAŽNE MERE OPREZA

SAMO ZA KUĆNU UPOTREBU

Pažljivo pročitajte sve instrukcije pre korišćenja vašeg Ninja® Foodi® friteze sa dvostrukom zonom.

Kada koristite električni aparat, uvek treba poštovati osnovne mere bezbednosti, uključujući sledeće:

UPOZORENJA

- 1 Ovaj aparat mogu koristiti osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, ukoliko su im dati nadzor ili instrukcije o bezbednoj upotrebi i razumeju povezane rizike.
- 2 Držite aparat i njegov kabl van domašaja dece. NE dozvolite da deca koriste aparat. Potreban je blizak nadzor kada se koristi u blizini dece.
- 3 Deca ne smeju da se igraju sa aparatom.
- 4 NE postavljajte niti skladištite bilo šta na vrhu proizvoda kada je u upotrebi.
- 5 NE postavljajte aparat na vruće površine ili u blizini plamena ili električnih grejača, niti u ili na zagrejanom šporetu ili rerni.
- 6 NIKADA ne koristite električne utičnice ispod radne površine.
- 7 NIKADA ne povezujte ovaj aparat na eksterni prekidač sa tajmerom ili odvojenim daljinskim upravljačem.
- 8 NE koristite produžni kabl. Kratki naponski kabl se koristi kako bi se smanjio rizik da deca mlađa od 8 godina zgrabe kabl ili se zapetljaju u njega, kao i kako bi se smanjila opasnost od spoticanja preko dužeg kabla.
- 9 Da biste se zaštitili od električnog udara, NE uranjajte kabl, utikače ili glavni deo uređaja u vodu ili druge tečnosti. Kuvajte isključivo u fioci koja je obezbeđena uz uređaj.
- 10 Redovno proveravajte aparat i naponski kabl. NE koristite aparat ako su naponski kabl ili utikač oštećeni. Ako aparat ne funkcioniše ispravno ili je oštećen na bilo koji način, odmah prekinite sa upotrebom i kontaktirajte korisničku podršku.
- 11 UVEK osigurajte da je aparat pravilno sastavljen pre upotrebe.
- 12 NE pokrivajte ulazni ventil za vazduh ili izlaz za vazduh dok aparat radi. Time ćete sprečiti ravnomerno kuvanje i možete oštetiti aparat ili izazvati njegovu pregrevanje.
- 13 Pre nego što stavite uklonjivu fioku u glavni deo uređaja, uverite se da su fioka i uređaj čisti i suvi tako što ćete ih obrisati mekom krpom.
- 14 Ovaj aparat je namenjen isključivo za upotrebu u domaćinstvu. NE koristite ovaj aparat za bilo šta drugo osim za njegovu predviđenu svrhu. NE koristite u pokretnim vozilima ili brodovima. NE koristite na otvorenom. Nepravilna upotreba može izazvati povrede.
- 15 Namenjen je isključivo za korišćenje na radnoj ploči. Uverite se da je površina ravna, čista i suva. NE pomerajte aparat dok je u upotrebi.
- 16 NE postavljajte aparat blizu iverice radne ploče tokom rada.
- 17 NE koristite dodatke koji nisu preporučeni ili prodati od strane SharkNinja. NE stavljajte dodatke u mikrotalasnu, toster rernu, konvekcionu rernu, klasičnu rernu, na keramičke ploče, električne grejače, gasne ploče ili spoljne roštilje. Upotreba dodataka koji nisu preporučeni od strane SharkNinja može izazvati požar, električni udar ili povrede.
- 18 UVEK se uverite da je fioka pravilno zatvorena pre pokretanja.
- 19 Kada koristite ovaj aparat, obezbedite dovoljno prostora iznad i sa svih strana za cirkulaciju vazduha.
- 20 NE koristite aparat bez instalirane uklonjive fioke.
- 21 NE koristite ovaj aparat za duboko prženje.

VAŽNE MERE OPREZA

SAMO ZA KUĆNU UPOTREBU

- 22** Sprečite kontakt hrane sa grejnim elementima. NE prepunjavate kada kuvate. Prepunjavanje može izazvati povrede ili oštećenja imovine ili uticati na bezbednu upotrebu aparata.
- 23** Naponski utičnici mogu varirati, što utiče na performanse vašeg proizvoda. Da biste sprečili moguće bolesti, koristite termometar da proverite da li je vaša hrana skuvana na preporučenim temperaturama.
- 24** Ako aparat ispušta crni dim, odmah isključite iz struje. Sačekajte da dim prestane pre nego što uklonite bilo kakve dodatke za kuvanje.
- 25** NE dodirujte vruće površine. Površine aparata su vruće tokom i nakon rada. Da biste sprečili opekotine ili povrede, UVEK koristite zaštitne vruće rukavice ili izolovane rukavice i koristite dostupne ručke.
- 26** Ekstremna opreznost mora biti na snazi kada aparat sadrži vruću hranu. Nepravilna upotreba može rezultirati povredama.
- 27** Prosuta hrana može izazvati ozbiljne opekotine. Držite aparat i kabl van domašaja dece. NE dozvolite da kabl visi preko ivica stolova ili radnih površina ili dodiruje vruće površine.
- 28** Fioka i rešetka postaju izuzetno vruće tokom procesa kuvanja. Izbegavajte fizički kontakt dok uklanjate fioku ili rešetku iz aparata. UVEK stavite fioku ili rešetku na površinu otpornu na toplotu nakon vađenja. NE dodirujte dodatke tokom ili odmah nakon kuvanja.
- 29** Čišćenje i održavanje ne bi trebalo da obavljaju deca.
- 30** Da biste isključili, isključite sve kontrole na OFF, a zatim izvadite iz utičnice kada se ne koristi i pre čišćenja. Dozvolite da se ohladi pre čišćenja, rastavljanja, stavljanja ili uklanjanja delova i skladištenja.
- 31** NE čistite metalnim sunderima. Delovi mogu otpasti sa sundera i dodirnuti električne delove, što stvara rizik od električnog udara.
- 32** Molimo vas da pročitate odeljak Čišćenje i Održavanje za redovno održavanje aparata.



Ukazuje na to da treba pročitati i pregledati uputstva kako bi se razumeo rad i upotreba proizvoda.



Ukazuje na prisustvo opasnosti koja može izazvati lične povrede, smrt ili značajnu štetu na imovini ako se upozorenje priloženo ovom simbolu ignoriše.



Pazite da izbegnete kontakt sa vrućim površinama. Uvek koristite zaštitu za ruke kako biste izbegli opekotine.




Samo za unutrašnju i kućnu upotrebu.

SAČUVAJTE OVE INSTRUKCIJE


Otvor za usisavanje
vazduha

Kontrolna tabla

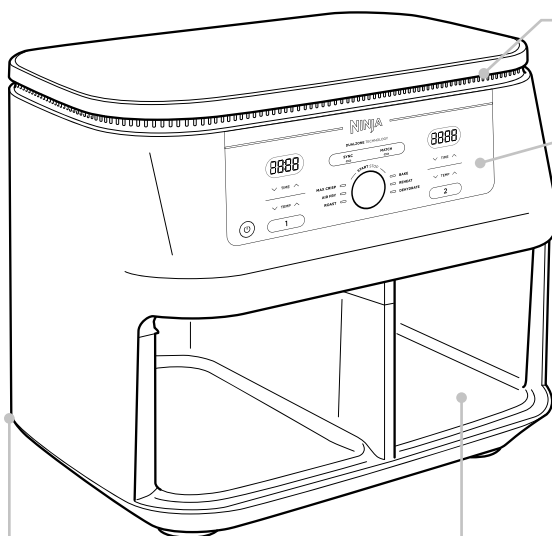


Ventilaciona jedinica za
ispuštanje vazduha (nalazi
se na zadnjoj strani)

Glavna jedinica

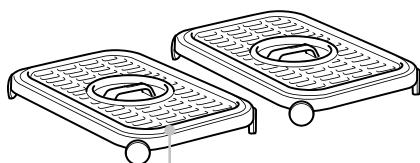


Teflonske ploče za
hrskavost
(Po jedna za svaku fioku)

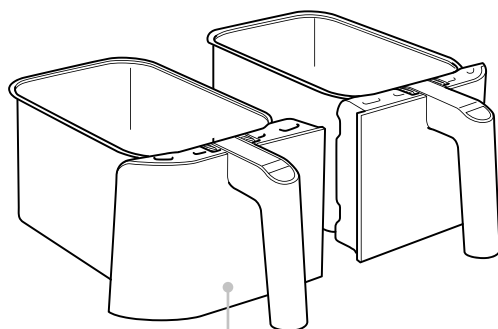

Teflonske fioke
(Po jedna za svaku
zonu)

UPOZNAVANJE SA FRITEZOM NA VRUĆ VAZDUH

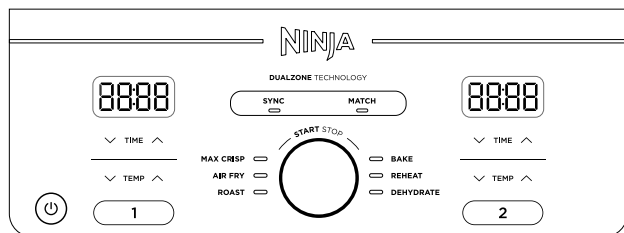

Kada podešavate vreme, digitalni displej prikazuje HH:MM

DUGMIĆI FUNKCIJA

MAX CRISP: Najbolje za kuvanje manjih količina zamrznute hrane poput pomfrita i pilećih nuggeta, koje mogu zahtevati visoku temperaturu.

AIR FRY: Koristite ovu funkciju da vašoj hrani pružite hrskavost uz malo ili nimalo ulja.

ROAST: Koristite uređaj kao rernu za sočna mesa i još mnogo toga.

REHEAT: Podgrejte ostatke hrane blagim zagrevanjem, kako biste dobili hrskav obrok.

DEHYDRATE: Dehidrirajte meso, voće i povrće za zdrave grickalice.

BAKE: Kreirajte raskošne pečene poslastice i deserte.

DUGMIĆI ZA RUKOVANJE

- 1 Kontrolišite izlaz za fioku s leve strane (Zona 1).
- 2 Kontrolišite izlaz za fioku s desne strane (Zona 2).

TEMP strelice: Koristite strelice za podešavanje temperature kuvanja pre ili tokom kuvanja.

TIME strelice: Koristite strelice za podešavanje vremena kuvanja u bilo kojoj funkciji pre ili tokom procesa kuvanja.

SYNC dugme: Automatski sinhronizuje vreme kuvanja kako bi se osiguralo da obe zone završe u isto vreme, čak i ako imaju različita vremena kuvanja.

MATCH dugme: Automatski usklađuje podešavanja zone 2 sa onima zone 1 kako bi se pripremila veća količina iste hrane ili različitih vrsta hrane koristeći istu funkciju, temperaturu i vreme.

START/STOP točkić: Rotirajte točkić s jedne na drugu stranu da biste odabrali željenu funkciju. Tokom ciklusa kuvanja, pritisnite točkić za START/STOP.

Power dugme:  dugme uključuje uređaj, a takođe ga isključuje i zaustavlja sve funkcije kuvanja.

STANDBY REŽIM: Nakon 10 minuta bez interakcije sa kontrolnom tabelom, uređaj će preći u režim čekanja.

HOLD REŽIM: "Hold" će se pojaviti na uređaju dok je u SYNC režimu. Jedna zona će se kuvati, dok će druga zona biti u režimu čekanja dok se vremena ne sinhronizuju.

PRE PRVE UPOTREBE

- 1 Uklonite i odbacite sav ambalažni materijal, promotivne nalepnice i traku sa uređaja.
- 2 Izvadite sve dodatke iz pakovanja i pažljivo pročitajte ovaj priručnik. Molimo vas da posebnu pažnju obratite na uputstva za upotrebu, upozorenja i važne mere predostrožnosti kako biste izbegli bilo kakvu povredu ili štetu na imovini.
- 3 Operite fioke i ploče za hrskavost u toploj sapunici, zatim ih temeljno isperite i osušite. Fioke i ploče za hrskavost su JEDINI delovi bezbedni za pranje u mašini za sudove. Međutim, da biste produžili vek trajanja fioka, preporučujemo ručno pranje. NIKADA ne čistite glavni uređaj u mašini za sudove.
- 4 Prilikom upotrebe ovog uređaja, obezbedite najmanje 15 cm prostora iznad i sa svih strana radi adekvatne cirkulacije vazduha.

KUVANJE U FRITEZI NA VRUĆ VAZDUH

BRZI VODIČ ZA RECEPTE I TABELE KUVANJA

KUVANJE SA DUALZONE TEHNOLOGIJOM


DualZone tehnologija koristi dve zone kuvanja kako bi povećala svestranost. Sync funkcija osigurava da, bez obzira na različita podešavanja kuvanja, obe zone završe spremne za posluživanje u isto vreme.

Za detaljna uputstva o korišćenju svake funkcije, pogledajte nastavak.


SYNC

Da biste završili kuvanje u isto vreme kada hrana ima različita vremena kuvanja, temperature ili čak funkcije:

- 1 Stavite sastojke u fiokę, a zatim umetnite fiokę u uređaj.
- 2 Zona 1 će ostati osvetljena. Izaberite željenu funkciju kuvanja koristeći točkić. Koristite TEMP strelice da postavite temperaturu i TIME strelice da postavite vreme.

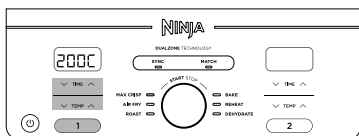


- 3 Izaberite zonu 2, zatim odaberite željenu funkciju kuvanja koristeći točkić. Koristite TEMP strelice da postavite temperaturu i TIME strelice da postavite vreme.

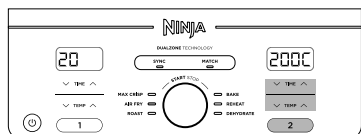


NAPOMENA: Možete odabrati drugačiju funkciju za zonu 2.

- 4 Pritisnite SYNC, zatim pritisnite točkić da započnete kuvanje u zoni sa najdužim vremenom. Druga zona će prikazivati "Hold." Uređaj oglasiti zvučni signal i aktivirati drugu zonu kada obe zone imaju isto preostalo vreme.

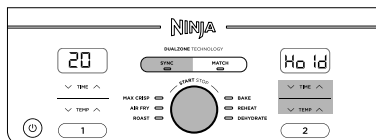

NAPOMENA: Ako odlučite da je hrana u jednoj od zona završila sa kuvanjem pre isteka vremena, možete ZAUSTAVITI ZONU. Odaberite tu zonu, zatim pritisnite START/STOP.

- 5 Kada je kuvanje završeno, uređaj će oglasiti zvučni signal i na ekranu će se pojaviti "End".

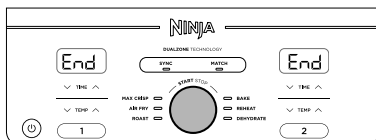


- 6 Uklonite sastojke tako što ćete ih istresti ili koristiti hvataljke/pribor sa silikonskim vrhovima. NEMOJTE stavljati fiokę na vrh uređaja.

KUVANJE U FRITEZI NA VRUĆ VAZDUH


MATCH

Da biste pripremili veću količinu iste hrane ili različite hrane koristeći istu funkciju, temperaturu i vreme:

- 1 Stavite sastojke u fioke, a zatim umetnite fioke u uređaj.
- 2 Zona 1 će ostati osvetljena. Odaberite željenu funkciju kuvanja koristeći točkić. Koristite TEMP strelice da postavite temperaturu, a TIME strelice da postavite vreme.

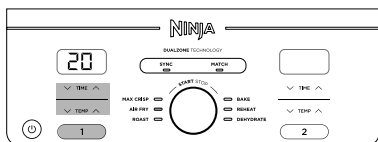

- 3 Pritisnite MATCH dugme da kopirate podešavanja zone 1 na zonu 2. Zatim pritisnite točkić da započnete kuvanje u obe zone.

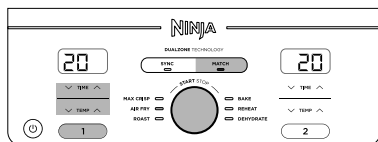


- 4 "End" će se pojaviti na oba ekrana kada kuvanje završi u isto vreme.




- 5 Uklonite sastojke tako što ćete ih istresti ili koristiti hvataljke/pribor sa silikonskim vrhovima.

Pokretanje obe zone u isto vreme, ali sa završetkom u različito vreme:


- 1 Izaberite zonu 1, zatim odaberite željenu funkciju koristeći točkić. Koristite TEMP strelice da postavite temperaturu.

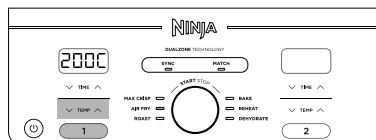


- 2 Koristite TIME strelice da postavite vreme.

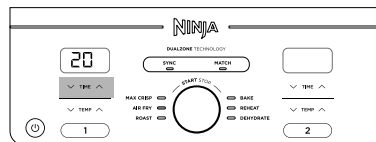

- 3 Izaberite zonu 2 i ponovite korake 1 i 2.

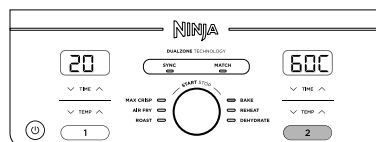

- 4 Pritisnite točkić dugme da započnete kuvanje u obe zone.

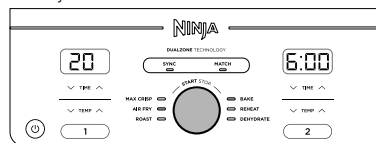


NAPOMENA: Ako odlučite da je hrana u jednoj od zona gotova pre isteka vremena kuvanja, možete ZAUSTAVITI ZONU. Izaberite tu zonu, a zatim pritisnite START/STOP.


- 5 Kada je kuvanje završeno u svakoj zoni, uređaj će pištati i na ekranu će se pojaviti "End."
- 6 Uklonite sastojke tako što ćete ih istresti ili koristiti hvataljke/pribor sa silikonskim vrhovima.

ZAVRŠAVANJE VREMENA KUVANJA U JEDNOJ ZONI (DOK KORISTITE OBE ZONE)


- 1 Izaberite zonu koju želite da zaustavite.

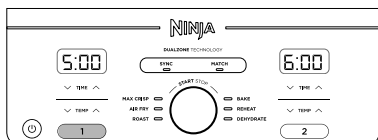

- 2 Pritisnite START/STOP da završite kuvanje.

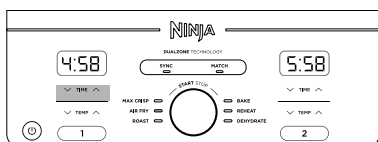

- 3 "End" će se pojaviti na ekranu. Kuvanje će se nastaviti u drugoj zoni.

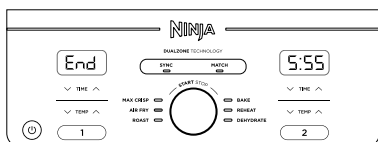

PAUZIRANJE KUVANJA

Kuvanje će se automatski pauzirati kada se izvuče fioka. Ponovo umetnite fioku da biste nastavili kuvanje.

KADA SE UREĐAJ KORISTI U SYNC ili MATCH REŽIMU

Ako otvorite jednu fioku, druga fioka će se automatski pauzirati kako bi kuvanje završilo u isto vreme. Vratite fioku nazad da nastavite kuvanje u obe zone.

NAPOMENA: Ako se tokom kuvanja u SYNC režimu fioka ukloni duže od 2 minuta, program će biti otkazan. Morate ponovo programirati svaku zonu da biste nastavili kuvanje.


KUVANJE U JEDNOJ ZONI

Da biste uključili uređaj, priključite naponski kabl u zidnu utičnicu, a zatim pritisnite dugme za napajanje.


Max Crisp

NAPOMENA: Nema dostupnog ili potrebnog podešavanja temperature kada koristite funkciju Max Crisp. Temperatura je unapred podešena na 240°C.


- 1 Postavite ploču za hrskavost u fioku, zatim stavite sastojke u fioku i umetnite fioku u uređaj.

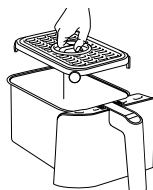


- 2 Uređaj će podrazumevano koristiti Zonu 1 (da biste koristili Zonu 2, odaberite Zonu 2). Odaberite MAX CRISP.

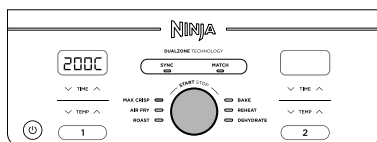

- 3 Koristite strelice TIME da podesite vreme, u intervalima od 1 do 30 minuta. Pritisnite dugme toččić da započnete kuvanje.

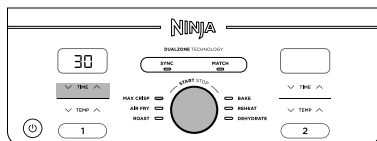

- 4 Kada je kuvanje završeno, uređaj će oglasiti zvučni signal i "End" će se pojaviti na ekranu.

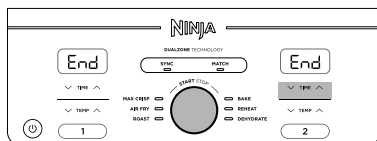


- 5 Uklonite sastojke tako što ćete ih istresti ili koristiti hvataljke/pribor sa silikonskim vrhovima.

KUVANJE U FRITEZI NA VRUĆ VAZDUH


Prženje na vazduhu (Air Fry)

NAPOMENA: Temperatura je unapred podešena na 200°C.

- 1 Postavite ploču za hrskavost u fioku, zatim stavite sastojke u fioku i umetnite fioku u uređaj.

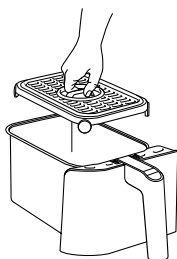


- 2 Uređaj će podrazumevano koristiti Zonu 1 (da biste koristili Zonu 2, odaberite Zonu 2). Odaberite AIR FRY koristeći točičić.

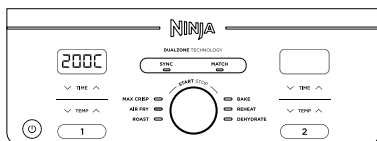

- 3 Koristite TEMP strelice da postavite željenu temperaturu.




- 4 Koristite TIME strelice da podesite vreme u intervalima od 1 minuta do 1 sata. Pritisnite točičić da započnete kuvanje.

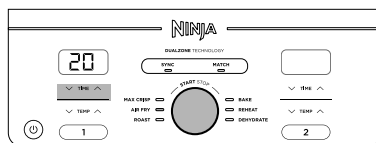

NAPOMENA: Tokom kuvanja, možete ukloniti fioku i protresti ili okrenuti sastojke radi ravnomernog hrskanja.

- 5 Kada je kuvanje završeno, uređaj će oglasiti zvučni signal i "End" će se pojaviti na ekranu.

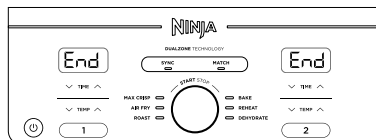

- 6 Uklonite sastojke tako što ćete ih istresti ili koristiti hvataljke/pribor sa silikonskim vrhovima.


Pečenje (Roast)

NAPOMENA: Temperatura je unapred podešena na 190°C.


- 1 Postavite ploču za hrskavost u fioku, zatim stavite sastojke u fioku i umetnite fioku u uređaj.




- 2 Uređaj će podrazumevano koristiti Zonu 1 (da biste koristili Zonu 2, odaberite Zonu 2). Odaberite ROAST koristeći točkić.

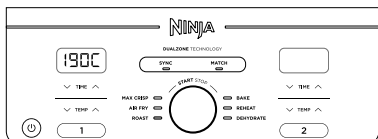


- 3 Koristite TEMP strelice da postavite željenu temperaturu.

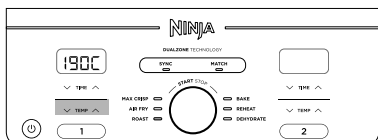

- 4 Koristite strelice TIME da podesite vreme u intervalima od 1 minuta do 1 sata i u intervalima od 5 minuta od 1 do 4 sata. Pritisnite točkić da započnete kuvanje.

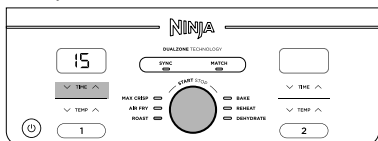

- 5 Kada je kuvanje završeno, uređaj će oglasiti zvučni signal i "End" će se pojaviti na ekranu.

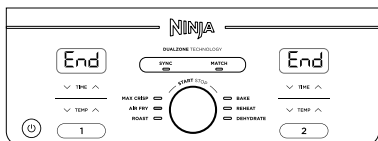

- 6 Uklonite sastojke tako što ćete ih istresti ili koristiti hvataljke/pribrator sa silikonskim vrhovima.


Podgrevanje (Reheat)

NAPOMENA: Temperatura je unapred podešena na 170°C.


- 1 Instalirajte ploču za hrskavost u fioku (opciono), zatim stavite sastojke u fioku i umetnite fioku u uređaj.




- 2 Uređaj će podrazumevano koristiti Zonu 1 (da biste koristili Zonu 2, odaberite Zonu 2). Odaberite REHEAT koristeći točkić.

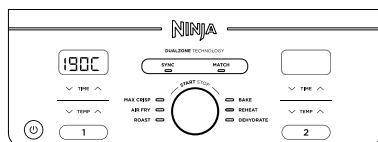


- 3 Koristite TEMP strelice da postavite željenu temperaturu.

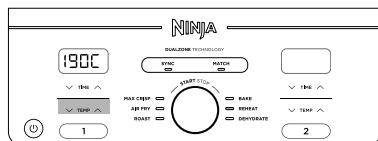

- 4 Koristite TIME strelice da podesite vreme u intervalima od 1 minuta do 1 sata. Pritisnite točkić da započnete podgrevanje.

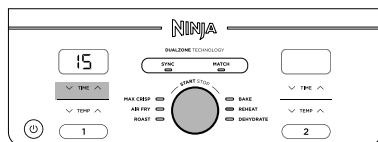

- 5 Kada je podgrevanje završeno, uređaj će oglasiti zvučni signal i "End" će se pojaviti na ekranu.

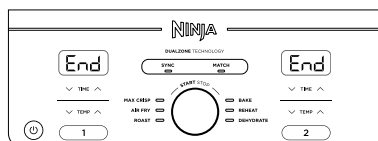


- 6 Uklonite sastojke tako što ćete ih istresti ili koristiti hvataljke/pribrator sa silikonskim vrhovima.


Dehidracija (Dehydrate)

NAPOMENA: Temperatura je unapred podešena na 60°C.


- 1 Stavite jedan sloj sastojaka u fioku. Zatim postavite ploču za hrskavost u fioku preko sastojaka i stavite još jedan sloj sastojaka na ploču za hrskavost.
- 2 Uređaj će podrazumevano koristiti Zonu 1 (da biste koristili Zonu 2, odaberite Zonu 2). Odaberite DEHYDRATE koristeći točkić. Podrazumevana temperatura će se pojaviti na ekranu. Koristite strelice TEMP da podesite željenu temperaturu.

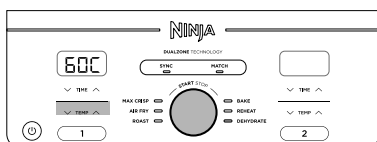

- 3 Koristite strelice TIME da podesite vreme u intervalima od 15 minuta, od 1 do 12 sati. Pritisnite točkić da započnete dehidraciju.

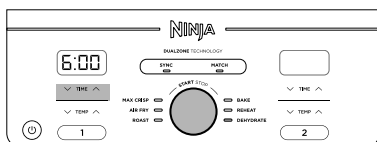

- 4 Kada je kuvanje završeno, uređaj će oglasiti zvučni signal i "End" će se pojaviti na ekranu.

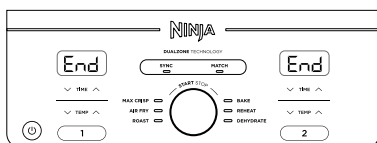

- 5 Uklonite sastojke tako što ćete ih istresti ili koristiti hvataljke/pribor sa silikonskim vrhovima.


Pečenje kolača (Bake)

NAPOMENA: Temperatura je unapred podešena na 160°C.

- 1 Instalirajte ploču za hrskavost u fioku (opciono), zatim stavite sastojke u fioku i umetnite fioku u uređaj.




- 2 Uređaj će podrazumevano koristiti Zonu 1 (da biste koristili Zonu 2, odaberite Zonu 2). Odaberite BAKE koristeći točkić.

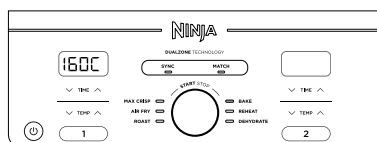


NAPOMENA: Da biste prilagodili recepte predviđene za tradicionalnu rernu, smanjite temperaturu za 10°C.


- 3 Koristite strelice TEMP da podesite željenu temperaturu.

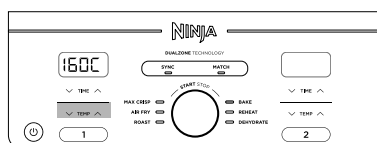

- 4 Koristite strelice TIME da podesite vreme u intervalima od 1 minuta do 1 sata i u intervalima od 5 minuta od 1 do 4 sata. Pritisnite točkić da započnete kuvanje.

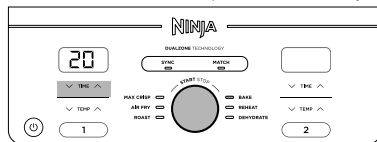

- 5 Kada je kuvanje završeno, uređaj će oglasiti zvučni signal i "End" će se pojaviti na ekranu.

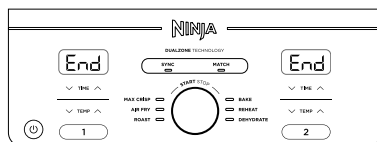

- 6 Uklonite sastojke tako što ćete ih istresti ili koristiti hvataljke/pribor sa silikonskim vrhovima.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Uređaj treba temeljno očistiti nakon svake upotrebe. Isključite uređaj iz utičnice i sačekajte da se potpuno ohladi pre čišćenja.

Deo/Pribor	Metod Čišćenja	Može li se prati u mašini za sudove?
Glavna jedinica	Da biste očistili glavnu jedinicu i kontrolnu ploču, obrišite ih vlažnom krpom. NAPOMENA: NIKADA ne uranjajte glavni uređaj u vodu ili bilo koju drugu tečnost. NIKADA ne čistite glavni uređaj u mašini za sudove.	Ne
Fioke i ploče za hrskavost	Mogu se prati u mašini za sudove ili ručno. Ako ih perete ručno, posle upotrebe ostavite da se osuše na vazduhu ili ih obrišite peškirom. Da biste produžili vek trajanja fioke, preporučujemo ručno pranje.	Da

Ako su ostaci hrane zalepljeni na pločama za hrskavost ili fiokama, stavite ih u sudoperu napunjenu toplom sapunicom vodom i ostavite da odstoje.

KORISNI SAVETI

- 1 Za ravnomerno pečenje, uverite se da su sastojci raspoređeni u ravnomernom sloju na dnu fioke bez preklapanja. Ako se sastojci preklapaju, obavezno ih protresite na polovini vremena kuvanja.
- 2 Temperatura i vreme kuvanja mogu se podesiti u bilo kom trenutku tokom kuvanja. Jednostavno odaberite zonu koju želite da podesite, zatim pritisnite strelce za TEMPERATURU da podesite temperaturu ili strelce za VREME da podesite vreme.
- 3 Da biste prilagodili recepte iz vaše konvencionalne rerne, smanjite temperaturu za 10°C. Često proveravajte hranu kako biste izbegli prekuvanje.
- 4 Povremeno, ventilator iz friteze na vrući vazduh može da raznese laganu hranu. Da biste to sprečili, pričvrstite hranu (kao što je gornja kriška hleba na sendviču) čačalicama.
- 5 Ploče za hrskavost podižu sastojke u fiokama tako da vazduh može da cirkuliše ispod i oko sastojaka za ravnomerne, hrskave rezultate.
- 6 Nakon odabira funkcije kuvanja, možete pritisnuti točkić za START/STOP da odmah započnete kuvanje. Uređaj će raditi na podrazumevanoj temperaturi i vremenu.
- 7 Za najbolje rezultate sa svežim povrćem i krompirom, koristite najmanje 1 kašiku ulja. Dodajte više ulja po želji da postignete željeni nivo hrskavosti.
- 8 Za najbolje rezultate, proveravajte napredak tokom kuvanja i uklonite hranu kada se postigne željeni nivo zapečenosti. Preporučujemo korišćenje termometra za brzo očitavanje za praćenje unutrašnje temperature mesa i ribe.
- 9 Za najbolje rezultate, uklonite hranu odmah nakon što se vreme kuvanja završi kako biste izbegli prekuvanje.

VODIČ ZA REŠAVANJE PROBLEMA

- **Kako da podesim temperaturu ili vreme dok koristim jednu zonu?**

Odaberite aktivnu zonu, zatim koristite strelice za TEMPERATURU da podesite temperaturu ili strelice za VREME da podesite vreme.

- **Kako da podesim temperaturu ili vreme dok koristim dve zone?**

Odaberite željenu zonu, zatim koristite strelice za TEMPERATURU da podesite temperaturu ili strelice za VREME da podesite vreme.

- **Da li je potrebno da se uređaj prethodno zagreje?**

Uređaj ne treba da se prethodno zagreva.

- **Mogu li kuvati različitu hranu u svakoj zoni bez brige o unakrsnoj kontaminaciji?**

Da, obe zone su samostalne sa zasebnim grejačima i ventilatorima.

- **Kako da pauziram odbrojavanje?**

Tajmer će se automatski pauzirati kada izvadite fiokę iz uređaja. Vratite fiokę u roku od 10 minuta da nastavite kuvanje ili će se zona sa otvorenom fiokom otkazati.

- **Kako da zaustavim jednu zonu dok koristim obe zone?**

Da biste zaustavili jednu zonu, prvo pritisnite dugme za zonu, a zatim pritisnite točkić. Da biste zaustavili obe zone, jednostavno pritisnite točkić.

- **Da li je bezbedno staviti fiokę na moju radnu površinu?**

Fioka će se zagrejati tokom kuvanja. Budite oprezni prilikom rukovanja i postavljajte je samo na površine otporne na toplotu.

- **Kada treba da koristim ploču za hrskavost?**

Koristite ploču za hrskavost kada želite da hrana bude hrskava. Ploča podiže hranu u fioci tako da vazduh može da cirkuliše ispod i oko nje za ravnomerno kuvanje sastojaka.

- **Zašto moja hrana nije potpuno skuvana?**

Uverite se da je fioka potpuno umetnuta tokom kuvanja. Za ravnomerno pečenje, uverite se da su sastojci raspoređeni u ravnomernom sloju na dnu fiokę bez preklapanja. Protresite fiokę da biste protresli sastojke za ravnomernu hrskavost. Temperatura i vreme kuvanja mogu se podesiti u bilo kom trenutku tokom kuvanja. Jednostavno koristite strelicu levo za podešavanje temperature ili strelicu desno za podešavanje vremena.

- **Zašto mi je hrana zagorela?**

Za najbolje rezultate, proveravajte napredak tokom kuvanja i uklonite hranu kada se postigne željeni nivo zapečenosti. Uklonite hranu odmah nakon što se vreme kuvanja završi kako biste izbegli prekućavanje.

- **Zašto neki sastojci lete unaokolo tokom prženja na vrućem vazduhu?**

Povremeno, ventilator iz friteze na vrući vazduh može da raznese laganu hranu. Koristite drvene čačkalice da pričvrstite laganu hranu, kao što je gornja kriška hleba na sendviču.

- **Mogu li pržiti na vrućem vazduhu vlažne, pohovane sastojke?**

Da, ali koristite pravilnu tehniku pohovanja. Važno je da hranu prvo obložite brašnom, zatim jajetom, a potom prezlama. Čvrsto pritisnite prezle na pohovane sastojke kako ih ventilator ne bi oduvao.

- **Zašto uređaj pišti?**

Ili je hrana završila sa kuvanjem ili to ukazuje da je druga zona započela sa kuvanjem.

- **Zašto je ekran postao crn?**

Uređaj je u režimu pripravnosti. Pritisnite dugme za napajanje da ga ponovo ukljućite.

- **Zašto se na ekranu prikazuje poruka "E"?**

Uređaj ne funkcioniše ispravno. Kontaktirajte ovlašćeni servis.



**COMTRADE
DISTRIBUTION**

Comtrade Distribution d.o.o. Beograd

Adresa: Bulevar Zorana Đinđića 125i, 11070 Novi Beograd

Call centar: +381 11 20 15 555

REKLAMACIONA IZJAVA

Podaci o potrošaču:

Ime i prezime/poslovno ime: _____

Adresa (opciono): _____

Potpis kupca: _____ Broj fiskalnog računa / fakture: _____

Podaci o Prodavcu:

Ime i prezime (Ime firme): _____

Adresa: _____

Potpis Prodavca: _____ br.l.k. (PIB firme) _____

U _____, Dana: _____ M.P. Potpis: _____

Proizvođač/Uvoznik

Comtrade Distribution d.o.o. Beograd, Bulevar Zorana Đinđića 125i

U _____, Dana: _____ M.P. Potpis: _____

[Handwritten signature]



* Napomena: U slučaju reklamacije, Potrošač (krajnji korisnik) se najpre obraća Prodavcu kod kojeg je kupio proizvod..

* Napomena: Ukoliko se Potrošač obraća davaocu ove reklamacione izjave, predaju proizvoda vrši u prijemnom odeljenju za Potrošače na adresi: Omladinskih brigada 90V, Novi Beograd (Airport City), od ponedeljka do petka od 09h do 17h.

* Kupci koji se ne smatraju potrošačima u smislu Zakona o zaštiti potrošača, predaju proizvoda vrše na adresi servisa: Novi Banovci, Druga logistička 14.

Specifikacija isporučene robe:

Šifra i Naziv Robe:	Serijski broj:

Obavezno se upoznati sa pravima i obavezama na sledećim stranama ovog dokumenta.

Saobraznost:

- Trgovac je pravno lice, preduzetnik ili fizičko lice koje nastupa na tržištu u okviru svoje poslovne delatnosti ili u druge komercijalne svrhe, uključujući i druga lica koja posluju u njegovo ime ili za njegov račun.
- Prodavac je, trgovac sa kojim je potrošač zaključio ugovor o prodaji robe, odnosno pružanju usluge.
- Potrošač je fizičko lice koje na tržištu pribavlja robu ili usluge u svrhe koje nisu namenjene njegovoj poslovnoj ili drugoj komercijalnoj delatnosti.
- Roba je telesna pokretna stvar navedena na strani 1. ove Reklamacione izjave.
- Prodavac je dužan da isporuči robu koja je saobrazna ugovoru.
- Pretpostavlja se da je isporučena roba saobrazna ugovoru:
 - 1) ako odgovara opisu koji je dao Prodavac i ako ima svojstva robe koju je Prodavac pokazao Potrošaču kao uzorak ili model;
 - 2) ako ima svojstva potrebna za naročitu upotrebu za koju je Potrošač nabavlja, a koja je bila poznata Prodavcu ili mu je morala biti poznata u vreme zaključenja ugovora;
 - 3) ako ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu robe iste vrste;
 - 4) ako po kvalitetu i funkcionisanju odgovara onome što je uobičajeno kod robe iste vrste i što Potrošač može osnovano da očekuje s obzirom na prirodu robe i javna obećanja o posebnim svojstvima robe data od strane Prodavca, proizvođača ili njihovih predstavnika, naročito ako je obećanje učinjeno putem oglasa ili na ambalaži robe.
- Prodavac odgovara za nesaobraznosti isporučene robe ugovoru ako:
 - 1) je postojala u času prelaska rizika na Potrošača, bez obzira na to da li je za tu nesaobraznost Prodavac znao;
 - 2) se pojavila posle prelaska rizika na Potrošača, ako potiče od uzroka koji je postojao pre prelaska rizika na Potrošača;
 - 3) je Potrošač mogao lako uočiti, ukoliko je Prodavac izjavio da je roba saobrazna ugovoru.
- Prodavac je odgovoran i za nesaobraznost nastalu zbog nepravilnog pakovanja, nepravilne instalacije ili montaže koju je izvršio on ili lice pod njegovim nadzorom, kao i kada je nepravilna instalacija ili montaža robe posledica nedostatka u uputstvu koje je predao Potrošaču radi samostalne instalacije ili montaže.
- Potrošač izjavljuje reklamaciju na saobraznost robe Prodavcu. Prodavac izjavljuje da je kupljena roba saobrazna specifikaciji proizvođača te da će ispravno funkcionisati ako se potrošač bude striktno pridržavao uputstva za rukovanje i postupao sa robom na način kako je navedeno u ovoj Reklamacionoj izjavi.
- Smatra se da je roba sa LCD panelom propisanog, uobičajenog i deklarisanog kvaliteta, ukoliko je broj dozvoljenih defektnih piksela koji se mogu naći na LCD panelu u okvirima propisanim standardima ISO-9241-302:2008, odeljak 302; ISO 9241-303:2011; ISO 9241-305:2008, odeljak 305; ISO 9241-307:2008, odeljak 307.
- Software potrošaču nije prodat, već mu je dat na korišćenje, pod uslovima definisanim u korisničkoj licenci.
- Ako isporučena roba nije saobrazna ugovoru, Potrošač koji je obavestio Prodavca o nesaobraznosti, ima pravo da zahteva od Prodavca da otkloni nesaobraznost, bez naknade, opravkom ili zamenom, odnosno da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor u pogledu te robe.
- Ako otklanjanje nesaobraznosti opravkom ili zamenom nije moguće, Potrošač ima pravo da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili raskid ugovora ako:
 - 1) nesaobraznost ne može da se otkloni opravkom ili zamenom uopšte niti u primerenom roku;
 - 2) ne može da ostvari pravo na opravku ili zamenu, odnosno ako Prodavac nije izvršio opravku ili zamenu u primerenom roku;
 - 3) opravka ili zamena ne može da se sprovede bez značajnijih nepogodnosti za Potrošača zbog prirode robe i njene namene;
 - 4) otklanjanje nesaobraznosti opravkom ili zamenom predstavlja nesrazmerno opterećenje za Prodavca.
- Nesrazmerno opterećenje za Prodavca u smislu Zakona o zaštiti potrošača, javlja se ako u poređenju sa umanjenjem cene i raskidom ugovora, stvara preterane troškove, uzimajući u obzir:
 - 1) vrednost robe koju bi imala da je saobrazna ugovoru;
 - 2) značaj saobraznosti u konkretnom slučaju;
 - 3) da li se saobraznost može otkloniti bez značajnijih nepogodnosti za Potrošača.
- Potrošač ima pravo da zahteva zamenu, odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor zbog istog ili drugog nedostatka saobraznosti koji se posle prve opravke pojavi, a ponovna opravka je moguća samo uz izričitu saglasnost Potrošača.
- Uzimajući u obzir prirodu robe i svrhu zbog koje je Potrošač nabavio, opravka ili zamena mora se izvršiti u primerenom roku bez značajnih neugodnosti za Potrošača i uz njegovu saglasnost.
- Ako se nesaobraznost pojavi u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na Potrošača, Potrošač ima pravo da bira između zahteva da se nesaobraznost otkloni zamenom, odgovarajućim umanjenjem cene ili da izjavi da raskida ugovor.
- Ako se nesaobraznost pojavi u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na Potrošača, otklanjanje nesaobraznosti moguće je opravkom uz izričitu saglasnost Potrošača.
- Roba i delovi zamenjeni u zakonskom roku za saobraznost ili roba za koju je izvršen povraćaj plaćenog iznosa prelaze u vlasništvo Prodavca, odnosno Proizvođača (Uvoznika).

- Sve troškove koji su neophodni da bi se roba saobrazila ugovoru, a naročito troškove rada, materijala, preuzimanja i isporuke, snosi Prodavac.
- Potrošač ne može da raskine ugovor ako je nesaobraznost robe neznatna.
- Neće se smatrati da postoji nesaobraznost robe ukoliko se prilikom pregleda uređaja utvrdi da su nastupile okolnosti navedene u poglavlju „Odgovornosti za saobraznost i Saobraznosti ne podležu kvarovi nastali zbog:“ i „Gubitak prava potrošača nastaje“ ove Reklamacione izjave.
- Potrošač ima pravo da zahteva od Prodavca naknadu štete koja potiče od nesaobraznosti, u skladu sa opštim pravilima o odgovornosti za štetu.

Rokovi

- Prodavac je odgovoran za nesaobraznost robe ugovoru koja se pojavi u roku od dve godine od dana prelaska rizika na Potrošača, sem za potrošni materijal i onu vrstu robe, koja po svojoj prirodi i svojstvima ne može trajati dve godine i koja je od strane proizvođača određena kao takva (baterije, punjač, futrola, itd.). Rok od dve godine se računa od datuma predaje robe Potrošaču, datum se nalazi na fiskalnom računu u slučaju kupovine robe u maloprodajnom objektu, odnosno na otpremnici koju je potpisao Potrošač u slučaju kupovine robe na daljinu ili izvan poslovnih prostorija Prodavca.
- Prodavac odgovara za nesaobraznost polovne i reparirane robe ugovoru, koja se pojavi u roku od jedne godine od dana prelaska rizika na Potrošača.
- Ako nesaobraznost nastane u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na Potrošača, pretpostavlja se da je nesaobraznost postojala u trenutku prelaska rizika, osim ako je to u suprotnosti sa prirodom robe i prirodom određene nesaobraznosti.
- Po isteku roka od šest meseci od dana prelaska rizika na Potrošača, nesaobraznost robe dokazuje Potrošač.
- Napred navedeni rokovi ne teku u periodu koji Prodavac koristi za otklanjanje nesaobraznosti.
- Radi ostvarivanja svojih prava, Potrošač izjavljuje reklamaciju Prodavcu. Prodavac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori Potrošaču na izjavljenu reklamaciju. Odgovor Prodavca na reklamaciju Potrošača mora da sadrži odluku Prodavca da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu Potrošača i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije. Rok za rešavanje reklamacije ne može da bude duži od 30 dana od dana podnošenja reklamacije.
- Ukoliko Prodavac iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu Potrošača u roku koji je dogovoren, dužan je da o produžavanju roka za rešavanje reklamacije obavesti Potrošača i navede rok u kome će je rešiti, kao i da dobije njegovu saglasnost, što je u obavezi da evidentira u evidenciji primljenih reklamacija. Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom.
- U slučaju manje popravke robe zakonski rok za saobraznost se produžava onoliko koliko je potrošač bio lišen upotrebe robe.
- Ako je zbog neispravnog funkcionisanja izvršena zamena robe ili njena bitna opravka, zakonski rok za saobraznost ponovo počinje teći od zamene, odnosno od vraćanja opravljene robe Potrošaču.

Reklamaciona Izjava i Garanti list

- Garancija je svaka izjava kojom njen davalac daje obećanje u vezi sa robom i pravno je obavezujuća pod uslovima datim u izjavi, kao i oglašavanju u vezi sa robom. Ona ne isključuje niti utiče na prava Potrošača u vezi sa saobraznošću robe ugovoru i može predstavljati dodatni rok za saobraznost robe ugovoru, nezavisno od zakonom predviđenog roka, kao i dodatna prava koja se daju Potrošaču u vezi sa robom, a koja nisu predviđena zakonom.
- Prava Potrošača navedena u prethodnom stavu ovog poglavlja sardžana su u dokumentu pod nazivom „Garanti list“ ukoliko je dostavljen uz Reklamacionu izjavu i ostvaruju se u rokovima, pod uslovima i na način predviđen ovim dokumentom.
- Davalac Garantnog lista je pravno lice koje je navedeno kao Proizvođač/Uvoznik na strani 1. ove Reklamacione izjave, odnosno pravno lice koje je navedeno kao Proizvođač/Uvoznik/Davalac garancije na strani 1. Ugovorne izjave ukoliko je dostavljena uz Reklamacionu izjavu. Važi za teritoriju Republike Srbije.
- Potrošač može da ostvaruje svoja prava nakon isteka roka za saobraznost robe ugovoru, vezano za eventualni dodatni rok naveden u Garantnom listu, ako postoji, u ovlašćenim i ugovorenim servisima proizvođača koji su navedeni na strani 4 ove Reklamacione izjave. Proizvođač u eventualnom dodatnom roku može da obezbeđuje o svom trošku otklanjanje svih nedostataka u funkcionisanju robe nastalih pravilnom upotrebom robe, na kome nije bilo intervencija od strane neovlašćenih lica.

Obaveze Potrošača (Petrošač je dužan):

- Da prilikom preuzimanja robe ustanovi njegovu kompletnost i fizičku neoštećenost, jer se naknadne reklamacije toga tipa neće uvažiti.
- Da se striktno pridržava Uputstva za upotrebu i održavanje robe i odredbi ove Reklamacione izjave.
- Da obezbedi odgovarajuće ambijentalne uslove i strujno napajanje u skladu sa specifikacijom proizvođača.
- Da robu poveri na upotrebu licima obučanim za korišćenje iste i da se pre prve upotrebe robe upozna sa uslovima rada, uslovima ove Reklamacione izjave, Ugovorne izjave, kao i tehničkom dokumentacijom.

- Ukoliko za konkretnu Robu nije drugačije definisano u njenoj tehničkoj specifikaciji i/ili opisu koji je dao Prodavac ili proizvođač, Robu koristi isključivo za kućnu upotrebu.
- Da prilikom reklamacije robe obavezno priloži: originalni fiskalni račun i originalnu overenu reklamacionu izjavu. Svi navedeni dokumenti moraju biti popunjeni i propisno overeni.
- U slučaju zamene robe ili povraćaja plaćenog iznosa, Potrošač je dužan da dostavi kompletnu originalnu ambalažu, prateće originalne dodatke i originalnu dokumentaciju. U slučaju da nešto od navedenog nedostaje, u slučaju zamene robe, zadržaće se nedostajući deo iz kompleta nove robe.
- U slučaju neopravdane reklamacije, potrošač snosi sve eventualne troškove po važećem cenovniku servisa proizvođača.

Odgovornosti za saobraznost i Saobraznosti ne podležu kvarovi nastali zbog:

- Neadekvatne instalacije, nestručnog rukovanja ili neadekvatnog održavanja.
- Mehaničkog, hemijskog ili bilo kakvog drugog oštećenja nastalog nakon kupovine robe.
- Varijacija u naponu električne mreže, udara groma i pratećih pojava, više sile, elementarnih nepogoda i prirodnih događaja.
- Korišćenja software-a, drugih priključnih proizvoda, delova ili potrošnog materijala koji nisu saglasni specifikaciji proizvođača.
- Radnji potrošača ili trećih lica, popravki ili prepravki robe od strane neovlašćenih lica, upotrebom neodgovarajuće dodatne energije ili opreme ili posledica ovih radnji.
- Preteranim radnim opterećenjem robe, koje prevazilazi tehnički radni vek uređaja definisan od strane proizvođača, korišćenja robe izvan granica naznačenih u uputstvu, izvan parametara radnog režima, izvan broja radnih sati i radnih ciklusa uređaja, parametara okruženja i radnih opterećenja preporučenih od strane proizvođača.
- Uticaja: vlage, vode, toplote, vibracija, prašine, ekstremnih uslova spoljne sredine i slično.
- Trošenja delova robe koji su po svojoj prirodi takvi da se upotrebom troše kao što su: sijalice, ležajevi, creva, filteri, kese za prašinu, četke za usisivače, toneri, ink kertridži, glave ink jet štampača, valjci za povlačenje, mehanizam za transport papira, baterije, uređaji za skladištenje podataka sa ograničenim brojem radnih ciklusa definisanim od strane proizvođača i sve ostalo što proizvođač definiše kao potrošni materijal.

Gubitak prava potrošača nastaje:

- Ukoliko se utvrdi da je na reklamiranoj robi vršena neovlašćena servisna intervencija.
- Nestručnim i nesavesnim korišćenjem robe.
- Ukoliko se Potrošač ne pridržava obaveza definisanih u poglavlju Obaveze potrošača.
- Ako Robu koja je namenjena za kućnu upotrebu koristi u profesionalne i/ili komercijalne svrhe.

Napomene:

- Kupac robe koji se ne smatra potrošačem u smislu Zakona o zaštiti potrošača ima pravo na saobraznost robe i sva druga prava u skladu sa ugovorom zaključenim sa prodavcem takve robe. Ukoliko drugačije nije definisano ugovorom, Kupac robe koji se ne smatra potrošačem u smislu Zakona o zaštiti potrošača, ima pravo na rok za saobraznost uređaja u trajanju od jedne godine od dana prelaska rizika na kupca. U navedenom slučaju, ostale odredbe ove Reklamacione izjave će se primenjivati ukoliko iste nisu u suprotnosti sa pomenutim ugovorom o prodaji te robe.

Usluge na terenu i održavanje koje nisu obuhvaćeni Reklamacionom izjavom naplaćuju se prema važećem cenovniku serviser.

- Dobijanjem ove Reklamacione izjave, smatra se da je potrošač upoznat i saglasan sa svime što u njoj piše.
- Za sve sporove vezane za ovu Reklamacionu izjavu biće nadležan sud u Beogradu.

OVLAŠĆENI SERVIS

Comtrade Distribution

Adresa: Novi Banovci

Druga logistička 14

Telefon: 011/2096-702, 011/2096-885

Radno vreme: 08.00-16.00



Ilustracije mogu odstupati od stvarnog proizvoda. Stalno se trudimo da unapredimo naše proizvode, stoga su specifikacije navedene ovde podložne promenama bez prethodnog obaveštenja.

FOODY i NINJA su registrovani zaštitni znakovi kompanije Shark Ninja Operating LLC. © 2024 SharkNinja Operating LLC.