

NINJA®

WOODFIRE

OG701EU

UPUTSTVO ZA UPOTREBU



HVALA VAM

što ste kupili Ninja Woodfire električni roštilj i Smoker

ZAPIŠITE OVE INFORMACIJE

Broj modela: _____

Serijski broj: _____

Datum kupovine: _____
(Sačuvajte račun)

Prodavnica u kojoj je proizvod kupljen:

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Napon: 220-240V~, 50-60Hz

Snaga: 2400W

SAVET: Broj modela i serijski broj možete pronaći na nalepnici sa QR kodom koja se nalazi na poledini uređaja, pored kabla za napajanje.



Ova oznaka ukazuje na to da se ovaj proizvod ne sme odlagati zajedno sa ostalim kućnim otpadom u EU. Kako biste sprečili moguću štetu po životnu sredinu ili ljudsko zdravlje usled nekontrolisanog odlaganja otpada, reciklirajte odgovorno kako biste podstakli održivu ponovnu upotrebu materijala. Za vraćanje korišćenog uređaja, molimo koristite sisteme za povrat i sakupljanje otpada ili kontaktirajte prodavca kod koga ste kupili ovaj proizvod. Oni mogu preuzeti proizvod radi ekološki bezbedne reciklaže.

VAŽNE BEZBEDNOSNE INSTRUKCIJE

MOLIMO VAS DA PAŽLJIVO PROČITATE PRE UPOTREBE • SAMO ZA KUĆNU UPOTREBU

⚠ UPOZORENJE Nepraćenje ovih uputstava može rezultirati električnim udarom, požarom ili opasnošću od opekotina, što može prouzrokovati oštećenje imovine, lične povrede ili smrt. Prilikom korišćenja električnih aparata, uvek treba poštovati osnovne mere opreza, uključujući sledeće:

- 1 Da biste eliminisali opasnost od gušenja za malu decu, odmah nakon otpakivanja odložite sve ambalažne materijale.
- 2 Ovaj aparat je namenjen samo za kućnu upotrebu na otvorenom. NE koristite ovaj aparat ni za šta drugo osim za njegovu predviđenu upotrebu. NE koristite u pokretnim vozilima ili čamcima. Nepravilna upotreba može izazvati povrede.
- 3 NE koristite unutra. Ovaj roštilj je dizajniran samo za UPOTREBU NA OTVORENOM u dobro ventilisanoj oblasti. Ako se koristi ispod bilo kakvog nadstrešnice, toksične pare, uključujući ugljen-monoksid, mogu se akumulirati i izazvati ozbiljne telesne povrede ili smrt.
- 4 Ovaj aparat mogu koristiti osobe, uključujući decu, sa smanjenim fizičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, ako im je pruženo nadgledanje ili uputstvo o bezbednom korišćenju aparata i razumeju povezane rizike.
- 5 UVEK osigurajte da je aparat pravilno sklopljen pre upotrebe. NE koristite bez pričvršćenih bočnih ručki.
- 6 Da biste izbegli oštećenje imovine od plamena ili toplote, održavajte minimalnu udaljenost od 92 cm (3 stope) od zadnjeg dela, strana i vrha do zidova, ograda ili drugih zapaljivih konstrukcija.
- 7 Osigurajte da je površina ravna, stabilna, čista i suva. NE postavljajte aparat blizu ivice površine na kojoj se roštilj nalazi tokom rada.
- 8 Deca treba da budu pod nadzorom kako bi se osiguralo da se ne igraju sa aparatom. Držite aparat i njegov kabl van domašaja dece. NE dozvolite da aparat koriste, čiste ili održavaju deca.
- 9 Aparat treba napajati kroz uređaj za zaštitu od preostalog strujnog kola (RCD) koji ima naznačeni strujni otpor koji ne premašuje 30mA. Aparat treba povezati na utičnicu sa uzemljenjem.
- 10 Kratak kabl za napajanje je obezbeđen kako bi se smanjio rizik od toga da deca mlađa od 8 godina zgrabe kabl ili se zapletu i da se smanji rizik od spoticanja o dužem kabl. ODGOVARA KORIŠĆENJU SA SPOLJNIM APARATIMA. Duži odvojivi kabl za napajanje ili produžni kablovi su dostupni i mogu se koristiti uz pažljivo rukovanje.
- 11 Da biste izbegli oštećenje imovine i opekotine od plamena ili toplote, UVEK održavajte minimalnu sigurnu udaljenost od najmanje 1 stopu (30 cm) od kutije za pelete tokom dimljenja. Male plamene mogu izbijati iz kutije za pelete ako se poklopac roštilja podiže u vetrovitim uslovima.
- 12 Da biste izbegli opekotine, UVEK koristite lopaticu za pelete prilikom dodavanja peleta u kutiju za dimljenje. NE dodavajte pelete rukama.
- 13 Da biste izbegli opekotine i oštećenje imovine, osigurajte da je poklopac kutije za dimljenje potpuno zatvoren kako biste sprečili da plamen izlazi iz kutije za dimljenje.
- 14 Peleti mogu nastaviti da sagorevaju nakon što je vreme kuvanja završeno. Ne dodirujte ili uklanjajte kutiju za dimljenje dok roštilj ne prestane da dimi, dok peleti potpuno ne sagore i dok se kutija za dimljenje ne ohladi.
- 15 Da biste izbegli povrede i opekotine, pustite da se ohladi pre čišćenja, rastavljanja, stavljanja ili skidanja delova i skladištenja.
- 16 NE dozvolite da peleti prelivaju kutiju za pelete. To će dovesti do uvođenja kiseonika, izazvati sagorevanje, plamen i oštećenje jedinice što može rezultirati povredama od opekotina.
- 17 NE dodirujte vruće površine. Površine aparata su vruće tokom i nakon rada. Da biste sprečili opekotine ili lične povrede, UVEK koristite zaštitne vruće podloge ili izolovane rukavice i koristite dostupne ručke i dugmiće.
- 18 NE dodirujte dodatke tokom ili odmah nakon kuvanja. Korpa će postati izuzetno vruća tokom procesa kuvanja. Izbegavajte fizički kontakt prilikom uklanjanja dodatka iz aparata. Da biste sprečili opekotine ili lične povrede, UVEK budite pažljivi prilikom korišćenja proizvoda. Preporučujemo korišćenje dugih alata i zaštitnih vrućih podloga ili izolovanih rukavica.
- 19 UVEK osigurajte da je roštilj potpuno hladan pre nego što otpustite i uklonite kuhinjske ploče ili ga pomerite kako biste izbegli opekotine ili lične povrede.
- 20 NE koristite aparat bez instalirane roštilj ploče.
- 21 Da biste se zaštitili od električnog udara, kabl i produžni kabl treba postaviti tako da ne padaju preko radne površine ili stola gde ih deca mogu povući ili o koje se mogu saplesti. Držite spoj kablova suv i NE uranjajte kabl, utičnicu ili glavni deo uređaja u vodu ili drugu tečnost.

VAŽNE BEZBEDNOSNE INSTRUKCIJE

MOLIMO VAS DA PAŽLJIVO PROČITATE PRE UPOTREBE • SAMO ZA KUĆNU UPOTREBU

- 22 Redovno proveravajte aparat i kabl za napajanje. NE koristite aparat ako postoji oštećenje na kablju za napajanje ili utičnici. Ako aparat ne funkcioniše ili je oštećen na bilo koji način, odmah prekinite korišćenje i pozovite korisničku službu.
- 23 NIKADA NE koristite utičnicu ispod površine radne ploče.
- 24 NIKADA NE povežite ovaj aparat na spoljašnji tajmer ili odvojeni daljinski sistem.
- 25 NE postavljajte aparat tako da kabl dodiruje vruće površine.
- 26 Koristite samo preporučene dodatke uključene sa ovim aparatom ili ovlašćene od strane SharkNinja. Korišćenje dodataka ili delova koji nisu preporučeni od strane SharkNinja može izazvati rizik od požara ili povrede.
- 27 Pre nego što stavite bilo koji dodatak u kuvalicu, osigurajte da je čist i suv.
- 28 NE pomerajte aparat dok se koristi.
- 29 NE pokrivajte ventil za usisavanje vazduha ili ventil za izduvavanje vazduha dok uređaj radi. To će sprečiti ravnomerno kuvanje i može oštetiti jedinicu ili izazvati pregrevanje.
- 30 NE stavljajte ništa na vrh proizvoda kada je poklopac zatvoren tokom korišćenja.
- 31 Osigurajte da je roštilj ploča pravilno umetnuta i čvrsto zaključana na mestu.
- 32 NE koristite ovaj aparat za duboko prženje.
- 33 Neka hrana može izazvati prskanje ulja ili masti. Budite pažljivi prilikom otvaranja roštilja kako biste izbegli opekotine.
- 34 Ako dođe do požara zbog masti ili ako uređaj ispušta crni dim, odmah isključite iz struje. Sačekajte da dim prestane pre nego što uklonite bilo koje kuhinjske dodatke.
- 35 Napon utičnica može varirati, utičući na performanse vašeg proizvoda. Da biste sprečili moguće bolesti, UVEK koristite spoljašnji termometar za hranu da proverite da li je vaša hrana kuhana na preporučenim temperaturama.
- 36 Koristite SAMO prave drvene pelete za hranu iz Ninja u vašoj jedinici.
- 37 NIKADA NE koristite pelete za grejanje, drvo, ugalj, tečna goriva ili bilo koji drugi zapaljivi materijal u dimnjaku.
- 38 Držite ruke i lice dalje od kutije za dimljenje kada je uređaj u upotrebi i vruć.
- 39 UVEK imajte aparat za gašenje požara koji je pogodan za električne požare u blizini dok upravljate dimnjaku.
- 40 UVEK skladištite drvene pelete na suvom mestu, daleko od aparata koji proizvode toplotu i drugih rezervoara goriva.
- 41 Održavajte roštilj čistim i ne dozvolite da se višak masti ili pepela akumulira unutar ili na kutiji za dimljenje i patrone. To značajno povećava šanse za požar zbog masti i dodatnog dima koji može pokvariti ukus vaše hrane.
- 42 Molimo vas da se obratite odeljku Čišćenje i Održavanje za redovno održavanje aparata.
- 43 Da biste isključili, pritisnite dugme za napajanje da biste isključili jedinicu, a zatim je isključite iz utičnice kada se ne koristi i pre čišćenja.
- 44 NE čistite ovaj proizvod prskanjem vodom ili sličnim sredstvima.
- 45 NE čistite metalnim četkama. Delovi mogu otpasti sa sundera i dodirnuti električne delove, stvarajući rizik od električnog udara.
- 46 Čuvajte unutra kada se ne koristi - van domaćaja dece.
- 47 NE ostavljajte otvoreni roštilj izložen vremenskim uslovima. UVEK koristite pokrivač za roštilj kada se skladišti napolju.



Pročitajte i pregledajte uputstva da biste razumeli rad i upotrebu proizvoda.



Oznaka označava prisustvo opasnosti koja može izazvati lične povrede, smrt ili značajnu štetu na imovini ako se upozorenje uključeno sa ovom simbolom ignorira.



Izbegavajte kontakt sa vrućim površinama. Uvek koristite zaštitu za ruke da biste izbegli opekotine.



Samo za upotrebu na otvorenom.




IPX4

Otpornost na prskanje vode iz bilo kojeg pravca.

SAČUVAJTE OVA UPUTSTVA

DELOVI & DODACI

- A** Roštilj ploča
- B** Košara za hranu
- C** Kutija za dimljenje (pre-instalirana)
- D** Posuda za masnoću
- E** Leva i desna ručka
- F** Imbus vijak 3.5mm x 16mm (4x) (pre-instaliran na ručkama)
- G** Imbus ključ
- H** Lopatica za pelete
- I** Sklopljeni glavni uređaj (kabl za napajanje nije prikazan)
- J** Poklopac
- K** Kontrolna tabla
- L** Uključi/Isključi prekidač
- M** Kabel za napajanje i RCD priključak
- N** Obloga posude za masnoću

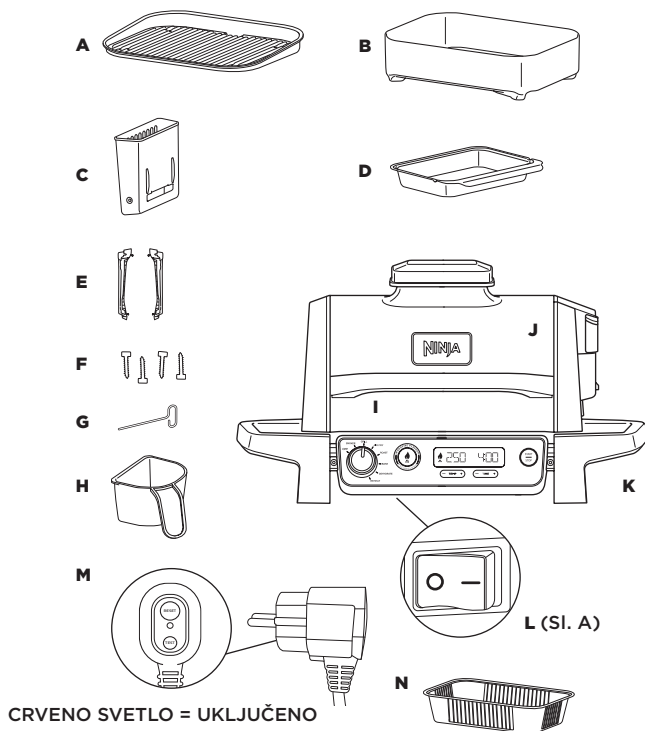

PRE PRVE UPOTREBE

- 1** Uklonite i odbacite sve materijale za pakovanje i traku sa uređaja. Neki stikeri treba da ostanu trajno na uređaju, SAMO uklonite stikere sa oznakom 'skinu ovde'.
- 2** Uklonite sve dodatke iz pakovanja i pažljivo pročitajte ovaj priručnik. Obratite posebnu pažnju na uputstva za rad, upozorenja i važne bezbednosne mere kako biste izbegli povrede ili oštećenje imovine.
- 3** Operite roštilj ploču i korpu za prženje u toploj, sapunatoj vodi, a zatim isperite i temeljno osušite. Roštilj ploča, korpa za prženje i osnovna jedinica NISU pogodna za mašinsko pranje. NIKADA ne perite glavnu jedinicu u mašini za pranje sudova.
NAPOMENA: Obloga ispod donjeg grejača može imati vidljive promene boje. Ovo je rezultat našeg normalnog proizvodnog procesa. Uređaj prethodno nije korišćen.
- 4** NE koristite abrazivne četke ili spužve na kuhinjskim površinama, jer će oštetiti premaz.


Preporučujemo da stavite sve dodatke unutar roštilja i da ga uključite na GRILL, podešavanje temperature na HI na 20 minuta bez dodavanja hrane. Ovo uklanja sve ostatke. Ovo je potpuno bezbedno i nije štetno za performanse roštilja.

Nastavite da pratite uputstva pre nego što pokušate ovo.


PRE PRVE UPOTREBE

MONTAŽA RUČKI


- 1** Proverite da li koristite ispravnu ručku na levoj i desnoj strani. (Pogledajte sliku A i primetite da ručke imaju oznake L i R na donjoj strani). Imbus ključ je pričvršćen na levoj ručki (vidi sliku A).
- 2** Postavite uređaj na ivicu stola (slika B) ILI, dok je poklopac još uvek zalepljen, pažljivo stavite roštilj naopačke držeći strane uređaja i poklopac dolje. Ako je traka uklonjena, uklonite sve dodatke iz roštilja i, držeći strane uređaja i poklopac dolje, stavite roštilj na gornji deo pulp tray-a da zaštitite uređaj (slika C).
- 3** Poravnajte svaku ručku sa zupcima na bazi, zatim pritisnite nagore da postavite svaku ručku na mesto (slika D). Koristite uključeni imbus ključ da zategnete prethodno montirane šrafove (2x) na svakoj ručki (slika E).

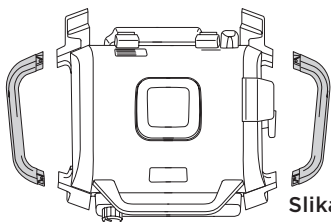


Slika A

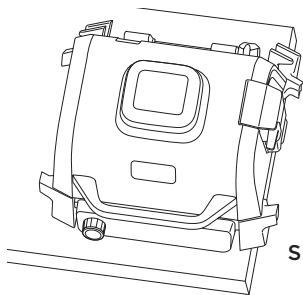


Slika B

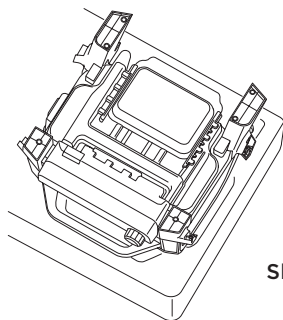

Slika C

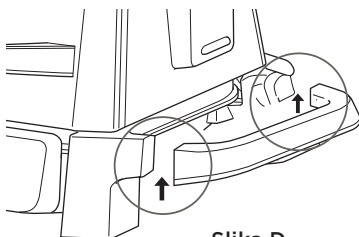

Slika D

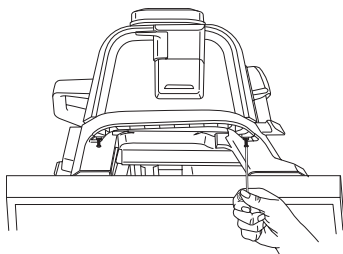


Slika E

PRE PRVE UPOTREBE

POKRETANJE ROŠTILJA


- 1 Uključite RCD u električnu utičnicu. Uključite utičnicu.
- 2 Pritisnite dugme RESET na RCD-u. Lampica ispod dugmeta RESET treba da svetli crveno. Ako to nije slučaj, probajte s drugom utičnicom. Napomena: Može biti teško videti lampicu ako je na direktnom suncu.

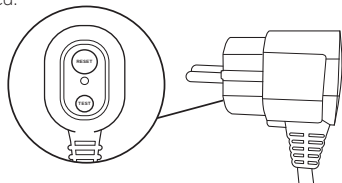

- 3 Pritisnite dugme TEST na RCD-u. Crvena lampica treba da se ugasi. To znači da RCD funkcioniše ispravno. Ako pritiskanje dugmeta TEST ne isključi lampicu, kontaktirajte službu za korisnike..
- 4 Nakon što ste proverili da RCD funkcioniše ispravno, ponovo pritisnite RESET. Crvena lampica treba ponovo da se upali. Uređaj se sada može uključiti.

NAPOMENA: RCD Lampica;
CRVENA = RCD je UPOLOŽEN; CRNA = RCD je ISKLJUČEN

- 5 Pritisnite prekidač za uključivanje/isključivanje na zadnjoj strani kontrolne table. Prekidač je uključen kada je strana sa linijom pritisnuta.

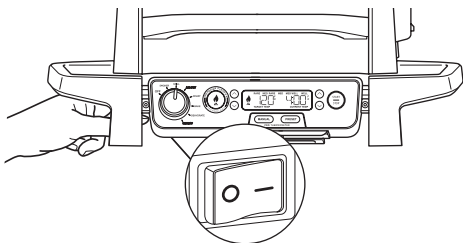

- 6 Sada okrenite dugme na prednjoj strani kontrolne table i okrenite ga na željenu funkciju. Prikaz treba da se osvetli da bi prikazao vreme ili temperature. Roštilj je sada spreman za upotrebu.

NAPOMENA: Dugme RESET na RCD-u treba pritisnuti svaki put kada se uređaj isključi iz struje.

PRODUŽNI KABAL


Ako koristite produžni kabal, uverite se da je pogodan za korišćenje na otvorenom sa spoljnim uređajima. Korišćenje neprikladnog kabla može dovesti do predgrevanja, topljenja i/ili smanjenja napona. Smanjenje napona može povećati vreme prethodnog zagrevanja i uticati na performanse kuvanja i/ili vreme kuvanja.

UKLONJIVA KUTIJA ZA DIMLJENJE

Kutija za dimljenje dolazi potpuno instalirana u uređaju i nalazi se na desnoj strani poklopca. Uvek se uverite da je kutija za dimljenje umetnuta na mesto pre dodavanja peleta. Pregledajte sve upozorenja pre nego što nastavite.

Instalacija kutije za dimljenje:


Da biste instalirali, držite poklopac kutije otvoren jednom rukom i umetnite kutiju za dimljenje tako da se postavi na mesto.

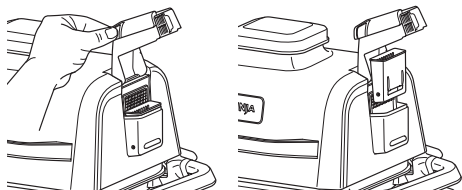

Dodavanje Ninja Woodfire peleta:


Napunite kašiku za pelete do vrha i izravnjajte da biste izbegli prosipanje. Dok držite poklopac kutije otvoren, sipajte pelete u kutiju za dimljenje dok ne napunite do vrha, a zatim zatvorite poklopac. Uverite se da je poklopac pravilno zatvoren pre kuvanja.

Koristite samo Ninja Woodfire pelete za najbolje rezultate, performanse i ukus.

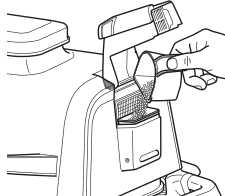


Uklanjanje kutije za dimljenje i čišćenje:

Da biste izbegli opekotine, sačekajte da peleti potpuno izgori i da se kutija za dimljenje potpuno ohladi, a zatim uklonite kutiju i na bezbedan način izbacite sadržaj.

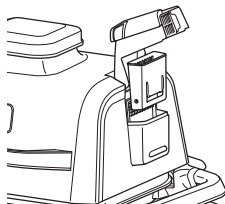

UPOZNAVANJE SA WOODFIRE ELEKTRIČNIM ROŠTILJEM I SMOKER-om

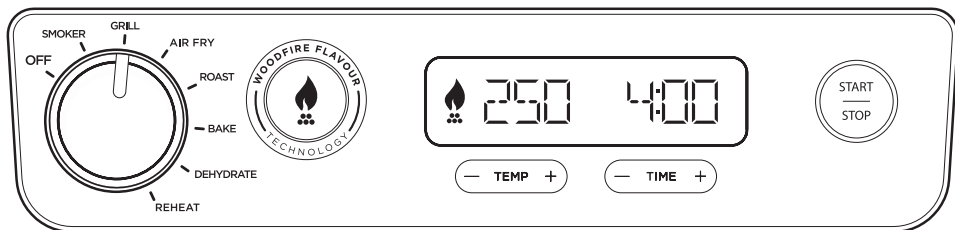

FUNKCIONALNA DUGMAD

Postoje 2 načina da se postignu autentični dimljeni BBQ ukusi:

1. Posvećen SMOKER program za kuvanje duži vremenski period za duboke ukuse i sočne rezultate.
2. Dodajte brzi udarac Woodfire ukusa bilo kojoj od drugih funkcija, osim REHEAT, koristeći dugme WOODFIRE FLAVOUR TECHNOLOGY.

SMOKER: Stvorite duboke, dimljene ukuse dok kuvate polako na niskoj temperaturi kako biste omekšali velike komade mesa.

GRILL: Kuvanje sa zatvorenim poklopcem za gornje i donje grejanje. Najbolje za roštiljanje velikih ili debljih komada mesa ili smrznute hrane ili za opšti zapečeni efekat. Otvorite poklopac dok roštiljate delikatne hrane ili mršave proteine kako biste razvili teksturu sa roštilja bez prekućavanja.

AIR FRY: Postignite hrskavost i teksturu sa malo ili bez ulja i većim brzinama ventilatora.

ROAST: Omekšajte meso, pecite povrće i još mnogo toga.

BAKE: Pecite hleb, kolače i još mnogo toga sa nižim brzinama ventilatora.

DEHYDRATE: Odlično za sušenje voća, povrća i mesa.

REHEAT: Idealno za ponovno zagrevanje ostataka hrane kako ništa ne bi propalo.

WOODFIRE FLAVOUR TECHNOLOGY: Pritisnite nakon što odaberete svoju funkciju kuvanja da dodate Woodfire ukus koristeći funkcije Grill, Air Fry, Bake, Roast ili Dehydrate. Kada pritisnete, ikona plamena će se osvetliti na displeju.

DUGMAD ZA UPRAVLJANJE

DIAL: Da biste uključili uređaj i odabrali funkciju kuvanja, okrenite dugme u smeru kazaljke na satu dok ne odaberete željenu funkciju. Da biste isključili uređaj, okrenite dugme u suprotnom smeru od kazaljke na satu na OFF poziciju.

NAPOMENA: Kada je uređaj uključen, displej će biti osvetljen.

TEMP: Podrazumevana temperatura će se prikazati. Da biste prilagodili temperaturu, ako je potrebno, koristite dugmad - i + pored TEMP.

TIME: Da biste prilagodili vreme kuvanja, koristite dugmad - i + pored TIME.

START/STOP: Pritisnite da započnete ili prekinete trenutnu funkciju kuvanja ili pritisnite i držite 3 sekunde da biste preskočili pregrevanje.

PREDGREJTE ZA BOLJE REZULTATE

Za najbolje rezultate prilikom roštiljanja, dozvolite da se uređaj potpuno zagreje pre nego što dodate hranu. Dodavanje hrane pre nego što se zagrevanje završi može dovesti do prekućavanja, dima i dužeg vremena zagrevanja.

Nakon što postavite funkciju, vreme i temperaturu, pritisnite START; uređaj će automatski početi sa zagrevanjem (osim ako koristite funkciju Smoker ili funkcije Reheat/Dehydrate) bez omogućavanja Woodfire Flavour Technology.

FUNKCIJE KUVANJA

Uključite uređaj i pritisnite prekidač smešten ispod leve strane kontrolne table na ON poziciju.

VAŽNO: Pregledajte sve važne sigurnosna uputstva pre korišćenja.



Kutija za dimljenje (Smoker)

NAPOMENA: Temperatura je unapred postavljena na 120°C.

- 1 Postavite roštilj na ravnu, stabilnu površinu.
- 2 Otvorite poklopac i postavite rešetku na grejač tako da legne na mesto.
- 3 Umetnite posudu za masti tako da je klizite na zadnji deo roštilja.
- 4 Podignite poklopac kutije za dimljenje i koristeći kašiku za pelete, napunite kutiju peletima do vrha, a zatim zatvorite poklopac. NE PREPUNJAVAJTE kutiju za dimljenje.
- 5 Otvorite poklopac i stavite sastojke na rešetku. Zatvorite poklopac.
- 6 Uverite se da je roštilj uključen i rotirajte dugme u smeru kazaljke na satu od OFF pozicije da odaberete funkciju SMOKER.
- 7 Podrazumevana temperatura će se prikazati. Koristite dugmiće - i + pored TEMP da odaberete temperaturu od 120°C do 210°C u koracima od 10 stepeni.
- 8 Koristite dugmiće - i + pored TIME da prilagodite vreme kuvanja od 1 minuta do 30 minuta u minutnim koracima i od 30 minuta do 12 sati u koracima od 15 minuta.
- 9 Pritisnite START da započnete kuvanje. Za funkciju SMOKER nema vremena za predgrevanje.
- 10 Kada vreme kuvanja dostigne nulu, uređaj će zvučati i prikazati "END."
- 11 Uklonite hranu sa rešetke.

Roštilj (Grill)

NAPOMENA: Temperatura je unapred postavljena na HI.

- 1 Postavite roštilj na ravnu, stabilnu površinu.
- 2 Otvorite poklopac i postavite rešetku tako da legne ravno na grejač i zauzme svoje mesto.
- 3 Umetnite posudu za masti klizajući je na zadnji deo roštilja.
- 4  Ako planirate da koristite tehnologiju dimljenog ukusa, podignite poklopac kutije za dimljenje i koristeći kašiku za pelete, napunite kutiju peletima do vrha, a zatim zatvorite poklopac. NE PREPUNJAVAJTE kutiju za dimljenje.
- 5 Uverite se da je roštilj priključen i rotirajte dugme u smeru kazaljke na satu od OFF pozicije da odaberete funkciju ROŠTILJA.
- 6  Ako dodajete tehnologiju dimljenog ukusa, pritisnite dugme za WOODFIRE FLAVOUR.
- 7 Podrazumevana temperatura će se prikazati. Koristite dugmiće - i + pored TEMP da odaberete temperaturu od LO do HI.
- 8 Koristite dugmiće - i + pored TIME da prilagodite vreme kuvanja u minutnim koracima do 1 sata.
- 9 Pritisnite START da započnete predgrevanje. Ako koristite tehnologiju dimljenog ukusa, peleti će proći kroz ciklus paljenja (IGN), a zatim će roštilj početi sa predgrevanjem (PRE).

NAPOMENA: Iako je predgrevanje veoma preporučljivo za najbolje rezultate, možete ga preskočiti pritiskanjem i držanjem dugmeta START/STOP 4 sekunde. "ADD FOOD" će treptati na ekranu. Otvorite poklopac i stavite sastojke na rešetku. Kada zatvorite poklopac, kuvanje će početi i tajmer će početi da odbrojava. Preskočite na korak 11 za dalja uputstva.

- 10 Kada je predgrevanje završeno, uređaj će zvučati i "ADD FOOD" će se prikazati na ekranu.
- 11 Otvorite poklopac i stavite sastojke na rešetku. Kada zatvorite poklopac, kuvanje će početi i tajmer će početi da odbrojava.
- 12 Kada vreme kuvanja dostigne nulu, roštilj će zvučati i "DONE" će se prikazati na ekranu.
- 13 Uklonite hranu sa rešetke.

FUNKCIJE KUVANJA

VAŽNO: Pregledajte sve važne sigurnosna uputstva pre korišćenja.

Air Fry

NAPOMENA: Temperatura je unapred postavljena na 200°C.

- 1 Postavite roštilj na ravnu, stabilnu površinu.
- 2 Otvorite poklopac i postavite rešetku tako da legne ravno na grejač i zauzme svoje mesto.
- 3 Postavite košaru za hranu na rešetku i uskladite nogice košare u predviđene udubljenja na površini rešetke.
- 4 Umetnite posudu za masti klizajući je na zadnji deo roštilja.
- 5  Ako planirate da dodate dimljeni ukus, podignite poklopac kutije za dimljenje i koristeći kašiku za pelete, napunite kutiju peletima do vrha, a zatim zatvorite poklopac. NE PREPUNJAVAJTE kutiju za dimljenje.
- 6 Uverite se da je roštilj priključen i rotirajte dugme u smeru kazaljke na satu od OFF pozicije da odaberete funkciju AIR FRY.
- 7  Ako dodajete ukus dima, pritisnite dugme za WOODFIRE FLAVOUR.
- 8 Podrazumevana temperatura će se prikazati. Koristite dugmiće - i + pored TEMP da odaberete temperaturu od 150°C do 240°C u koracima od 10 stepeni.
- 9 Koristite dugmiće - i + pored TIME da prilagodite vreme kuvanja u minutnim koracima do 1 sata.
- 10 Pritisnite START da započnete predgrevanje. Ako koristite tehnologiju dimljenog ukusa, peleti će proći kroz ciklus paljenja (IGN), a zatim će roštilj početi sa predgrevanjem (PRE).

NAPOMENA: Iako je predgrevanje veoma preporučljivo za najbolje rezultate, možete ga preskočiti pritiskanjem i držanjem dugmeta START/STOP 4 sekunde. "ADD FOOD" će treptati na ekranu. Otvorite poklopac i stavite sastojke u košaru za hranu. Kada zatvorite poklopac, kuvanje će početi i tajmer će početi da odbrojava. Preskočite na korak 12 za dalja uputstva.

- 11 Kada je predgrevanje završeno, uređaj će zvučati i "ADD FOOD" će se prikazati na ekranu.
- 12 Otvorite poklopac i stavite sastojke na rešetku. Kada zatvorite poklopac, kuvanje će početi i tajmer će početi da odbrojava.
- 13 Kada vreme kuvanja dostigne nulu, uređaj će zvučati i "END" će se prikazati na ekranu.
- 14 Uklonite hranu iz košare za hranu.

Roast

NAPOMENA: Temperatura je unapred postavljena na 180°C.

- 1 Postavite roštilj na ravnu, stabilnu površinu.
- 2 Otvorite poklopac i postavite rešetku tako da legne ravno na grejač i zauzme svoje mesto.
- 3 Umetnite posudu za masti klizajući je na zadnji deo roštilja.
- 4  Ako planirate da dodate dimljeni ukus, podignite poklopac kutije za dimljenje i koristeći kašiku za pelete, napunite kutiju peletima do vrha, a zatim zatvorite poklopac. NE PREPUNJAVAJTE kutiju za dimljenje.
- 5 Uverite se da je roštilj priključen i rotirajte dugme u smeru kazaljke na satu od OFF pozicije da odaberete funkciju ROAST.
- 6  Ako dodajete ukus dima, pritisnite dugme za WOODFIRE FLAVOUR.
- 7 Podrazumevana temperatura će se prikazati. Koristite dugmiće - i + pored TEMP da odaberete temperaturu od 160°C do 220°C u koracima od 10 stepeni.
- 8 Koristite dugmiće - i + pored TIME da prilagodite vreme kuvanja od 1 minuta do 1 sata u minutnim koracima, i od 1 sata do 2 sata u koracima od 5 minuta.
- 9 Pritisnite START da započnete predgrevanje. Ako koristite tehnologiju dimljenog ukusa, peleti će proći kroz ciklus paljenja (IGN), a zatim će roštilj početi sa predgrevanjem (PRE).
- 10 Kada je predgrevanje završeno, uređaj će zvučati i "ADD FOOD" će se prikazati na ekranu.

NAPOMENA: Iako je predgrevanje veoma preporučljivo za najbolje rezultate, možete ga preskočiti pritiskanjem i držanjem dugmeta START/STOP 4 sekunde. "ADD FOOD" će treptati na ekranu. Otvorite poklopac i stavite sastojke u košaru za hranu. Kada zatvorite poklopac, kuvanje će početi i tajmer će početi da odbrojava. Preskočite na korak 12 za dalja uputstva.

- 11 Otvorite poklopac i stavite sastojke na rešetku. Kada zatvorite poklopac, kuvanje će početi i tajmer će početi da odbrojava.
- 12 Kada vreme kuvanja dostigne nulu, uređaj će zvučati i "END" će se prikazati na ekranu.
- 13 Uklonite hranu sa rešetke.

Bake (Pečenje)

NAPOMENA: Temperatura je unapred postavljena na 160°C.

- 1 Postavite roštilj na ravnu, stabilnu površinu.
- 2 Otvorite poklopac i postavite rešetku tako da legne ravno na grejač i zauzme svoje mesto.
- 3 Umetnite posudu za masti klizajući je na zadnji deo roštilja.
- 4  Ako planirate da dodate dimljeni ukus, podignite poklopac kutije za dimljenje i koristeći kašiku za pelete, napunite kutiju peletima do vrha, a zatim zatvorite poklopac. **NE PREPUNJAVAJTE** kutiju za dimljenje.
- 5 Uverite se da je roštilj priključen i rotirajte dugme u smeru kazaljke na satu od OFF pozicije da odaberete funkciju BAKE.
- 6  Ako dodajete ukus dima, pritisnite dugme za WOODFIRE FLAVOUR.
- 7 Podrazumevana temperatura će se prikazati. Koristite dugmiće - i + pored TEMP da odaberete temperaturu od 120°C do 210°C u koracima od 10 stepeni.
- 8 Koristite dugmiće - i + pored TIME da prilagodite vreme kuvanja od 1 minuta do 1 sata u minutnim koracima, i od 1 sata do 2 sata u koracima od 5 minuta.
- 9 Pritisnite START da započnete predgrevanje. Ako koristite tehnologiju dimljenog okusa, peleti će proći kroz ciklus paljenja (IGN), a zatim će roštilj početi sa predgrevanjem (PRE).
- 10 Kada je predgrevanje završeno, uređaj će zvučati i "ADD FOOD" će se prikazati na ekranu.

NAPOMENA: Iako je predgrevanje veoma preporučljivo za najbolje rezultate, možete ga preskočiti pritiskanjem i držanjem dugmeta START/STOP 4 sekunde. "ADD FOOD" će treptati na ekranu. Otvorite poklopac i stavite sastojke u košaru za hranu. Kada zatvorite poklopac, kuvanje će početi i tajmer će početi da odbrojava. Preskočite na korak 12 za dalja uputstva.

- 11 Otvorite poklopac i stavite sastojke na rešetku ili stavite posudu za pečenje na rešetku. Kada zatvorite poklopac, kuvanje će početi i tajmer će početi da odbrojava.
- 12 Kada vreme kuvanja dostigne nulu, uređaj će zvučati i "END" će se prikazati na ekranu.
- 13 Uklonite hranu sa rešetke.

NAPOMENA: Kada koristite funkciju pečenja, obavezno koristite odgovarajući pribor. Za vlažne ili pohovane sastojke koristite posudu za pečenje. Za labave stavke poput hleba, peciva ili keksova, koristite košaru za prženje.

Sušenje (Dehydrate)

NAPOMENA: Temperatura je unapred postavljena na 60°C.

- 1 Postavite roštilj na ravnu, stabilnu površinu.
- 2 Otvorite poklopac i postavite rešetku tako da legne ravno na grejač i zauzme svoje mesto.
- 3 Umetnite posudu za masti klizajući je na zadnji deo roštilja.
- 4 Otvorite poklopac i stavite sastojke na rešetku. Zatvorite poklopac. Predgrevanje nije potrebno.
- 5 Uverite se da je uređaj priključen i rotirajte dugme u smeru kazaljke na satu od OFF pozicije da odaberete funkciju DEHYDRATE.
- 6 Podrazumevana temperatura će se prikazati. Koristite dugmiće - i + pored TEMP da odaberete temperaturu od 40°C do 90°C u koracima od 10 stepeni.
- 7 Koristite dugmiće - i + pored TIME da prilagodite vreme sušenja od 1 minuta do 30 minuta u minutnim koracima, i od 30 minuta do 12 sati u koracima od 15 minuta.
- 8 Pritisnite START da započnete sušenje.
- 9 Kada vreme sušenja dostigne nulu, uređaj će zvučati i "END" će se prikazati na ekranu.
- 10 Uklonite hranu sa rešetke.



KORIŠĆENJE WOODFIRE UKUSA TEHNOLOGIJE U FUNKCIJI DEHIDRACIJE

- Da dodate ukus dima, nakon koraka 3, podignite poklopac kutije za dimljenje i napunite kutiju peletima do vrha, zatim zatvorite poklopac. **NE PREPUNJAVAJTE KUTIJU.**
- Preskočite korak 4, pratite korake 5-7 za programiranje.
- Pritisnite dugme WOODFIRE FLAVOUR nakon što odaberete DEHYDRATE u koraku 4.
- Nakon koraka 7, pritisnite START da započnete predgrevanje. Peleti će proći kroz ciklus paljenja (IGN).
- Kada predgrevanje bude završeno, jedinica će bipnuti, a na ekranu će se pojaviti poruka "ADD FOOD".
- Otvorite poklopac i stavite sastojke na roštilj. Kada se poklopac zatvori, kuvanje će početi, a tajmer će početi odbrojavati.
- Kada vreme kuvanja dostigne nulu, jedinica će bipnuti, a na ekranu će se pojaviti poruka "END".
- Uklonite hranu sa roštilja.

FUNKCIJE KUVANJA

VAŽNO: Pregledajte sve važne sigurnosna uputstva pre korišćenja.

Podgrevanje (Reheat)

NAPOMENA: Temperatura je unapred postavljena na 170°C.

- 1 Postavite roštilj na ravnu, stabilnu površinu.
- 2 Ako je potrebno, stavite košaru za hranu na roštilj i pozicionirajte nogice košare u predviđene udubine na površini roštilja. Dodajte sastojke, a zatim zatvorite poklopac.
- 3 Instalirajte posudu za mast klizanjem na mesto na zadnjem delu roštilja.
- 4 Uverite se da je roštilj priključen i okrenite dugme udesno od OFF pozicije kako biste odabrali funkciju REHEAT.
- 5 Podrazumevana temperatura će se prikazati. Koristite dugmiće - i + pored TEMP da odaberete temperaturu od 130°C do 210°C u koracima od 10 stepeni.

- 6 Koristite dugmiće - i + pored TIME da prilagodite vreme kuvanja u koracima od 1 minuta do 1 sata.
- 7 Pritisnite START da započnete kuvanje (jedinica se ne predgreva u režimu zagrevanja).
- 8 Kuvanje će početi, a tajmer će početi odbrojavati.
- 9 Kada vreme kuvanja dostigne nulu, jedinica će bipnuti, a na ekranu će se pojaviti poruka "END".
- 10 Uklonite hranu sa roštilja.

ČIŠĆENJE VAŠEG WOODFIRE ELEKTRIČNOG ROŠTILJA & SMOKER-a

Jedinicu treba temeljno očistiti nakon svake upotrebe. UVEK pustite aparat i dodatke da se ohlade pre čišćenja.

- Isključite jedinicu iz napajanja pre čišćenja. Ostavite poklopac otvoren nakon vađenja hrane kako biste omogućili brže hlađenje.
- Uklonite kutiju za dimljenje i sigurno odložite ohlađene sadržaje pepela nakon svake upotrebe.
- Kašika za pelete je pogodna za mašinu za sudove. Roštilj, košara za hranu, posuda za mast i kutiju za dimljenje NISU pogodna za mašinu za sudove.
- Pažljivo uklonite ohlađenu posudu za mast sa zadnje strane jedinice. Sigurno odložite sadržaj masti i ručno operite posudu za mast u toploj, sapunici.
- Čišćenje dimnjaka nije obavezno. Međutim, ako želite, možete koristiti žičanu četku da uklonite dodatni katran.

NAPOMENA: NE koristite tečno sredstvo za čišćenje na kutiji za dimljenje.

- Ako je ostatak hrane ili mast zaglavljena na roštilju ili nekoj drugom delu koji može da se ukloni, potopite ga u toploj sapunici pre čišćenja.

- Uklonite neprijanjajući roštilj i košaru za hranu (ako je korišćena) nakon svake upotrebe i ručno ih operite u toploj, sapunici.

NAPOMENA: NIKADA ne koristite abrazivne alate ili sredstva za čišćenje. NIKADA ne uranjajte glavnu jedinicu u vodu ili bilo koju drugu tečnost. NE stavljajte u mašinu za sudove.

- Kada slažete obložene dodatke za skladištenje, stavite krpu ili papirni ubrus između svake komada kako biste zaštitili obložene površine.

ČIŠĆENJE POKLOPCA

- Unutrašnji poklopac treba obrisati vlažnom krpom ili peškirom nakon svake upotrebe kako biste deodorirali jedinicu i uklonili svu mast.
- Nežno obrišite unutrašnjost poklopca vlažnom krpom.

VODIČ ZA REŠAVANJE PROBLEMA

⚠ UPOZORENJE: Da biste smanjili rizik od udara struje i nenamernog uključivanja, isključite napajanje i odspojite jedinicu pre rešavanja problema.

- **Moj uređaj se ne uključuje?**

1. Proverite da li je uređaj potpuno uključen u struju i da li je dugme za resetovanje pritisnuto.
2. Uverite se da je prekidač postavljen na poziciju ON.
3. Proverite da li je dugme na OFF poziciji.

- **“Add Grill” prikazuje se na ekranu kontrolne table.**

Roštilj ploča mora biti instalirana. Nakon instalacije, zatvorite poklopac i pritisnite dugme za početak.

- **“Add Food” prikazuje se na ekranu kontrolne table.**

Uređaj je završio sa pregrevanjem i vreme je da dodate sastojke.

- **“Shut Lid” prikazuje se na ekranu kontrolne table.**

Poklopac je otvoren i mora se zatvoriti da bi funkcija mogla da počne.

- **“E” prikazuje se na ekranu kontrolne table.**

Uređaj ne funkcioniše ispravno. Molimo kontaktirajte korisničku podršku.

“CLD” prikazuje se na ekranu kontrolne table.

Hladno dimljenje se koristi za dodavanje dimljenog okusa hrani, a nije namenjeno za kuvanje. Kada se koristi na mesu, peradi ili ribama, ovaj proces uvek treba koristiti u kombinaciji sa odvojenim korakom kako bi se hrana dovela do bezbedne unutrašnje temperature. Proverite lokalne standarde hrane za preporučene sigurne temperature.

- **Da li da dodam sastojke pre ili posle predgrevanja?**

Za najbolje rezultate, pustite da se uređaj zagreje pre nego što dodate sastojke.

- **Da li treba potpuno napuniti kutiju za dimljenje peletima?**

Da, uvek napunite kutiju za dimljenje do vrha. Usavršili smo količinu peleta potrebnu za svaku dimnu sesiju, bez obzira na funkciju ili opterećenje hrane, a uređaj će ih pravilno sagorevati.

- **Kada da pritisnem dugme za Woodfire Flavour tehnologiju?**

Pritisnite dugme za Woodfire Flavour tehnologiju pre nego što pritisnete start kada želite dodati dim koristeći funkcije Grill, Air Fry, Roast, Bake ili Dehydrate. Ne morate pritisnuti ovo dugme kada koristite funkciju Smoker. Ne preporučujemo korišćenje Woodfire tehnologije prilikom REHEATING, jer je vaša hrana već puna okusa.

- **Zašto iz kutije sa peletom izlaze plamenovi?**

Mali plamenovi mogu izlaziti iz kutije sa peletom ako se poklopac roštilja podiže u vetrovitim uslovima.

- **Gde da čuvam svoje pelete?**

Uvek čuvajte pelete na suvom mestu. Svaka vlažnost u peletima može narušiti paljenje i kvalitet dimljenog okusa.

- **Da li da koristim bilo koja ulja ili sprejeve za neprijanje prilikom dimljenja?**

Ne, ne preporučujemo korišćenje ulja ili sprejeva za neprijanje prilikom dimljenja, jer dim neće dobro prijanjati uz hranu.

- **Kako da odložim izgorele pelete nakon ciklusa kuvanja?**

Peleti mogu nastaviti da gore nakon završetka vremena kuvanja. Ne dodirujte niti uklanjajte kutiju za dimljenje sve dok roštilj ne prestane da dimi, peleti se potpuno ne izgore i kutiju za dimljenje se ne ohladi. Zatim, uklonite kutiju za dimljenje i sigurno odložite ohlađene sadržaje pepela.

- **Zašto predgrevanje traje toliko dugo?**

Vreme predgrevanja varira u zavisnosti od funkcije i temperature uređaja:

GRILL: HI: otprilike 8-12 minuta | MED: otprilike 6-11 minuta | LO: otprilike 5-9 minuta.

AIR FRY, BAKE, ROAST: 3 minuta

SMOKER, DEHYDRATE, REHEAT: Nema predgrevanja.

Ako dodajete Woodfire Flavour, vreme paljenja će dodati dodatnih 2-4 minuta.

Korišćenje uređaja u nepovoljnim vremenskim uslovima, kao što je jaka kiša, može uzrokovati duža vremena predgrevanja.

VODIČ ZA REŠAVANJE PROBLEMA

Ako koristite produžni kabl, uverite se da je prikladan za korišćenje na otvorenom sa spoljnim uređajima. Korišćenje neispravnog kabla može dovesti do predgrevanja, topljenja i/ili pada napona.

Iako je pregrevanje snažno preporučeno za najbolje rezultate, možete ga preskočiti tako što ćete pritisnuti i držati dugme START/STOP 3 sekunde. "ADD FOOD" će bljeskati na ekranu. Otvorite poklopac i stavite sastojke u uređaj. Kada zatvorite poklopac, kuvanje će početi, a tajmer će početi da odbrojava.

- **Mogu li isključiti Woodfire Flavour tehnologiju?**

Ako ste pritisnuli Woodfire Flavour tehnologiju i već pokrenuli funkciju kuvanja pritiskom na START, možete pritisnuti dugme za Woodfire Flavour tehnologiju ponovo da je isključite ako je ciklus paljenja manje od 75% završen (označeno trakom napretka na ekranu). Ako su peleti potpuno zapaljeni i roštilj je prešao na ciklus predgrevanja (označeno na ekranu), ne možete isključiti Woodfire Flavour tehnologiju.

- **Mogu li dodati više peleta tokom ciklusa kuvanja?**

Kada koristite SMOKER funkciju, možete dodati više peleta kada se prva serija potpuno izgori. Pritisnite i držite dugme za Woodfire Flavour tehnologiju 4 sekunde da zapalite novu punu kutiju peleta. Ako radite uzastopne sesije dimljenja, preporučujemo da napunite dimnjak koristeći kašiku za pelete kada polovina peleta izgori. NEMOJTE puniti više od 2 puta. NE palite pelete ponovo.



**COMTRADE
DISTRIBUTION**

Comtrade Distribution d.o.o. Beograd

Adresa: Bulevar Zorana Đinđića 125i, 11070 Novi Beograd

Call centar: +381 11 20 15 555

REKLAMACIONA IZJAVA

Podaci o potrošaču:

Ime i prezime/poslovno ime: _____

Adresa (opciono): _____

Potpis kupca: _____ Broj fiskalnog računa / fakture: _____

Podaci o Prodavcu:

Ime i prezime (Ime firme): _____

Adresa: _____

Potpis Prodavca: _____ br.l.k. (PIB firme) _____

U _____, Dana: _____ M.P. Potpis: _____

Proizvođač/Uvoznik

Comtrade Distribution d.o.o. Beograd, Bulevar Zorana Đinđića 125i

U _____, Dana: _____ M.P. Potpis: _____

[Handwritten signature]



* Napomena: U slučaju reklamacije, Potrošač (krajnji korisnik) se najpre obraća Prodavcu kod kojeg je kupio proizvod..

* Napomena: Ukoliko se Potrošač obraća davaocu ove reklamacione izjave, predaju proizvoda vrši u prijemnom odeljenju za Potrošače na adresi: Omladinskih brigada 90V, Novi Beograd (Airport City), od ponedeljka do petka od 09h do 17h.

* Kupci koji se ne smatraju potrošačima u smislu Zakona o zaštiti potrošača, predaju proizvoda vrše na adresi servisa: Novi Banovci, Druga logistička 14.

Specifikacija isporučene robe:

Šifra i Naziv Robe:	Serijski broj:

Obavezno se upoznati sa pravima i obavezama na sledećim stranama ovog dokumenta.

Saobraznost:

- Trgovac je pravno lice, preduzetnik ili fizičko lice koje nastupa na tržištu u okviru svoje poslovne delatnosti ili u druge komercijalne svrhe, uključujući i druga lica koja posluju u njegovo ime ili za njegov račun.
- Prodavac je, trgovac sa kojim je potrošač zaključio ugovor o prodaji robe, odnosno pružanju usluge.
- Potrošač je fizičko lice koje na tržištu pribavlja robu ili usluge u svrhe koje nisu namenjene njegovoj poslovnoj ili drugoj komercijalnoj delatnosti.
- Roba je telesna pokretna stvar navedena na strani 1. ove Reklamacione izjave.
- Prodavac je dužan da isporuči robu koja je saobrazna ugovoru.
- Pretpostavlja se da je isporučena roba saobrazna ugovoru:
 - 1) ako odgovara opisu koji je dao Prodavac i ako ima svojstva robe koju je Prodavac pokazao Potrošaču kao uzorak ili model;
 - 2) ako ima svojstva potrebna za naročitu upotrebu za koju je Potrošač nabavlja, a koja je bila poznata Prodavcu ili mu je morala biti poznata u vreme zaključenja ugovora;
 - 3) ako ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu robe iste vrste;
 - 4) ako po kvalitetu i funkcionisanju odgovara onome što je uobičajeno kod robe iste vrste i što Potrošač može osnovano da očekuje s obzirom na prirodu robe i javna obećanja o posebnim svojstvima robe data od strane Prodavca, proizvođača ili njihovih predstavnika, naročito ako je obećanje učinjeno putem oglasa ili na ambalaži robe.
- Prodavac odgovara za nesaobraznosti isporučene robe ugovoru ako:
 - 1) je postojala u času prelaska rizika na Potrošača, bez obzira na to da li je za tu nesaobraznost Prodavac znao;
 - 2) se pojavila posle prelaska rizika na Potrošača, ako potiče od uzroka koji je postojao pre prelaska rizika na Potrošača;
 - 3) je Potrošač mogao lako uočiti, ukoliko je Prodavac izjavio da je roba saobrazna ugovoru.
- Prodavac je odgovoran i za nesaobraznost nastalu zbog nepravilnog pakovanja, nepravilne instalacije ili montaže koju je izvršio on ili lice pod njegovim nadzorom, kao i kada je nepravilna instalacija ili montaža robe posledica nedostatka u uputstvu koje je predao Potrošaču radi samostalne instalacije ili montaže.
- Potrošač izjavljuje reklamaciju na saobraznost robe Prodavcu. Prodavac izjavljuje da je kupljena roba saobrazna specifikaciji proizvođača te da će ispravno funkcionisati ako se potrošač bude striktno pridržavao uputstva za rukovanje i postupao sa robom na način kako je navedeno u ovoj Reklamacionoj izjavi.
- Smatra se da je roba sa LCD panelom propisanog, uobičajenog i deklarisanog kvaliteta, ukoliko je broj dozvoljenih defektnih piksela koji se mogu naći na LCD panelu u okvirima propisanim standardima ISO-9241-302:2008, odeljak 302; ISO 9241-303:2011; ISO 9241-305:2008, odeljak 305; ISO 9241-307:2008, odeljak 307.
- Software potrošaču nije prodat, već mu je dat na korišćenje, pod uslovima definisanim u korisničkoj licenci.
- Ako isporučena roba nije saobrazna ugovoru, Potrošač koji je obavestio Prodavca o nesaobraznosti, ima pravo da zahteva od Prodavca da otkloni nesaobraznost, bez naknade, opravkom ili zamenom, odnosno da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor u pogledu te robe.
- Ako otklanjanje nesaobraznosti opravkom ili zamenom nije moguće, Potrošač ima pravo da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili raskid ugovora ako:
 - 1) nesaobraznost ne može da se otkloni opravkom ili zamenom uopšte niti u primerenom roku;
 - 2) ne može da ostvari pravo na opravku ili zamenu, odnosno ako Prodavac nije izvršio opravku ili zamenu u primerenom roku;
 - 3) opravka ili zamena ne može da se sprovede bez značajnijih nepogodnosti za Potrošača zbog prirode robe i njene namene;
 - 4) otklanjanje nesaobraznosti opravkom ili zamenom predstavlja nesrazmerno opterećenje za Prodavca.
- Nesrazmerno opterećenje za Prodavca u smislu Zakona o zaštiti potrošača, javlja se ako u poređenju sa umanjenjem cene i raskidom ugovora, stvara preterane troškove, uzimajući u obzir:
 - 1) vrednost robe koju bi imala da je saobrazna ugovoru;
 - 2) značaj saobraznosti u konkretnom slučaju;
 - 3) da li se saobraznost može otkloniti bez značajnijih nepogodnosti za Potrošača.
- Potrošač ima pravo da zahteva zamenu, odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor zbog istog ili drugog nedostatka saobraznosti koji se posle prve opravke pojavi, a ponovna opravka je moguća samo uz izričitu saglasnost Potrošača.
- Uzimajući u obzir prirodu robe i svrhu zbog koje je Potrošač nabavio, opravka ili zamena mora se izvršiti u primerenom roku bez značajnih neugodnosti za Potrošača i uz njegovu saglasnost.
- Ako se nesaobraznost pojavi u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na Potrošača, Potrošač ima pravo da bira između zahteva da se nesaobraznost otkloni zamenom, odgovarajućim umanjenjem cene ili da izjavi da raskida ugovor.
- Ako se nesaobraznost pojavi u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na Potrošača, otklanjanje nesaobraznosti moguće je opravkom uz izričitu saglasnost Potrošača.
- Roba i delovi zamenjeni u zakonskom roku za saobraznost ili roba za koju je izvršen povraćaj plaćenog iznosa prelaze u vlasništvo Prodavca, odnosno Proizvođača (Uvoznika).

- Sve troškove koji su neophodni da bi se roba saobrazila ugovoru, a naročito troškove rada, materijala, preuzimanja i isporuke, snosi Prodavac.
- Potrošač ne može da raskine ugovor ako je nesaobraznost robe neznatna.
- Neće se smatrati da postoji nesaobraznost robe ukoliko se prilikom pregleda uređaja utvrdi da su nastupile okolnosti navedene u poglavlju „Odgovornosti za saobraznost i Saobraznosti ne podležu kvarovi nastali zbog:“ i „Gubitak prava potrošača nastaje“ ove Reklamacione izjave.
- Potrošač ima pravo da zahteva od Prodavca naknadu štete koja potiče od nesaobraznosti, u skladu sa opštim pravilima o odgovornosti za štetu.

Rokovi

- Prodavac je odgovoran za nesaobraznost robe ugovoru koja se pojavi u roku od dve godine od dana prelaska rizika na Potrošača, sem za potrošni materijal i onu vrstu robe, koja po svojoj prirodi i svojstvima ne može trajati dve godine i koja je od strane proizvođača određena kao takva (baterije, punjač, futrola, itd.). Rok od dve godine se računa od datuma predaje robe Potrošaču, datum se nalazi na fiskalnom računu u slučaju kupovine robe u maloprodajnom objektu, odnosno na otpremnici koju je potpisao Potrošač u slučaju kupovine robe na daljinu ili izvan poslovnih prostorija Prodavca.
- Prodavac odgovara za nesaobraznost polovne i reparirane robe ugovoru, koja se pojavi u roku od jedne godine od dana prelaska rizika na Potrošača.
- Ako nesaobraznost nastane u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na Potrošača, pretpostavlja se da je nesaobraznost postojala u trenutku prelaska rizika, osim ako je to u suprotnosti sa prirodom robe i prirodom određene nesaobraznosti.
- Po isteku roka od šest meseci od dana prelaska rizika na Potrošača, nesaobraznost robe dokazuje Potrošač.
- Napred navedeni rokovi ne teku u periodu koji Prodavac koristi za otklanjanje nesaobraznosti.
- Radi ostvarivanja svojih prava, Potrošač izjavljuje reklamaciju Prodavcu. Prodavac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori Potrošaču na izjavljenu reklamaciju. Odgovor Prodavca na reklamaciju Potrošača mora da sadrži odluku Prodavca da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu Potrošača i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije. Rok za rešavanje reklamacije ne može da bude duži od 30 dana od dana podnošenja reklamacije.
- Ukoliko Prodavac iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu Potrošača u roku koji je dogovoren, dužan je da o produžavanju roka za rešavanje reklamacije obavesti Potrošača i navede rok u kome će je rešiti, kao i da dobije njegovu saglasnost, što je u obavezi da evidentira u evidenciji primljenih reklamacija. Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom.
- U slučaju manje popravke robe zakonski rok za saobraznost se produžava onoliko koliko je potrošač bio lišen upotrebe robe.
- Ako je zbog neispravnog funkcionisanja izvršena zamena robe ili njena bitna opravka, zakonski rok za saobraznost ponovo počinje teći od zamene, odnosno od vraćanja opravljene robe Potrošaču.

Reklamaciona Izjava i Garanti list

- Garancija je svaka izjava kojom njen davalac daje obećanje u vezi sa robom i pravno je obavezujuća pod uslovima datim u izjavi, kao i oglašavanju u vezi sa robom. Ona ne isključuje niti utiče na prava Potrošača u vezi sa saobraznošću robe ugovoru i može predstavljati dodatni rok za saobraznost robe ugovoru, nezavisno od zakonom predviđenog roka, kao i dodatna prava koja se daju Potrošaču u vezi sa robom, a koja nisu predviđena zakonom.
- Prava Potrošača navedena u prethodnom stavu ovog poglavlja sardžana su u dokumentu pod nazivom „Garanti list“ ukoliko je dostavljen uz Reklamacionu izjavu i ostvaruju se u rokovima, pod uslovima i na način predviđen ovim dokumentom.
- Davalac Garantnog lista je pravno lice koje je navedeno kao Proizvođač/Uvoznik na strani 1. ove Reklamacione izjave, odnosno pravno lice koje je navedeno kao Proizvođač/Uvoznik/Davalac garancije na strani 1. Ugovorne izjave ukoliko je dostavljena uz Reklamacionu izjavu. Važi za teritoriju Republike Srbije.
- Potrošač može da ostvaruje svoja prava nakon isteka roka za saobraznost robe ugovoru, vezano za eventualni dodatni rok naveden u Garantnom listu, ako postoji, u ovlašćenim i ugovorenim servisima proizvođača koji su navedeni na strani 4 ove Reklamacione izjave. Proizvođač u eventualnom dodatnom roku može da obezbeđuje o svom trošku otklanjanje svih nedostataka u funkcionisanju robe nastalih pravilnom upotrebom robe, na kome nije bilo intervencija od strane neovlašćenih lica.

Obeveze Potrošača (Petrošač je dužan):

- Da prilikom preuzimanja robe ustanovi njegovu kompletnost i fizičku neoštećenost, jer se naknadne reklamacije toga tipa neće uvažiti.
- Da se striktno pridržava Uputstva za upotrebu i održavanje robe i odredbi ove Reklamacione izjave.
- Da obezbedi odgovarajuće ambijentalne uslove i strujno napajanje u skladu sa specifikacijom proizvođača.
- Da robu poveri na upotrebu licima obučanim za korišćenje iste i da se pre prve upotrebe robe upozna sa uslovima rada, uslovima ove Reklamacione izjave, Ugovorne izjave, kao i tehničkom dokumentacijom.

- Ukoliko za konkretnu Robu nije drugačije definisano u njenoj tehničkoj specifikaciji i/ili opisu koji je dao Prodavac ili proizvođač, Robu koristi isključivo za kućnu upotrebu.
- Da prilikom reklamacije robe obavezno priloži: originalni fiskalni račun i originalnu overenu reklamacionu izjavu. Svi navedeni dokumenti moraju biti popunjeni i propisno overeni.
- U slučaju zamene robe ili povraćaja plaćenog iznosa, Potrošač je dužan da dostavi kompletnu originalnu ambalažu, prateće originalne dodatke i originalnu dokumentaciju. U slučaju da nešto od navedenog nedostaje, u slučaju zamene robe, zadržaće se nedostajući deo iz kompleta nove robe.
- U slučaju neopravdane reklamacije, potrošač snosi sve eventualne troškove po važećem cenovniku servisa proizvođača.

Odgovornosti za saobraznost i Saobraznosti ne podležu kvarovi nastali zbog:

- Neadekvatne instalacije, nestručnog rukovanja ili neadekvatnog održavanja.
- Mehaničkog, hemijskog ili bilo kakvog drugog oštećenja nastalog nakon kupovine robe.
- Varijacija u naponu električne mreže, udara groma i pratećih pojava, više sile, elementarnih nepogoda i prirodnih događaja.
- Korišćenja software-a, drugih priključnih proizvoda, delova ili potrošnog materijala koji nisu saglasni specifikaciji proizvođača.
- Radnji potrošača ili trećih lica, popravki ili prepravki robe od strane neovlašćenih lica, upotrebom neodgovarajuće dodatne energije ili opreme ili posledica ovih radnji.
- Preteranim radnim opterećenjem robe, koje prevazilazi tehnički radni vek uređaja definisan od strane proizvođača, korišćenja robe izvan granica naznačenih u uputstvu, izvan parametara radnog režima, izvan broja radnih sati i radnih ciklusa uređaja, parametara okruženja i radnih opterećenja preporučenih od strane proizvođača.
- Uticaja: vlage, vode, toplote, vibracija, prašine, ekstremnih uslova spoljne sredine i slično.
- Trošenja delova robe koji su po svojoj prirodi takvi da se upotrebom troše kao što su: sijalice, ležajevi, creva, filteri, kese za prašinu, četke za usisivače, toneri, ink kertridži, glave ink jet štampača, valjci za povlačenje, mehanizam za transport papira, baterije, uređaji za skladištenje podataka sa ograničenim brojem radnih ciklusa definisanim od strane proizvođača i sve ostalo što proizvođač definiše kao potrošni materijal.

Gubitak prava potrošača nastaje:

- Ukoliko se utvrdi da je na reklamiranoj robi vršena neovlašćena servisna intervencija.
- Nestručnim i nesavesnim korišćenjem robe.
- Ukoliko se Potrošač ne pridržava obaveza definisanih u poglavlju Obaveze potrošača.
- Ako Robu koja je namenjena za kućnu upotrebu koristi u profesionalne i/ili komercijalne svrhe.

Napomene:

- Kupac robe koji se ne smatra potrošačem u smislu Zakona o zaštiti potrošača ima pravo na saobraznost robe i sva druga prava u skladu sa ugovorom zaključenim sa prodavcem takve robe. Ukoliko drugačije nije definisano ugovorom, Kupac robe koji se ne smatra potrošačem u smislu Zakona o zaštiti potrošača, ima pravo na rok za saobraznost uređaja u trajanju od jedne godine od dana prelaska rizika na kupca. U navedenom slučaju, ostale odredbe ove Reklamacione izjave će se primenjivati ukoliko iste nisu u suprotnosti sa pomenutim ugovorom o prodaji te robe.

Usluge na terenu i održavanje koje nisu obuhvaćeni Reklamacionom izjavom naplaćuju se prema važećem cenovniku serviser.

- Dobijanjem ove Reklamacione izjave, smatra se da je potrošač upoznat i saglasan sa svime što u njoj piše.
- Za sve sporove vezane za ovu Reklamacionu izjavu biće nadležan sud u Beogradu.

OVLAŠĆENI SERVIS

Comtrade Distribution

Adresa: Novi Banovci

Druga logistička 14

Telefon: 011/2096-702, 011/2096-885

Radno vreme: 08.00-16.00



Ilustracije se mogu razlikovati od stvarnog proizvoda. Neprekidno radimo na unapređenju naših proizvoda, stoga su specifikacije navedene u ovom dokumentu podložne promenama bez prethodne najave.

NINJA je registrovani zaštitni znak kompanije Shark Ninja Operating LLC.

© 2023 SharkNinja Operating LLC