

NINJA

WOODFIRE

ELECTRIC OUTDOOR OVEN

OO101EU

UPUTSTVO ZA UPOTREBU



HVALA VAM

na kupovini Ninja roštilja na drva

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Napon: 220-240V~, 50-60Hz

Snaga: 2400W



Ova oznaka ukazuje na to da ovaj proizvod ne bi trebalo da se odlaže zajedno sa drugim kućnim otpadom širom EU.

Da biste sprečili moguće štetne posledice po životnu sredinu ili zdravlje ljudi usled nekontrolisanog odlaganja otpada, reciklirajte ga odgovorno kako biste podstakli održivu ponovnu upotrebu materijala. Da biste vratili svoj korišćeni uređaj, koristite sisteme za povrat i sakupljanje ili kontaktirajte prodavca kod koga je ovaj proizvod kupljen. Oni mogu preuzeti ovaj proizvod radi ekološki bezbedne reciklaže.

VAŽNA UPUTSVA ZA BEZBEDNOSTI

SAMO ZA KUĆNU UPOTREBU • PROČITAJTE SVA UPUTSVA PRE KORIŠĆENJA



Pročitajte i pregledajte uputstva kako biste razumeli rad i upotrebu proizvoda.



Ukazuje na prisustvo opasnosti koja može izazvati lične povrede, smrt ili značajnu štetu na imovini ako se upozorenje priloženo sa ovim simbolom ignoriše.



Izbegavajte kontakt sa vrućom površinom. Uvek koristite zaštitu za ruke kako biste izbegli opekotine.



Samo za spoljašnju upotrebu.

⚠ UPOZORENJE Nepoštovanje ovih uputstava može izazvati električni udar, požar ili opasnost od opekotina, što može uzrokovati štetu na imovini, lične povrede ili smrt. Prilikom korišćenja električnih uređaja, osnovne mere bezbednosti uvek treba poštovati, uključujući sledeće:


- 1 Da biste eliminisali opasnost od gušenja male dece, odmah nakon raspakivanja odbacite sve pakovne materijale.
- 2 NE koristite ovaj uređaj za bilo šta osim za njegovu predviđenu upotrebu.
- 3 NE koristite u pokretnim vozilima ili čamcima. Nepravilna upotreba može izazvati povredu.
- 4 NE koristite unutra. Ova rerna je dizajnirana isključivo za SPOLJNU UPOTREBU u dobro ventilisanom prostoru. Ako se koristi pod nekim prekrivačem, toksične pare, uključujući ugljen-monoksid, mogu se akumulirati i izazvati ozbiljne telesne povrede ili smrt.
- 5 Ovaj uređaj mogu koristiti osobe, uključujući decu, sa smanjenim fizičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, ako su pod nadzorom ili su im date upute o bezbednoj upotrebi uređaja i razumeju prisutne opasnosti.
- 6 Da biste izbegli oštećenje imovine od plamena ili toplote, održavajte minimalnu udaljenost od 92 cm (3 stope) od zadnje strane, stranica i vrha do zidova, ograda ili drugih zapaljivih konstrukcija.
- 7 Osigurajte da je površina ravna, stabilna, čista i suva. NE postavljajte uređaj blizu ivice površine na kojoj se rerna nalazi tokom rada.
- 8 Pazite prilikom otvaranja rerne kako biste izbegli opekotine. UVEK otvorite vrata delimično pre nego što ih potpuno otvorite da biste proverili da li dolazi od izbijanja plamena, jer neka hrana može izazvati prskanje masti, ulja ili masnoće koje mogu izazvati izbijanje plamena.
- 9 Deca treba da budu pod nadzorom kako bi se osiguralo da se ne igraju sa uređajem. Držite uređaj i njegov kabl van dometa dece. NE dozvolite deci da čiste ili održavaju uređaj.
- 10 Uređaj treba da bude napajan preko uređaja za zaštitu od preostalog strujnog dela (RCD) sa nominalnim preostalim radnim strujnim opterećenjem koje ne prelazi 30mA. Uređaj treba da bude povezan sa utičnicom koja ima uzemljenje.
- 11 Kratak kabl za napajanje je obezbeđen kako bi se smanjio rizik od toga da deca zagrabe kabl ili se u njemu zapletu i da se smanji rizik od spoticanja o dužem kabl. Duži kablovi za napajanje ili produžni kablovi su dostupni i mogu se koristiti, ako se pazi na njihovu upotrebu.
- 12 Da biste izbegli oštećenje imovine i povrede od plamena ili toplote, UVEK održavajte minimalnu sigurnu udaljenost od najmanje 30 cm (1 stopa) od kutije za pelete tokom dimljenja. Mali plamenovi mogu se pojaviti iz kutije za pelete ako se poklopac rerne podiže u vetrovitim uslovima.
- 13 Da biste izbegli povrede od opekotina, UVEK koristite kašiku za pelete prilikom dodavanja peleta u dimnu kutiju. NE dodajte pelete rukama.
- 14 Da biste izbegli povrede od opekotina i oštećenje imovine, osigurajte da je poklopac dimne kutije potpuno zatvoren kako biste sprečili izbijanje plamena iz dimne kutije.
- 15 Pelet mogu nastaviti da gore nakon što je vreme kuvanja završeno. Ne dodirujte ni uklanjajte dimnu kutiju dok rerna ne prestane sa dimljenjem, peleti se potpuno ne izgore i dimna kutija se ne ohladi.
- 16 Da biste izbegli lične povrede i opekotine, ostavite da se ohladi pre čišćenja, rastavljanja, postavljanja ili uklanjanja delova i skladištenja.
- 17 NE dozvolite da peleti prelivaju kutiju za pelete. To će uneti kiseonik koji dovodi do sagorevanja, plamena i oštećenja uređaja, što može izazvati opekotine.
- 18 NE dodirujte vruće površine. Površine uređaja su vruće tokom i nakon rada. Da biste sprečili opekotine ili lične povrede, UVEK koristite zaštitne vruće podloge ili izolovane rukavice za rernu i koristite dostupne ručke i dugmad. Preporučuje se korišćenje dugih pribora za dodavanje ili uklanjanje sastojaka.
- 19 NE dodirujte vruće površine. Površine uređaja su vruće tokom i nakon rada. Da biste sprečili opekotine ili lične povrede, UVEK koristite zaštitne vruće podloge ili izolovane rukavice za rernu

i koristite dostupne ručke i dugmadi. Preporučuje se korišćenje dugih pribora za dodavanje ili uklanjanje sastojaka. NE dodirujte dodatke tokom ili odmah nakon kuvanja. Korpa će postati ekstremno vruća tokom procesa kuvanja. Izbegavajte fizički kontakt prilikom uklanjanja dodatka iz uređaja. Da biste sprečili opekotine ili lične povrede, UVEK budite oprezni prilikom korišćenja proizvoda. Preporučujemo korišćenje dugog pribora i zaštitnih vrućih podloga ili izolovanih rukavica za rernu.

- 20** UVEK osigurajte da je rerna potpuno hladna pre nego što oslobodite i uklonite ploče za kuvanje ili ih pomerate kako biste izbegli opekotine ili lične povrede.
- 21** NE koristite uređaj bez postavljene pica ploče ili pleha za pečenje.
- 22** Da biste se zaštitili od električnog udara, kabl i produžni kabl treba da budu raspoređeni tako da ne vise preko radne površine ili stola gde ih mogu povući deca ili o njih zapeti. Držite priključak suvim i NE uranjajte kabl, utikače ili kućište glavne jedinice u vodu ili drugu tečnost.
- 23** Redovno proveravajte uređaj i naponski kabl. NE koristite uređaj ako postoji oštećenje na naponskom kابلu ili utikaču. Ako uređaj ne funkcioniše ili je bilo kakvo oštećenje, odmah prestanite s korišćenjem i pozovite korisničku službu.
- 24** NIKADA ne koristite utičnicu ispod površine radne površine.
- 25** NIKADA ne povezujte ovaj uređaj na spoljašnji tajmer ili poseban sistem daljinskog upravljanja.
- 26** NE stavljajte uređaj i ne dozvolite da kabl dodiruje vruće površine.
- 27** Koristite SAMO preporučene dodatke koji su uključeni s ovim uređajem ili ovlašćeni od strane SharkNinja. Korišćenje dodataka ili pribora koji nisu preporučeni od SharkNinja može izazvati rizik od požara ili povreda.
- 28** Pre nego što stavite bilo koji dodatak u rernu, osigurajte da je čist i suv.
- 29** NE pomerajte uređaj dok je u upotrebi.
- 30** NE prekrivajte ventil za unos vazduha ili ventil za izlaz vazduha dok uređaj radi. To će sprečiti ravnomerno kuvanje i može oštetiti uređaj ili izazvati pregrevanje.
- 31** NE stavljajte ništa na vrh proizvoda kada je poklopac zatvoren tokom korišćenja.
- 32** Osigurajte da je rešetka pravilno stavljena i čvrsto zaključana na mestu.
- 33** NE koristite ovaj uređaj za prženje u dubokom ulju.
- 34** U slučaju požara od masti ili ako jedinica ispušta crni dim, odmah je isključite iz struje. Sačekajte da dim prestane pre nego što uklonite bilo koje dodatke za kuvanje.
- 35** Naponi utičnica mogu varirati, što utiče na performanse vašeg proizvoda. Da biste sprečili moguće bolesti, UVEK koristite spoljašnji termometar za hranu da proverite da li je vaša hrana kuvana na preporučenim temperaturama.
- 36** Koristite SAMO prave drvene pelete za hranu od Ninja u vašoj jedinici.
- 37** NIKADA ne koristite pelete za grejanje, tvrdo drvo, ugali, tečne gorive ili bilo koji drugi zapaljivi materijal osim Ninja peleta u dimnjaku.
- 38** Držite ruke i lice podalje od kutije za dim dok je jedinica u upotrebi i vruća.
- 39** UVEK imajte pristup aparatu za gašenje požara pogodnom za električne požare dok upravljate dimnjakom.
- 40** UVEK čuvajte drvene pelete na suvom mestu, dalje od uređaja koji proizvode toplotu i drugih kontejnera za gorivo.
- 41** Održavajte svoj roštilj čistim i ne dozvolite da se višak masti ili pepela skuplja unutra ili na kutiji za dim i kartici. To značajno povećava šanse za požar od masti i dodatni dim koji može pokvariti ukus vaše hrane.
- 42** Molimo vas da se obratite odeljku za čišćenje i održavanje za redovno održavanje uređaja.
- 43** Da biste isključili, pritisnite dugme za napajanje da isključite jedinicu, a zatim je isključite iz utičnice kada se ne koristi i pre čišćenja.
- 44** NE čistite ovaj proizvod prskanjem vodom ili slično.
- 45** NE čistite metalnim sunderima. Komadići se mogu odvojiti od sundera i dodirnuti električne delove, stvarajući rizik od električnog udara.
- 46** Čuvajte unutra kada se ne koristi duži vremenski period.
- 47** Čuvajte van domašaja dece.
- 48** NE ostavljajte otkriven roštilj izložen vremenskim prilikama. UVEK koristite pokrivač za roštilj kada je postavljen napolju.
- 49** Povežite ovaj uređaj samo na strujne krugove koji su ocenjeni za njegove zahteve za snagom i minimum 16 ampera da biste sprečili preopterećenje kruga, potencijalna oštećenja uređaja i rizik od požara.

SAČUVAJTE OVO UPUTSTVO

DELOVI I DODACI

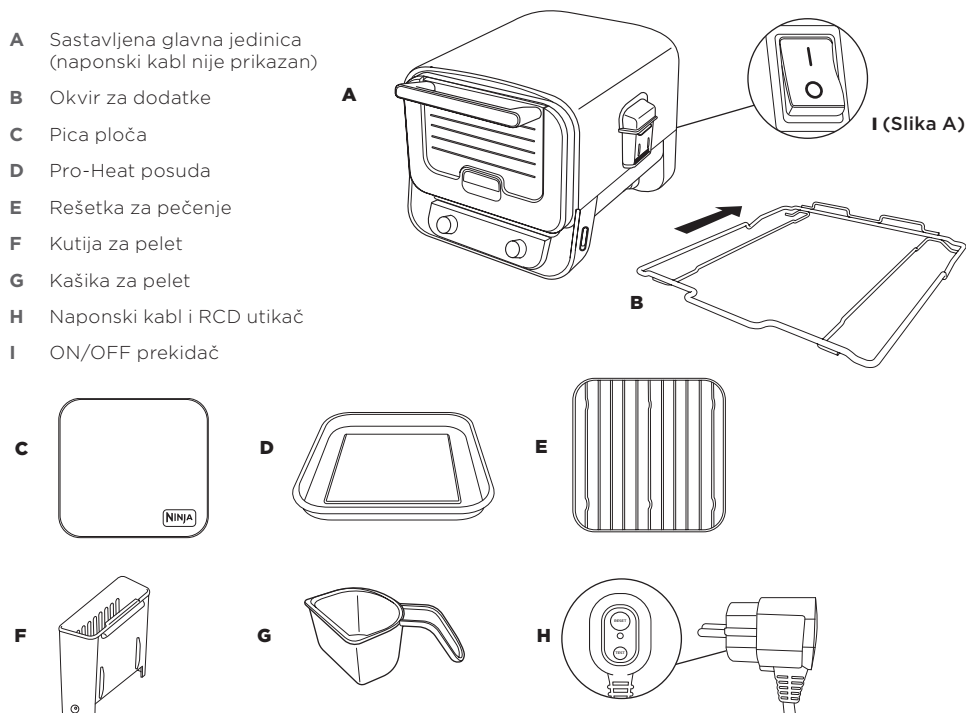

Za naručivanje rezervnih ili dodatnih delova i dodataka, pozovite servisnu službu.

PRE PRVE UPOTREBE

- 1 Uklonite sav pakovni materijal i traku iz rerne.
- 2 Uklonite sve dodatke iz pakovanja i pažljivo pročitajte ovaj priručnik. Molimo vas da obratite posebnu pažnju na uputstva za rad, upozorenja i važne mere opreza kako biste izbegli povrede ili oštećenje imovine.
- 3 Isperite okvir za dodatke, Pro-Heat poslužavnik i rešetku za pečenje u toploj, sapunici. Temeljno isperite i osušite.

NAPOMENA: Nemojte kvasite Pizza ploču i ne stavljajte ga u mašinu za pranje sudova. Stavite ga u rernu nakon što uklonite sav pakovni materijal.

- 4 NE koristite abrazivne četke ili sunđere na površini za kuvanje. Može doći do oštećenja premaza.

Preporučujemo da stavite sve dodatke unutar rerne i pokrenete je na funkciji Pečenje 20 minuta na 370°C bez dodavanja hrane. Ovo uklanja sve ostatke i ne šteti performansama rerne. Nastavite sa praćenjem uputstava pre nego što pokušate ovo.

PRE PRVE UPOTREBE

GDE POSTAVITI RERNU

Postavite rernu na stabilnu i ravnu površinu. Važno je da ova površina može da podrži težinu i veličinu proizvoda. Donja strana rerne ostaje hladna, tako da je možete postaviti na bilo koju površinu. Postavite rernu najmanje 90 cm (3 stope) od zidova ili bilo čega iznad zbog toplote i dima koji se ispušta.



KORIŠĆENJE U SVIM VREMENSKIM USLOVIMA


Ova rerna je sigurna za korišćenje u svim vremenskim uslovima. Glavna jedinica je IPX4 klase, a utikač je IP66. RCD utikač pruža dodatnu zaštitu i dizajniran je da se isključi u slučaju bilo kakvog problema sa strujnim krugom. Kada se ne koristi, savetujemo vam da pokrijete jedinicu kako bi izgledala najbolje. Iako je jedinica sigurna, pokazivače znakove trošenja ako je izložena vremenskim prilikama.

PRODUŽNI KABL

Ako koristite produžni kabl, osigurajte da je pogodan za korišćenje na otvorenom sa spoljnim uređajima. Korišćenje neispravnog kabla može dovesti do pregrevanja, topljenja i/ili opadanja napona. Opadanje napona može povećati vreme predgrevanja i uticati na performanse kuvanja i/ili vreme kuvanja.

NAPAJANJE RERNE


- 1 Uključite RCD u električnu utičnicu. Uključite utičnicu.
- 2 Pritisnite dugme RESET na RCD-u. Krug iznad dugmeta RESET treba da bude osvetljen narandžasto. Ako nije, pokušajte s drugom utičnicom. Napomena: Može biti teško videti narandžastu boju ako je izložena direktnoj sunčevoj svetlosti.

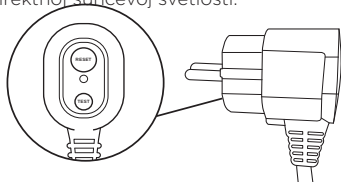

- 3 Pritisnite dugme TEST na RCD-u. Krug bi sada trebao da bude crn. To znači da RCD funkcioniše ispravno. Ako pritiskanje dugmeta TEST ne promeni krug u crnu boju, obratite se korisničkoj službi.
- 4 Nakon što se uverite da RCD ispravno funkcioniše, ponovo pritisnite RESET. Narandžasto osvetljenje bi trebalo ponovo da se pojavi. Sada se jedinica može uključiti.

NAPOMENA: RCD svetlo;
NARANDŽASTA = RCD je U UKLJUČENOM STANJU; CRNA = RCD je ISKLJUČEN.

- 5 Pritisnite ON/OFF prekidač na poledini kontrolne table. Prekidač je uključen kada je pritisnuta strana sa linijom.

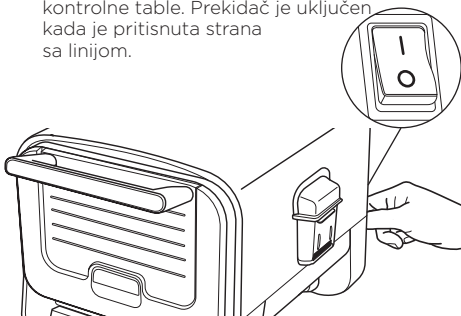


- 6 Sada okrenite dugme na prednjoj strani kontrolne table i postavite ga na željenu funkciju. Prikaz bi trebao da se osvetli kako bi prikazao vreme ili temperature. Rerna je sada spremna za upotrebu.

NAPOMENA: Dugme RESET na RCD-u mora biti pritisnuto svaki put kada je uređaj isključen iz struje ili kada je utičnica isključena.


PRE UPOTREBE - NASTAVAK

KAKO INSTALIRATI DODATNI OKVIR


- 1** Instalirajte dodatni okvir na donjem nivou rerne (gornjem nivou ako koristite funkciju roštilj).

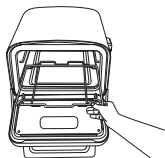

- 2** Ako pripremate pizzu, stavite ploču za pizzu na dodatni okvir.

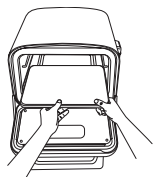

- 3** Za sve druge funkcije, uklonite ploču za pizzu i stavite Pro-Heat posudu na dodatni okvir.

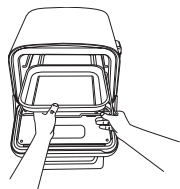

- 4** Ako koristite rešetku za pečenje, stavite je u Pro-Heat posudu




DIMNJAK

Instalacija dimnjaka: Da biste instalirali, otvorite tako što ćete pritisnuti bočni deo da zadržite kutiju otvorenom i umetnite uklonjivu dimnu kutiju tako da čvrsto stoji na svom mestu.




Dodavanje Ninja Woodfire™ peleta: Napunite kašiku za pelete do vrha i izravnajte kako biste izbegli prosipanje. Dok držite poklopac dimne kutije otvorenim, sipajte pelete u dimnu kutiju dok ne bude puna do vrha. Zatim zatvorite poklopac dimne kutije.

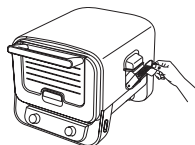


Za najbolje rezultate, performanse i ukus, koristite samo Ninja roštilj na drva pelete.

Uklanjanje i čišćenje dimne kutije: Da biste izbegli opekotine, dozvolite da se peleti potpuno ohlade pre nego što ih uklonite iz rerne i očistite.

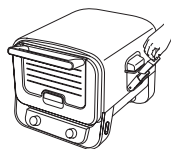

UPOZNAVANJE SA KONTROLNOM TABLOM

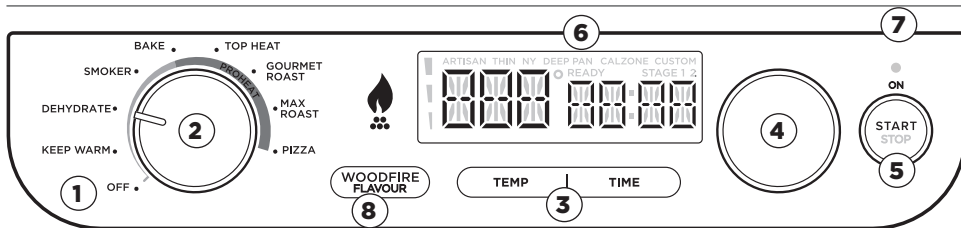

FUNKCIJE

Okrenite levu dugmad da odaberete željenu funkciju ili da isključite rernu

DRŽITE TOPLOM: Održavajte obroke toplim i spremnim za jelo nakon kuvanja

DEHIDRATACIJA: Nežno uklonite vlagu za pripremu užina kao što je suvo meso i suvo voće

PEČENJE: Pripremite pekarske proizvode sa hrskavom koricom i vazdušastim sredinama

GORNJA TOPLOTNA PODEŠAVANJA: Brzo otapanje prelija ili postizanje dobro zapečenih spoljašnjih slojeva

GURMANSKO PEČENJE: Počnite na visokoj temperaturi, a završite na niskoj za hrskavu spoljašnjost i sočnu unutrašnjost

MAKSIMALNO PEČENJE: Postignite zagorelu, hrskavu i karamelizovanu teksturu koju tradicionalna rerna ne može da postigne

PIZZA: Pripremite svoje omiljene stilove pizze kod kuće, od svežih do smrznutih

Artizanska: Artizanske pizze imaju zagorelu spoljašnjost tanke, hrskave kore i bogate su svežim mocarela sirom.

Tanka: Tanja kora podržava nekoliko tanko sečenih sastojaka koji se brzo kuvaju.

Tiganj: Deblja kora i korišćenje dubokog tiganja omogućavaju da dodate više sastojaka, budući da se peče duže nego tanka kora.

Njujorška: Tanja kora sa puno mocarela sira sa niskim sadržajem vlage na vrhu. Sir se proteže blizu ivice testa, ostavljajući otprilike inč slobodnog dela za držanje kriške dok jedete.

Kalzone: Za najbolje rezultate, sledite uputstva na pakovanju

Prema sopstvenoj želji: Koristite svoju omiljenu vrstu kore i dodajte svoje omiljene sastojke kako biste kreirali svoju prilagođenu pizzu.

DUGMIĆI/OKRETNi PREKIDAČI/INDIKATORSKA SVETLA

- 1 ISKLJUČENO:** Kada uređaj nije u upotrebi, uverite se da je dugme u ISKLJUČENOM položaju.
- 2 LEVO DUGME:** Koristite ovo dugme za odabir željene funkcije kuvanja.
- 3 DUGME TEMPERATURA/VREME:** Pritisnite dugme za TEMPERATURU, zatim koristite desni okretni prekidač za odabir željene temperature. Pritisnite dugme za VREME, zatim koristite desni okretni prekidač za odabir željenog vremena.
- 4 DESNI OKRETNi PREKIDAČ:** Koristite ovaj okretni prekidač zajedno sa dugmadima za TEMPERATURU i VREME da biste prilagodili temperaturu i vreme, kao i da odaberete tip pizze.
- 5 DUGME START/STOP:** Pritisnite dugme START/STOP da započnete ili zaustavite trenutnu funkciju kuvanja.

NAPOMENA: Iako nije preporučljivo, predgrevanje se može preskočiti tako što ćete pritisnuti i držati desni okretni prekidač 4 sekunde

- 6 SPREMAN:** Kada kuvate više pica, indikator SPREMAN će se osvetliti, što znači da je kamen za pizzu dostigao temperaturu potrebnu za kuvanje sledeće pice.
- 7 UKLJUČENO:** Ako je rerna uključena i nije podešena na ISKLJUČENO, ovo svetlo će se osvetliti, što označava da je rerna još uvek uključena i vruća. Kada rerna nije u upotrebi, okrenite levo dugme na ISKLJUČENO.
- 8 WOODFIRE UKUS:** Pritisnite da dodate Woodfire ukus hrani. (Ne može se koristiti za ODRŽAVANJE TOPLO)

NAPOMENA: Woodfire tehnologija se neće aktivirati ako pelet nisu napunjeni do vrha dimne kutije.

KORIŠĆENJE FUNKCIJA KUVANJA

Pecite, Dehidrirajte, Održavajte Toplo PEČENJE

PODESITI: 285°C, 15 minuta

RASPOLOŽIVI OPSEG: 145-370°C, 1 minuta – 2 sata

DEHIDRATACIJA

PODESITI: 65°C, 6 sati


RASPOLOŽIVI OPSEG: 25-90°C, 1 - 12 sati

ODRŽAVANJE TOPLO

RASPOLOŽIVI OPSEG: 30 minuta – 3 sata

- 1 Instalirajte dodatni okvir na dno rerne.
- 2 Okrenite levo dugme da odaberete PEČENJE, DEHIDRACIJU ili ODRŽAVANJE TOPLO.

- 3  Ako planirate da koristite WOODFIRE UKUS,

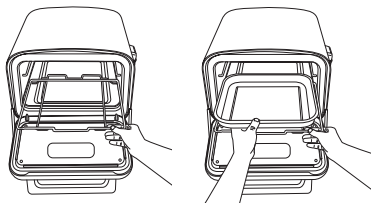

Povucite dimnu kutiju otvorenom i koristite kašiku za pelete da napunite dimnu kutiju do vrha sa Ninja Woodfire peletima. NE PREPUNITE dimnu kutiju. Zatim pritisnite dugme za WOODFIRE UKUS.

- 4 Pritisnite dugme za TEMPERATURU, zatim koristite desni okretni prekidač da postavite temperaturu. Pritisnite dugme za VREME, zatim koristite desni okretni prekidač da postavite vreme.
- 5 Pritisnite START/STOP da započnete predgrevanje. Procena vremena predgrevanja je od 5 do 25 minuta u zavisnosti od postavljene temperature. Ako koristite Woodfire ukus, peleti će proći kroz ciklus paljenja (IGN), a zatim će rerna početi sa predgrevanjem (PRE).

NAPOMENA: Nema vremena predgrevanja za funkcije ODRŽAVANJE TOPLO i DEHIDRACIJA.

- 6 Dok se rerna greje, počnite sa pripremom sastojaka.
- 7 Kada se rerna zagreje, DODAJTE HRANU, START će se pojaviti na displeju.
- 8 Koristite rukavice za rernu da izvučite okvir i stavite pleh sa sastojcima na okvir.
- 9 Pritisnite START/STOP da započnete kuvanje. Tajmer će početi da odbrojava.
- 10 Kada vreme kuvanja istekne, rerna će pisnuti i na displeju će se prikazati DONE (ZAVRŠENO).
- 11 Koristite rukavice za rernu da izvadite hranu iz rerne. Ostavite da odstoji, a zatim poslužite.




PUŠNICA

PODESITI NA : 120°C, 4 sata

RASPOLOŽIVI OPSEG: 120-180°C, 10 minuta – 12 sati


- 1 Instalirajte dodatni okvir na dno rerne, zatim stavite Pro-Heat pleh na vrh. Postavite Rack za pečenje u pleh (opciono).

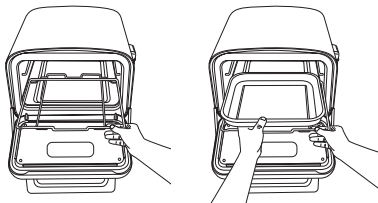

- 2 Okrenite levo dugme da odaberete funkciju DIMNJAK.
- 3 Postavite sastojke na Rack za pečenje ili Pro-Heat pleh.



- 4 Otvorite kutiju za dim i koristite kašiku za pelet da napunite kutiju do vrha sa Ninja Woodfire peletima. NE prepunjavajte kutiju za dim.
- 5 Pritisnite dugme TEMP, a zatim koristite desno dugme za podešavanje temperature. Pritisnite dugme TIME, a zatim koristite desno dugme za podešavanje vremena.



- 6 Pritisnite START/STOP da započnete kuvanje. Nema vremena predgrevanja za funkciju pušnice. Pelet će proći kroz ciklus paljenja (IGN) od 3-4 minuta, a zatim će rerna početi da kuva i tajmer će početi da odbrojava.
- 7 Kada vreme kuvanja istekne, rerna će zazvoniti i na ekranu će se pojaviti reč DONE.
- 8 Koristite rukavice za rernu da izvadite hranu iz rerne. Ostavite da odmara, a zatim poslužite.


NAPOMENA: Woodfire tehnologija se neće zapaliti ako pelet nisu napunjeni do vrha kutije za dim

Gurmansko pečenje

Podešavanje: 280°C, 10 minuta (prva faza)

Raspon: 280-370°C, 1 minuta - 3 sata

- 1 Instalirajte dodatni okvir na dno rerne.

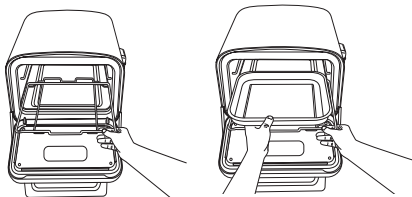

- 2 Okrenite levu dugmad da odaberete GURMANSKO PEČENJE.

- 3  Ako planirate da koristite WOODFIRE AROMU, otvorite kutiju za dim i koristite kašiku za pelete da napunite kutiju do vrha sa Ninja Woodfire peletima. NE prepunjavajte kutiju za dim. Pritisnite dugme za WOODFIRE AROMU.

- 4 LED svjetlo za prvu fazu će se upaliti; ovo je podešavanje visoke temperature.

- 5 Pritisnite dugme TEMP, a zatim koristite desno dugme da podešavate temperaturu. Pritisnite dugme TIME, a zatim ponovo koristite desno dugme za podešavanje vremena.

- 6 Pritisnite desno dugme i LED svjetlo za drugu fazu će se upaliti. Ponovite prethodni korak da programirate drugu fazu.

- 7 Pritisnite START/STOP da započnete proces predgrevanja. Procenjeno vreme predgrevanja je 25 minuta, u zavisnosti od postavljene temperature. Ako koristite Woodfire Aromu, peleti će proći kroz ciklus paljenja (IGN), a zatim će rerna početi sa predgrevanjem (PRE).

- 8 Kada se rerna podgreje, na ekranu će se pojaviti poruka "DODAJ HRANU".

- 9 Izvucite dodatni okvir napred i stavite posudu sa sastojcima na okvir. Zatvorite vrata.

- 10 Pritisnite START/STOP da započnete tajmer. Temperatura i vreme za prvu fazu će se prikazivati, a tajmer će početi da odbrojava. Rerna će automatski preći na podešavanja druge faze kada prva faza bude završena.

- 11 Kada vreme kuvanja istekne, rerna će zazvoniti i na ekranu će se pojaviti reč "DONE".


- 12 Koristite rukavice za rernu da izvadite hranu iz rerne. Ostavite da odmara, a zatim poslužite.

Maksimalno pečenje

Podešavanje: 370°C, 5 minuta

Raspon: 240-370°C, 1 minuta - 1 sat

- 1 Instalirajte dodatni okvir na dno rerne, a zatim stavite Pro-Heat posudu na vrh.

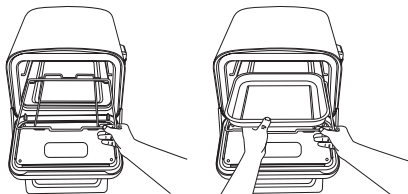

VAŽNO: Pro-Heat posuda treba da bude postavljena jer treba da se ugreje zajedno sa rernom.

- 2 Okrenite levu dugmad da odaberete opciju MAKSYMALNO PEČENJE.

- 3  Ako planirate da koristite WOODFIRE AROMU, otvorite kutiju za dim i koristite kašiku za pelete da napunite kutiju do vrha. NE prepunjavajte kutiju za dim. Zatim pritisnite dugme za WOODFIRE AROMU.

- 4 Pritisnite dugme TEMP, a zatim koristite desno dugme da podesite temperaturu. Pritisnite dugme TIME, a zatim ponovo koristite desno dugme da podesite vreme.

- 5 Pritisnite START/STOP da započnete predgrevanje.

- 6 Dok se rerna predgreva, počnite sa pripremom sastojaka. Procenjeno vreme predgrevanja je 25 minuta, u zavisnosti od postavljene temperature.

- 7 Kada se rerna predgreje, na ekranu će se pojaviti poruka "DODAJ HRANU".

- 8 Koristite rukavice za rernu da izvučete okvir i stavite sastojke na posudu.

- 9 Pritisnite START/STOP da započnete kuvanje. Tajmer će početi da odbrojava.

- 10 Kada vreme kuvanja istekne, rerna će zazvoniti i na ekranu će se prikazati reč "DONE".


- 11 Koristite rukavice za rernu da izvadite hranu iz rerne. Ostavite da odmara, a zatim poslužite.

NAPOMENA: Uređaj će zazvoniti i prikazati reč FLIP tokom 30 sekundi. Okretanje je opcionalno, ali se preporučuje.

KORIŠĆENJE FUNKCIJA KUVANJA - NASTAVAK

PIZZA

- 1 Instalirajte dodatni okvir na dno rerne, a zatim stavite Pizza testo na vrh.

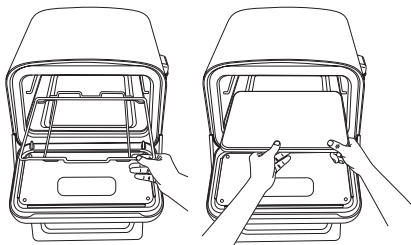

NAPOMENA: Ako pripremate Pizzu u dubokoj posudi, potrebno je da pripremite u posudi sa visokim ivicama (nije uključena)

- 2 Okrenite levo dugme da odaberete PIZZA.
- 3  Ako planirate da koristite WOODFIRE AROMU, otvorite kutiju za pelet i koristite kašiku za pelet da napunite kutiju do vrha sa Ninja Woodfire peletima. NE prepunjavajte kutiju za pelete. Pritisnite dugme za WOODFIRE AROMU.
- 4 Koristite desno dugme da odaberete željenu vrstu pice (Artisan, Tanka, Pan, New York Style, Smržnuta ili Prema sopstvenoj želji).
- 5 Pritisnite START/STOP da započnete predgrevanje. Procenjeno vreme predgrevanja je 10-25 minuta, u zavisnosti od postavljene temperature. Ako koristite Woodfire Aromu, peleti će proći kroz ciklus paljenja (IGN), a zatim će rerna početi sa predgrevanjem (PRE).

NAPOMENA: Temperatura se može podešavati samo u MANUAL modu.

- 6 Koristite desno dugme da podesite VREME. Podešavanje VREMENA je drugačije za PIZZU. Ovo postavlja tajmer za kuvanje pice (slično tajmeru rerne). Kada vreme istekne, rerna će ostati uključena do jednog sata za kuvanje više pica zaredom.
- 7 Kada rerna dostigne temperaturu, na ekranu će se prikazati poruka "DODAJ HRANU PRITISNI START". Stavite pizzu direktno na kamen.
- 8 Ponovo pritisnite START/STOP i tajmer će početi da odbrojava.

NAPOMENA: Preporučujemo korišćenje Ninja Pizza Peela, koji se prodaje odvojeno. Ako nemate pizza peel, možete koristiti dasku za sečenje ili donju stranu pleha za pečenje posutu brašnom kako biste stavili pizzu na kamen.

- 9 Kada vreme kuvanja istekne, rerna će zazvoniti i na ekranu će se prikazati poruka "UZMI HRANU". Koristite pizza peel da izvadite pizzu iz rerne.


NAPOMENA: PRIPREMA VIŠE PICA ZAREDOM

Za najbolje rezultate, sačekajte da se na ekranu prikaže poruka "SPREMNO". To znači da je ponovo dostigao temperaturu. Tada možete dodati sledeću pizzu.

GORNJE ZAGREVANJE

Podešavanje: 260°C, 10 sati
Raspon: 260-370°C, 5 - 30 sati

- 1 Instalirajte dodatni okvir na gornju nivo rerne, a zatim stavite Pro-Heat posudu na vrh. Stavite rešetku za pečenje u pleh (opciono).

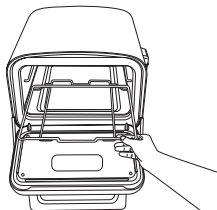

- 2 Okrenite levu dugmad da odaberete GORNJU TOPLOTU.
- 3 Pritisnite dugme TEMP, a zatim koristite desno dugme da podesite temperaturu. Pritisnite dugme TIME, a zatim ponovo koristite desno dugme da podesite vreme.
- 4 Stavite sastojke na rešetku za pečenje ili Pro-Heat posudu.
- 5 Pritisnite START/STOP da započnete kuvanje. Nema vremena predgrevanja. Rerna će početi sa kuvanjem, a tajmer će početi da odbrojava.
- 6 Kada vreme kuvanja istekne, rerna će zazvoniti i na ekranu će se prikazati reč "DONE".
- 7 Koristite rukavice za visoke/ekstremne temperature da izvadite hranu iz rerne. Ostavite da se ohladi, a zatim poslužite.


ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

ČIŠĆENJE RERNE

- 1 Rernu treba temeljno očistiti nakon svake upotrebe. **UVEK** pustite da se uređaj i dodaci ohlade pre čišćenja.
- 2 Isključite rernu iz napajanja pre čišćenja. Držite vrata otvorena nakon vađenja hrane kako biste brže ohladili rernu.
- 3 Obrišite unutrašnjost i spoljašnjost uređaja vlažnom, neabrazivnom krpom ili papirnom ubrusom.
NAPOMENA: Takođe možete koristiti najlonsku četku sa sapunicom.
- 4 Vratite sve oprane i suve dodatke na njihova odgovarajuća mesta u uređaju.

ČIŠĆENJE DODATKA

Kutija za pelet



Uklonite kutiju za pelete i sigurno bacite sve sadržaje nakon svake upotrebe.

Čišćenje kutije za pelet nakon svake upotrebe nije obavezno. Preporučujemo da koristite žičanu četku za uklanjanje naslaga nakon svake 10. upotrebe.

NAPOMENA: NE koristite tečno sredstvo za čišćenje na kutiji za pelete.


Briga o podlozi za pizzu



- NE MOŽETE da natopite podlogu za pizzu. Ne perite ga sa sapunicom, ne potapajte u vodu i ne stavljajte u mašinu za pranje sudova.
- Može da puca ili se slomi ako dođe u kontakt sa hladnom vodom kada je vruć.
- Voda može ostati u podlozi duže vreme; ako se natopi, dozvolite da se potpuno osuši pre ponovne upotrebe.
- Sapun će oštetiti prirodni premaz i ostati unutar podloge nakon što se osuši.
- Crne tačke i mrlje su normalne na pločama za pizzu.

- Očekujte da vaša podloga za pizzu vremenom promeniti boju - dobro je imati začinjen kamen (poput tiganja od livenog gvožđa). Ali ako želite da ga očistite:
- Dozvolite da se potpuno ohladi.
- Lagano ga stružite nekim metalnim priborom da uklonite zagorelu hranu.
- Zatim obrišite preostalu prljavštinu mekom krpom.

Rešetka za pečenje/Dodatni okvir

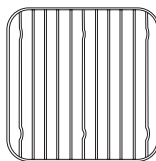


- 1 Dozvolite da se rerna ohladi pre nego što uklonite rešetke. Rešetka i okvir su bezbedni za pranje u mašini za sudove.
- 2 Ako perete ručno, koristite toplu sapunicu i grubu stranu sunđera da uklonite zagorelu hranu.
- 3 Isperite rešetke i osušite ih peškirom

Pro-Heat posuda

Mogu li koristiti aluminijumsku foliju da održim posudu čistom?

Folija se može koristiti prilikom pripreme gurmanskog pečenja/kada je rešetka za pečenje u posudi. Ovo omogućava lako čišćenje. Ne bismo preporučili korišćenje folije prilikom pripreme maksimalnog pečenja, jer sastojci treba da budu u kontaktu sa zagrejanom posudom kako bi se postigao najbolji efekat pečenja..



- 1 Dozvolite da se Pro-Heat posuda ohladi. NE stavljajte Pro-Heat posudu u mašinu za pranje sudova.
- 2 Koristite tečnost za pranje sudova, toplu vodu i grubu stranu sunđera da uklonite preostalu promenu boje. NE koristite čeličnu vunu ili druge abrazivne sunđere jer to može ogrebat posude.
- 3 Isperite posudu i osušite je peškirom.

VODIČ ZA REŠAVANJE PROBLEMA



UPOZORENJE : Da biste smanjili rizik od strujnog udara i neplaniranog rada, isključite napajanje i odspojite uređaj pre rešavanja problema.

- **Moj uređaj se ne uključuje?**

- 1 Proverite da li je uređaj potpuno priključen na uređaj za zaštitu od preostalog strujnog kola (RCD) i da li je dugme za resetovanje pritisnuto. Krug iznad dugmeta RESET biće osvetljen narandžasto.
- 2 Uverite se da je prekidač prešao u poziciju ON (linija će biti pritisnuta). Proverite da dugme nije u poziciji OFF.

- **Na ekranu kontrolne table se pojavljuje poruka “Dodaj hranu.”.**

Uređaj je završio predgrevanje i sada je vreme da dodate sastojke.

- **Na ekranu kontrolne table se pojavljuje slovo “E.”**

Uređaj ne funkcioniše ispravno. Molimo kontaktirajte servisnu podršku.

- **Na ekranu kontrolne table se pojavljuje “CLD.”**

Hladno dimljenje se koristi za dodavanje dima u hranu, ali nije namenjeno za kuvanje. Kada se koristi na mesu, živini ili ribi, ovaj proces uvek treba kombinovati s dodatnim korakom kako bi se hrana zagrejala na sigurne unutrašnje temperature. Pogledajte preporuke lokalnih zdravstvenih standarda za sigurne temperature hrane.

- **Da li treba da dodam sastojke pre ili posle podgrevanja?**

Za najbolje rezultate, ostavite da se uređaj podgreje pre nego što dodate sastojke.

- **Da li moram potpuno napuniti kutiju za pelete?**

Da, uvek napunite kutiju za pelet do vrha. Usavršili smo količinu pelet potrebnu za svaku sesiju dimljenja, bez obzira na funkciju ili količinu hrane, uređaj će ih pravilno sagoreti.

- **Kada treba da pritisnem dugme Woodfire Flavour**

Pritisnite dugme Woodfire Flavour pre nego što pritisnete start ako želite da dodate dim koristeći funkcije kao što su Dehidratacija, Hi/LO, Pečenje na jakoj vatri, Gril, Pečenje, Pečenje u rerni i Pica. Ne morate pritiskati dugme Woodfire Flavour kada koristite funkciju Dimljenje. Woodfire se ne može koristiti s funkcijom ZAGREVANJA.

- **Zašto plamenovi izlaze iz kutije za pelete?**

Mali plamenovi mogu izlaziti iz kutije za pelete ako se poklopac roštilja podigne u vetrovitim uslovima.

- **Gde treba da čuvam pelete?**

Uvek čuvajte pelete na suvom mestu. Bilo kakva vlaga u peletima može ugroziti njihovo paljenje i kvalitet dimnog ukusa.

- **Kako da odložim sagorele pelete nakon ciklusa kuvanja?**

Peleti mogu nastaviti da gore nakon završetka vremena kuvanja. Nemojte dirati niti uklanjati kutiju za dimljenje dok roštilj ne prestane da dimi, peleti se potpuno ne sagore i kutija se ne ohladi. Zatim uklonite kutiju za dimljenje i bezbedno odložite ohlađeni pepeo.

- **Mogu li koristiti ulja za kuvanje u rerni na visokim temperaturama?**

Koristite preporučene masti/ulja u malim količinama.

- **Kako da izbegnem požar u rerni tokom serijskog kuvanja na visokim temperaturama?**

Ispraznite mast/ulje iz posude za pečenje kako biste sprečili prosipanje. Osigurajte da je posuda temeljno oprana pre svake upotrebe, kako biste izbegli sagorevanje masnoće i pojavu dima.

- **Kako da izbegnem pojavu plamena prilikom otvaranja rerne?**

Kada kuvate na visokim temperaturama, posebno prilikom pečenja hrane, otvarajte vrata polako i na bezbednoj udaljenosti. Ispraznite mast/ulje iz posude za pečenje kako biste sprečili prosipanje, čime ćete smanjiti rizik od gustog dima i pojave plamena.

- **Zašto podreivanja traje tako dugo?**

Vreme podreivanja varira u zavisnosti od funkcije i temperature uređaja.

Za funkcije SMOKER, DEHYDRATE, WARM nema predgreivanja.

Ako dodajete Woodfire Flavour, vreme paljenja će dodati dodatnih 3-4 minuta.

Korišćenje uređaja u nepovoljnim vremenskim uslovima, poput jake kiše, može produžiti vreme podreivanja.

Ako koristite produžni kabl, uverite se da je pogodan za upotrebu na otvorenom sa spoljnim aparatima. Korišćenje neodgovarajućeg kabla može dovesti do pregrevanja, topljenja kabla i/ili smanjenja napona.

Iako je podreivanje preporučeno za najbolje rezultate, možete ga preskočiti tako što ćete pritisnuti i držati dugme START/STOP 3 sekunde. Na ekranu će bljesnuti "ADD FOOD." Otvorite poklopac i stavite sastojke u uređaj. Kada zatvorite poklopac, kuvanje će početi i tajmer će početi odbrojavanje.

- **Mogu li isključiti Woodfire Flavour?**

Ako ste pritisnuli dugme Woodfire Flavour i već započeli funkciju kuvanja pritiskom na START, možete ponovo pritisnuti dugme Woodfire Flavour da biste ga isključili, ali samo ako je ciklus paljenja manji od 75% završen (što je prikazano na progress bar-u na ekranu). Ako su se peleti potpuno zapalili i roštilj prešao u ciklus podreivanja (što je prikazano na ekranu), ne možete isključiti Woodfire Flavour.

- **Mogu li dodati još peleta tokom ciklusa kuvanja?**

Kada koristite funkciju SMOKER, možete dodati još peleta nakon što se prva tura potpuno sagorela. Pritisnite i držite dugme Woodfire Flavour 4 sekunde da zapalite novu punu kutiju peleta. Ako imate uzastopne sesije dimljenja, preporučujemo da dopunite kutiju za dimljenje kada polovina peleta izgori. Nemojte dopuniti više od dva puta. Nemojte ponovo paliti pelet.



**COMTRADE
DISTRIBUTION**

Comtrade Distribution d.o.o. Beograd

Adresa: Bulevar Zorana Đinđića 125i, 11070 Novi Beograd

Call centar: +381 11 20 15 555

REKLAMACIONA IZJAVA

Podaci o potrošaču:

Ime i prezime/poslovno ime: _____

Adresa (opciono): _____

Potpis kupca: _____ Broj fiskalnog računa / fakture: _____

Podaci o Prodavcu:

Ime i prezime (Ime firme): _____

Adresa: _____

Potpis Prodavca: _____ br.l.k. (PIB firme) _____

U _____, Dana: _____ M.P. Potpis: _____

Proizvođač/Uvoznik

Comtrade Distribution d.o.o. Beograd, Bulevar Zorana Đinđića 125i

U _____, Dana: _____ M.P. Potpis: _____

[Handwritten signature]



* Napomena: U slučaju reklamacije, Potrošač (krajnji korisnik) se najpre obraća Prodavcu kod kojeg je kupio proizvod..

* Napomena: Ukoliko se Potrošač obraća davaocu ove reklamacione izjave, predaju proizvoda vrši u prijemnom odeljenju za Potrošače na adresi: Omladinskih brigada 90V, Novi Beograd (Airport City), od ponedeljka do petka od 09h do 17h.

* Kupci koji se ne smatraju potrošačima u smislu Zakona o zaštiti potrošača, predaju proizvoda vrše na adresi servisa: Novi Banovci, Druga logistička 14.

Specifikacija isporučene robe:

Šifra i Naziv Robe:	Serijski broj:

Obavezno se upoznati sa pravima i obavezama na sledećim stranama ovog dokumenta.

Saobraznost:

- Trgovac je pravno lice, preduzetnik ili fizičko lice koje nastupa na tržištu u okviru svoje poslovne delatnosti ili u druge komercijalne svrhe, uključujući i druga lica koja posluju u njegovo ime ili za njegov račun.
- Prodavac je, trgovac sa kojim je potrošač zaključio ugovor o prodaji robe, odnosno pružanju usluge.
- Potrošač je fizičko lice koje na tržištu pribavlja robu ili usluge u svrhe koje nisu namenjene njegovoj poslovnoj ili drugoj komercijalnoj delatnosti.
- Roba je telesna pokretna stvar navedena na strani 1. ove Reklamacione izjave.
- Prodavac je dužan da isporuči robu koja je saobrazna ugovoru.
- Pretpostavlja se da je isporučena roba saobrazna ugovoru:
 - 1) ako odgovara opisu koji je dao Prodavac i ako ima svojstva robe koju je Prodavac pokazao Potrošaču kao uzorak ili model;
 - 2) ako ima svojstva potrebna za naročitu upotrebu za koju je Potrošač nabavlja, a koja je bila poznata Prodavcu ili mu je morala biti poznata u vreme zaključenja ugovora;
 - 3) ako ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu robe iste vrste;
 - 4) ako po kvalitetu i funkcionisanju odgovara onome što je uobičajeno kod robe iste vrste i što Potrošač može osnovano da očekuje s obzirom na prirodu robe i javna obećanja o posebnim svojstvima robe data od strane Prodavca, proizvođača ili njihovih predstavnika, naročito ako je obećanje učinjeno putem oglasa ili na ambalaži robe.
- Prodavac odgovara za nesaobraznosti isporučene robe ugovoru ako:
 - 1) je postojala u času prelaska rizika na Potrošača, bez obzira na to da li je za tu nesaobraznost Prodavac znao;
 - 2) se pojavila posle prelaska rizika na Potrošača, ako potiče od uzroka koji je postojao pre prelaska rizika na Potrošača;
 - 3) je Potrošač mogao lako uočiti, ukoliko je Prodavac izjavio da je roba saobrazna ugovoru.
- Prodavac je odgovoran i za nesaobraznost nastalu zbog nepravilnog pakovanja, nepravilne instalacije ili montaže koju je izvršio on ili lice pod njegovim nadzorom, kao i kada je nepravilna instalacija ili montaža robe posledica nedostatka u uputstvu koje je predao Potrošaču radi samostalne instalacije ili montaže.
- Potrošač izjavljuje reklamaciju na saobraznost robe Prodavcu. Prodavac izjavljuje da je kupljena roba saobrazna specifikaciji proizvođača te da će ispravno funkcionisati ako se potrošač bude striktno pridržavao uputstva za rukovanje i postupao sa robom na način kako je navedeno u ovoj Reklamacionoj izjavi.
- Smatra se da je roba sa LCD panelom propisanog, uobičajenog i deklarisanog kvaliteta, ukoliko je broj dozvoljenih defektnih piksela koji se mogu naći na LCD panelu u okvirima propisanim standardima ISO-9241-302:2008, odeljak 302; ISO 9241-303:2011; ISO 9241-305:2008, odeljak 305; ISO 9241-307:2008, odeljak 307.
- Software potrošaču nije prodat, već mu je dat na korišćenje, pod uslovima definisanim u korisničkoj licenci.
- Ako isporučena roba nije saobrazna ugovoru, Potrošač koji je obavestio Prodavca o nesaobraznosti, ima pravo da zahteva od Prodavca da otkloni nesaobraznost, bez naknade, opravkom ili zamenom, odnosno da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor u pogledu te robe.
- Ako otklanjanje nesaobraznosti opravkom ili zamenom nije moguće, Potrošač ima pravo da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili raskid ugovora ako:
 - 1) nesaobraznost ne može da se otkloni opravkom ili zamenom uopšte niti u primerenom roku;
 - 2) ne može da ostvari pravo na opravku ili zamenu, odnosno ako Prodavac nije izvršio opravku ili zamenu u primerenom roku;
 - 3) opravka ili zamena ne može da se sprovede bez značajnijih nepogodnosti za Potrošača zbog prirode robe i njene namene;
 - 4) otklanjanje nesaobraznosti opravkom ili zamenom predstavlja nesrazmerno opterećenje za Prodavca.
- Nesrazmerno opterećenje za Prodavca u smislu Zakona o zaštiti potrošača, javlja se ako u poređenju sa umanjenjem cene i raskidom ugovora, stvara preterane troškove, uzimajući u obzir:
 - 1) vrednost robe koju bi imala da je saobrazna ugovoru;
 - 2) značaj saobraznosti u konkretnom slučaju;
 - 3) da li se saobraznost može otkloniti bez značajnijih nepogodnosti za Potrošača.
- Potrošač ima pravo da zahteva zamenu, odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor zbog istog ili drugog nedostatka saobraznosti koji se posle prve opravke pojavi, a ponovna opravka je moguća samo uz izričitu saglasnost Potrošača.
- Uzimajući u obzir prirodu robe i svrhu zbog koje je Potrošač nabavio, opravka ili zamena mora se izvršiti u primerenom roku bez značajnih neugodnosti za Potrošača i uz njegovu saglasnost.
- Ako se nesaobraznost pojavi u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na Potrošača, Potrošač ima pravo da bira između zahteva da se nesaobraznost otkloni zamenom, odgovarajućim umanjenjem cene ili da izjavi da raskida ugovor.
- Ako se nesaobraznost pojavi u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na Potrošača, otklanjanje nesaobraznosti moguće je opravkom uz izričitu saglasnost Potrošača.
- Roba i delovi zamenjeni u zakonskom roku za saobraznost ili roba za koju je izvršen povraćaj plaćenog iznosa prelaze u vlasništvo Prodavca, odnosno Proizvođača (Uvoznika).

- Sve troškove koji su neophodni da bi se roba saobrazila ugovoru, a naročito troškove rada, materijala, preuzimanja i isporuke, snosi Prodavac.
- Potrošač ne može da raskine ugovor ako je nesaobraznost robe neznatna.
- Neće se smatrati da postoji nesaobraznost robe ukoliko se prilikom pregleda uređaja utvrdi da su nastupile okolnosti navedene u poglavlju „Odgovornosti za saobraznost i Saobraznosti ne podležu kvarovi nastali zbog:“ i „Gubitak prava potrošača nastaje“ ove Reklamacione izjave.
- Potrošač ima pravo da zahteva od Prodavca naknadu štete koja potiče od nesaobraznosti, u skladu sa opštim pravilima o odgovornosti za štetu.

Rokovi

- Prodavac je odgovoran za nesaobraznost robe ugovoru koja se pojavi u roku od dve godine od dana prelaska rizika na Potrošača, sem za potrošni materijal i onu vrstu robe, koja po svojoj prirodi i svojstvima ne može trajati dve godine i koja je od strane proizvođača određena kao takva (baterije, punjač, futrola, itd.). Rok od dve godine se računa od datuma predaje robe Potrošaču, datum se nalazi na fiskalnom računu u slučaju kupovine robe u maloprodajnom objektu, odnosno na otpremnici koju je potpisao Potrošač u slučaju kupovine robe na daljinu ili izvan poslovnih prostorija Prodavca.
- Prodavac odgovara za nesaobraznost polovne i reparirane robe ugovoru, koja se pojavi u roku od jedne godine od dana prelaska rizika na Potrošača.
- Ako nesaobraznost nastane u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na Potrošača, pretpostavlja se da je nesaobraznost postojala u trenutku prelaska rizika, osim ako je to u suprotnosti sa prirodom robe i prirodom određene nesaobraznosti.
- Po isteku roka od šest meseci od dana prelaska rizika na Potrošača, nesaobraznost robe dokazuje Potrošač.
- Napred navedeni rokovi ne teku u periodu koji Prodavac koristi za otklanjanje nesaobraznosti.
- Radi ostvarivanja svojih prava, Potrošač izjavljuje reklamaciju Prodavcu. Prodavac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori Potrošaču na izjavljenu reklamaciju. Odgovor Prodavca na reklamaciju Potrošača mora da sadrži odluku Prodavca da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu Potrošača i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije. Rok za rešavanje reklamacije ne može da bude duži od 30 dana od dana podnošenja reklamacije.
- Ukoliko Prodavac iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu Potrošača u roku koji je dogovoren, dužan je da o produžavanju roka za rešavanje reklamacije obavesti Potrošača i navede rok u kome će je rešiti, kao i da dobije njegovu saglasnost, što je u obavezi da evidentira u evidenciji primljenih reklamacija. Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom.
- U slučaju manje popravke robe zakonski rok za saobraznost se produžava onoliko koliko je potrošač bio lišen upotrebe robe.
- Ako je zbog neispravnog funkcionisanja izvršena zamena robe ili njena bitna opravka, zakonski rok za saobraznost ponovo počinje teći od zamene, odnosno od vraćanja opravljene robe Potrošaču.

Reklamaciona Izjava i Garanti list

- Garancija je svaka izjava kojom njen davalac daje obećanje u vezi sa robom i pravno je obavezujuća pod uslovima datim u izjavi, kao i oglašavanju u vezi sa robom. Ona ne isključuje niti utiče na prava Potrošača u vezi sa saobraznošću robe ugovoru i može predstavljati dodatni rok za saobraznost robe ugovoru, nezavisno od zakonom predviđenog roka, kao i dodatna prava koja se daju Potrošaču u vezi sa robom, a koja nisu predviđena zakonom.
- Prava Potrošača navedena u prethodnom stavu ovog poglavlja sardžana su u dokumentu pod nazivom „Garanti list“ ukoliko je dostavljen uz Reklamacionu izjavu i ostvaruju se u rokovima, pod uslovima i na način predviđen ovim dokumentom.
- Davalac Garantnog lista je pravno lice koje je navedeno kao Proizvođač/Uvoznik na strani 1. ove Reklamacione izjave, odnosno pravno lice koje je navedeno kao Proizvođač/Uvoznik/Davalac garancije na strani 1. Ugovorne izjave ukoliko je dostavljena uz Reklamacionu izjavu. Važi za teritoriju Republike Srbije.
- Potrošač može da ostvaruje svoja prava nakon isteka roka za saobraznost robe ugovoru, vezano za eventualni dodatni rok naveden u Garantnom listu, ako postoji, u ovlašćenim i ugovorenim servisima proizvođača koji su navedeni na strani 4 ove Reklamacione izjave. Proizvođač u eventualnom dodatnom roku može da obezbeđuje o svom trošku otklanjanje svih nedostataka u funkcionisanju robe nastalih pravilnom upotrebom robe, na kome nije bilo intervencija od strane neovlašćenih lica.

Obeveze Potrošača (Petrošač je dužan):

- Da prilikom preuzimanja robe ustanovi njegovu kompletnost i fizičku neoštećenost, jer se naknadne reklamacije toga tipa neće uvažiti.
- Da se striktno pridržava Uputstva za upotrebu i održavanje robe i odredbi ove Reklamacione izjave.
- Da obezbedi odgovarajuće ambijentalne uslove i strujno napajanje u skladu sa specifikacijom proizvođača.
- Da robu poveri na upotrebu licima obučanim za korišćenje iste i da se pre prve upotrebe robe upozna sa uslovima rada, uslovima ove Reklamacione izjave, Ugovorne izjave, kao i tehničkom dokumentacijom.

- Ukoliko za konkretnu Robu nije drugačije definisano u njenoj tehničkoj specifikaciji i/ili opisu koji je dao Prodavac ili proizvođač, Robu koristi isključivo za kućnu upotrebu.
- Da prilikom reklamacije robe obavezno priloži: originalni fiskalni račun i originalnu overenu reklamacionu izjavu. Svi navedeni dokumenti moraju biti popunjeni i propisno overeni.
- U slučaju zamene robe ili povraćaja plaćenog iznosa, Potrošač je dužan da dostavi kompletnu originalnu ambalažu, prateće originalne dodatke i originalnu dokumentaciju. U slučaju da nešto od navedenog nedostaje, u slučaju zamene robe, zadržaće se nedostajući deo iz kompleta nove robe.
- U slučaju neopravdane reklamacije, potrošač snosi sve eventualne troškove po važećem cenovniku servisa proizvođača.

Odgovornosti za saobraznost i Saobraznosti ne podležu kvarovi nastali zbog:

- Neadekvatne instalacije, nestručnog rukovanja ili neadekvatnog održavanja.
- Mehaničkog, hemijskog ili bilo kakvog drugog oštećenja nastalog nakon kupovine robe.
- Varijacija u naponu električne mreže, udara groma i pratećih pojava, više sile, elementarnih nepogoda i prirodnih događaja.
- Korišćenja software-a, drugih priključnih proizvoda, delova ili potrošnog materijala koji nisu saglasni specifikaciji proizvođača.
- Radnji potrošača ili trećih lica, popravki ili prepravki robe od strane neovlašćenih lica, upotrebom neodgovarajuće dodatne energije ili opreme ili posledica ovih radnji.
- Preteranim radnim opterećenjem robe, koje prevazilazi tehnički radni vek uređaja definisan od strane proizvođača, korišćenja robe izvan granica naznačenih u uputstvu, izvan parametara radnog režima, izvan broja radnih sati i radnih ciklusa uređaja, parametara okruženja i radnih opterećenja preporučenih od strane proizvođača.
- Uticaja: vlage, vode, toplote, vibracija, prašine, ekstremnih uslova spoljne sredine i slično.
- Trošenja delova robe koji su po svojoj prirodi takvi da se upotrebom troše kao što su: sijalice, ležajevi, creva, filteri, kese za prašinu, četke za usisivače, toneri, ink kertridži, glave ink jet štampača, valjci za povlačenje, mehanizam za transport papira, baterije, uređaji za skladištenje podataka sa ograničenim brojem radnih ciklusa definisanim od strane proizvođača i sve ostalo što proizvođač definiše kao potrošni materijal.

Gubitak prava potrošača nastaje:

- Ukoliko se utvrdi da je na reklamiranoj robi vršena neovlašćena servisna intervencija.
- Nestručnim i nesavesnim korišćenjem robe.
- Ukoliko se Potrošač ne pridržava obaveza definisanih u poglavlju Obaveze potrošača.
- Ako Robu koja je namenjena za kućnu upotrebu koristi u profesionalne i/ili komercijalne svrhe.

Napomene:

- Kupac robe koji se ne smatra potrošačem u smislu Zakona o zaštiti potrošača ima pravo na saobraznost robe i sva druga prava u skladu sa ugovorom zaključenim sa prodavcem takve robe. Ukoliko drugačije nije definisano ugovorom, Kupac robe koji se ne smatra potrošačem u smislu Zakona o zaštiti potrošača, ima pravo na rok za saobraznost uređaja u trajanju od jedne godine od dana prelaska rizika na kupca. U navedenom slučaju, ostale odredbe ove Reklamacione izjave će se primenjivati ukoliko iste nisu u suprotnosti sa pomenutim ugovorom o prodaji te robe.

Usluge na terenu i održavanje koje nisu obuhvaćeni Reklamacionom izjavom naplaćuju se prema važećem cenovniku serviser.

- Dobijanjem ove Reklamacione izjave, smatra se da je potrošač upoznat i saglasan sa svime što u njoj piše.
- Za sve sporove vezane za ovu Reklamacionu izjavu biće nadležan sud u Beogradu.

OVLAŠĆENI SERVIS

Comtrade Distribution

Adresa: Novi Banovci

Druga logistička 14

Telefon: 011/2096-702, 011/2096-885

Radno vreme: 08.00-16.00



Ilustracije se mogu razlikovati od stvarnog proizvoda. Stalno nastojimo da poboljšamo naše proizvode, stoga su specifikacije sadržane u ovom dokumentu podložne promenama bez prethodnog obaveštenja.

NINJA je registrovana trgovinska marka kompanije SharkNinja Operating LLC.

© 2024 SharkNinja Operating LLC.