

NINJA

Double Stack XL

**FRITEZA NA VRUĆ
VAZDUH SA 2 FIOKE**

Kapacitet 9.5l

*za velike porodice i
pripremu hrane
za zabave*

SL400EU

UPUTSTVO



HVALA

Hvala vam što ste kupili Ninja® Double Stack XL fritezu sa dve fioke.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Napon: 220-240V~, 50-60Hz

Snaga: 2470W



Ova oznaka ukazuje da ovaj proizvod ne bi trebalo da se odlaže sa ostalim kućnim otpadom.

Da biste sprečili moguću štetu po životnu sredinu ili zdravlje ljudi usled nekontrolisanog odlaganja otpada, reciklirajte odgovorno kako biste podstakli održivu ponovnu upotrebu materijala.

VAŽNE MERE OPREZA

SAMO ZA KUĆNU UPOTREBU

Pročitajte sva uputstva pre korišćenja vaše Ninja® Double Stack XL friteze sa dve fioke.

Prilikom upotrebe električnih aparata, osnovne mere bezbednosti uvek treba slediti, uključujući sledeće:

⚠ UPOZORENJE

- 1** Ovaj uređaj mogu koristiti osobe sa smanjenim fizičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima ili bez iskustva i znanja, ukoliko su pod nadzorom ili su dobile uputstva o bezbednoj upotrebi uređaja i razumeju moguće rizike.
- 2** Držite uređaj i njegov kabl van domašaja dece. NE dozvolite deci da koriste uređaj. Potreban je blizak nadzor kada se uređaj koristi u blizini dece.
- 3** Deca ne bi trebala da se igraju sa uređajem.
- 4** NE stavljajte niti čuvajte ništa na vrhu uređaja dok se koristi.
- 5** Da biste sprečili požar, NE stavljajte uređaj na ili blizu plinskog ili električnog šporeta, ili u zagrejanu peć.
- 6** NIKADA ne koristite električnu utičnicu ispod radne površine.
- 7** NIKADA ne povezujte ovaj uređaj sa spoljnim tajmerom ili odvojenim sistemom za daljinsko upravljanje.
- 8** NE koristite produžni kabl. Kratak napojni kabl se koristi kako bi se smanjio rizik od toga da deca mlađa od 8 godina uhvate kabl ili se zapletu, kao i da se smanji rizik od saplitanja o duži kabl.
- 9** Da biste se zaštitili od električnog udara, NE potapajte kabl, utičnice ili kućište glavnog uređaja u vodu ili drugu tečnost. Kuvajte samo u fioci koja je predviđena za to.
- 10** Redovno proveravajte uređaj i napojni kabl. NE koristite uređaj ako je oštećen napojni kabl ili utičnica. Ako uređaj ne radi ispravno ili je na bilo koji način oštećen, odmah prekinite upotrebu i pozovite službu za korisnike.
- 11** UVEK se uverite da je uređaj pravilno sastavljen pre upotrebe.
- 12** Kada koristite ovaj uređaj, obezbedite najmanje 15 cm prostora iznad i sa svih strana za adekvatnu cirkulaciju vazduha.
- 13** NE pokrivajte ventil za usisavanje vazduha ili ventil za izlaz vazduha dok uređaj radi. To će sprečiti ravnomerno kuvanje i može oštetiti uređaj ili uzrokovati pregrevanje.
- 14** Pre nego što stavite uklonjivu fioku u glavni uređaj, uverite se da su fioka i uređaj čisti i suvi brisanjem mekim krpom.
- 15** Ovaj uređaj je samo za kućnu upotrebu. NE koristite ovaj uređaj za bilo šta osim za predviđenu upotrebu. NE koristite u pokretnim vozilima ili čamcima. NE koristite napolju. Nepravilna upotreba može izazvati povrede.
- 16** Namenjeno je samo za korišćenje na radnoj površini. Uverite se da je površina ravna, čista i suva. NE pomerajte uređaj kada se koristi.
- 17** NE postavljajte uređaj blizu iverice radne površine tokom rada.
- 18** NE koristite dodatke koji nisu preporučeni ili prodavani od strane SharkNinja. NE stavljajte dodatke u mikrotalasnu pećnicu, toster, konvekcijsku pećnicu ili konvencionalnu pećnicu ili na keramičku ploču, električni grejač, plinski šporet ili roštilj na otvorenom. Korišćenje dodataka koji nisu preporučeni od strane SharkNinja može izazvati požar, električni udar ili povrede.
- 19** UVEK se uverite da su fioke pravilno zatvorene pre nego što počnete sa radom.
- 20** NE koristite uređaj bez instaliranih uklonjivih fioaka.
- 21** NE koristite ovaj uređaj za prženje u dubokom ulju.

- 22** Sprečite kontakt hrane sa grejnim elementima. NE prepunjavate kada kuvate. Prepunjavanje može izazvati povrede ili oštetiti uređaj.
- 23** Napon utičnica može varirati, što utiče na performanse vašeg proizvoda. Da biste sprečili moguće bolesti, koristite termometar da proverite da li je vaša hrana kuvana na preporučenim temperaturama.
- 24** Ako uređaj emituje crni dim, odmah isključite iz struje. Sačekajte da dim prestane pre nego što uklonite bilo kakve dodatke za kuvanje.
- 25** NE dodirujte vruće površine. Površine uređaja su vruće tokom i nakon rada. Da biste sprečili opekotine ili povrede, UVEK koristite zaštitne podloge ili izolovane rukavice i koristite dostupne ručke.
- 26** Ekstremni oprez mora se primenjivati kada uređaj sadrži vruću hranu. Nepravilna upotreba može rezultirati povredama.
- 27** Prolivena hrana može izazvati ozbiljne opekotine. Držite uređaj i kabl dalje od dece. NE dozvolite da kabl vise preko ivica stolova ili radnih površina ili dodiruje vruće površine.
- 28** Fioke, rešetke i ploče za hrskavost postaju izuzetno vrući tokom kuvanja.
- Izbegavajte fizički kontakt dok uklanjate fioke, rešetke i ploče za hrskavost iz uređaja. UVEK postavite fioke, rešetke i ploče za hrskavost na otpornu površinu na toplotu nakon uklanjanja. NE dodirujte dodatke tokom ili odmah nakon kuvanja.
- 29** NE stavljajte bilo koji od sledećih materijala u uređaj: papir, karton, plastiku, vreće za pečenje i slične materijale. Mogu izazvati požar.
- 30** Ekstremni oprez treba primeniti prilikom korišćenja kontejnera napravljenih od bilo kojih materijala osim metala ili stakla.
- 31** Čišćenje i održavanje ne bi trebalo da obavljaju deca.
- 32** Da biste isključili, isključite bilo koju kontrolu na OFF, a zatim izvadite iz utičnice kada se ne koristi i pre čišćenja. Dozvolite da se ohladi pre čišćenja, rasklapanja, stavljanja ili skidanja delova i skladištenja.
- 33** NE čistite metalnim žičanim sunderima. Delovi mogu otpasti sa sundera i dodirnuti električne delove, stvarajući rizik od električnog udara.
- 34** Molimo vas da pročitate na odeljak Čišćenje i održavanje za redovno održavanje uređaja.



Ukazuje na to da se pročitaju i pregledaju uputstva kako bi se razumeo rad i upotreba proizvoda.



Ukazuje na prisustvo opasnosti koja može izazvati lične povrede, smrt ili značajnu štetu na imovini ako se upozorenje koje prati ovaj simbol ignoriše.




Pazite da izbegnete kontakt sa vrućim površinama. UVEK koristite zaštitu za ruke kako biste izbegli opekotine.



Samo za unutrašnju i kućnu upotrebu.


SAČUVAJTE OVO UPUTSTVO

Glavna
jedinica

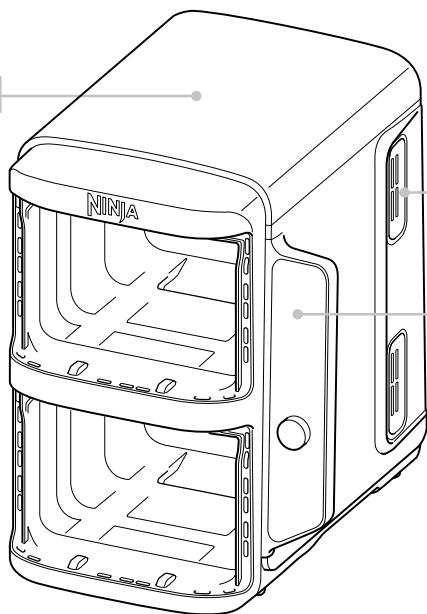


Ventil
za izlaz
vazduha


Kontrolna tabla

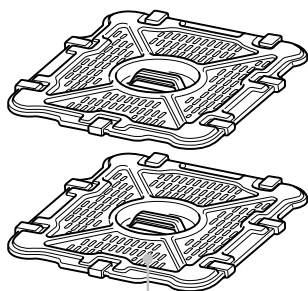

Nelepive hrskave ploče
(jedna za svaku fioku)

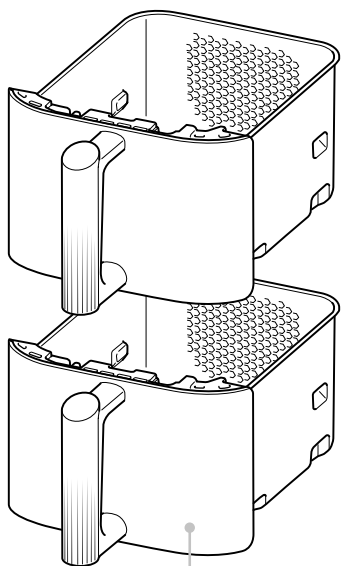

Nelepive fioke (jedna
za svaku zonu)

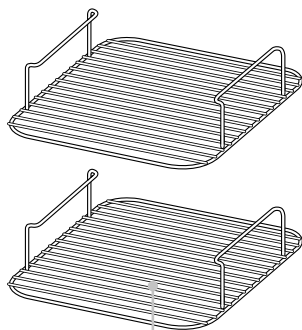

Složeni stalci za obroke
(jedan za svaku fioku)

UPOZNAVANJE SA VAŠOM FRITEZOM

FUNKCIJE

AIR FRY (PRŽENJE NA VRUĆ VAZDUH): Koristite ovu funkciju da vašoj hrani date hrskavost i koricu sa malo ili bez ulja.

MAX CRISP: Najbolje za pripremu manjih količina zamrznute hrane kao što su pomfrit i pileći medaljoni, koji možda zahtevaju visoku temperaturu.

BAKE (PEČENJE): Pravite ukusne pečene poslastice i deserte.

ROAST (PEČENJE NA ROŠTILJU): Koristite uređaj kao rernu za pripremu sočnih mesa i drugih jela.


REHEAT (PODGREJAVANJE): Podgrejte ostatke hrane nežnim zagrevanjem, ostavljajući ih hrskavim.

DEHYDRATE (DEHIDRATACIJA): Dehidrirajte meso, voće i povrće za zdrave grickalice.

Power dugme:  Ovo dugme uključuje uređaj i isključuje sve funkcije kuvanja.

RUKOVANJE

- 1 Kontrolišite rad fioke sa leve strane (Zona 1).
- 2 Kontrolišite rad fioke sa desne strane (Zona 2).

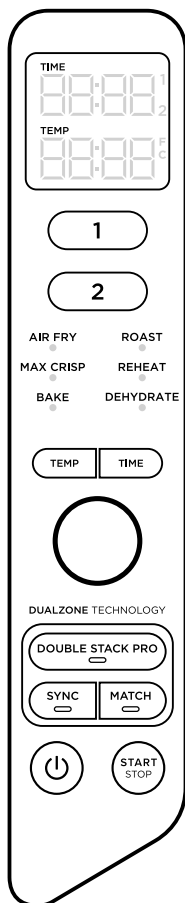

Kada postavljate vreme, digitalni ekran prikazuje HH:MM

TEMP dugme: Pritisnite TEMP dugme, zatim okrenite dugme za podešavanje temperature pre ili tokom kuvanja.

TIME dugme: Pritisnite TIME dugme, zatim okrenite dugme za podešavanje vremena kuvanja u bilo kojoj funkciji pre ili tokom ciklusa kuvanja.

DOUBLE STACK PRO: Kuvajte 4 vrste hrane odjednom u 2 nezavisne fiokje za ravnomerno hrskave obroke i grickalice.

SYNC dugme: Automatski usklađuje vremena kuvanja kako bi se osiguralo da obe zone završe u isto vreme, čak i ako imaju različita vremena kuvanja.

MATCH dugme: Automatski usklađuje podešavanja zone 2 sa onima u zoni 1 za kuvanje veće količine iste hrane ili za pripremu različitih namirnica koristeći istu funkciju, temperaturu i vreme.

START/STOP dugme: Okrećite dugme s jedne na drugu stranu kako biste izabrali željenu funkciju. Počnite kuvanje pritiskom na START/STOP dugme.

HOLD MODE: Prikazivaće se „Hold“ dok je uređaj u SYNC režimu. Jedna zona će kuvati, dok će druga zona čekati dok se vremena ne usklade.


STANDBY MODE: Nakon 10 minuta bez interakcije sa kontrolnom tablom, uređaj će preći u stanje pripravnosti.

PRE PRVE UPOTREBE

- 1 Uklonite i odbacite sav ambalažni materijal, promotivne nalepnice i traku sa uređaja.
- 2 Uklonite sve dodatke iz pakovanja i pažljivo pročitajte ovaj priručnik. Posebno obratite pažnju na operativna uputstva, upozorenja i važne mere opreza kako biste izbegli povrede ili štetu na imovini.
- 3 Operite fiokje, rešetke za obroke i ploče za hrskanje u toploj sapunici zatim ih temeljno isperite i osušite. Fiokje, rešetke za obroke i ploče za hrskanje su JEDINI delovi koji se mogu prati u mašini za sudove. Međutim, da biste produžili životni vek dodataka, preporučujemo ručno pranje. NIKADA ne perite glavni uređaj u mašini za sudove.
- 4 Prilikom korišćenja ovog uređaja, obezbedite najmanje 15 cm prostora sa svih strana za adekvatnu cirkulaciju vazduha.

KUVANJE U VAŠOJ FRITEZI

POGLEDAJTE VODIČ ZA BRZI POČETAK ZA RECEPTI I TABELE ZA KUVANJE

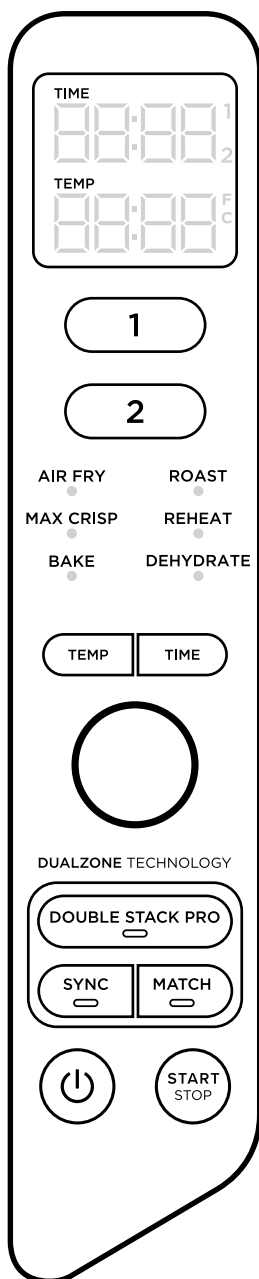

KORIŠĆENJE FUNKCIJE DOUBLE STACK PRO

Možete kuvati u obe zone ili samo u jednoj zoni.

Za detaljna uputstva o korišćenju funkcija SYNC ili MATCH, pogledajte stranu 8.

Kada koristite ove funkcije, pritisnite DOUBLE STACK PRO pre nego što pritisnete SYNC ili MATCH.

Kada kuvate u jednoj zoni, pritisnite DOUBLE STACK PRO pre nego što pritisnete START/STOP.

Za detaljna uputstva o korišćenju svake funkcije, pročitajte ovo uputstvo do kraja.

ZAVRŠAVANJE VREMENA KUVANJA U JEDNOJ ZONI (DOK KORISTITE OBE ZONE)

- 1 Izaberite zonu koju želite da zaustavite.
- 2 Pritisnite START/STOP da završite kuvanje.
- 3 Kada je kuvanje završeno, uređaj će oglasiti zvučni signal i prikazati "COOL" na displeju u trajanju od 60 sekundi.

PAUZIRANJE KUVANJA

Kuvanje će se automatski pauzirati kada se fioka izvadi. Ponovo umetnite fioku da biste nastavili kuvanje.

Kada koristite SYNC ili MATCH režim

Ako otvorite fioku, druga fioka će se automatski pauzirati kako bi kuvanje završilo u isto vreme. Ponovo umetnite fioku da biste nastavili kuvanje u obe zone.

NAPOMENA: Ako tokom kuvanja u SYNC režimu fioka ostane izvađena duže od 2 minuta, program će biti otkazan. Moraćete ponovo da podesite svaku zonu da biste nastavili kuvanje.

KUVANJE SA DUALZONE TEHNOLOGIJOM

DualZone tehnologija koristi dve zone kuvanja kako bi povećala svestranost. Funkcija Sync osigurava da, bez obzira na različita podešavanja kuvanja, obe zone završe u isto vreme i budu spremne za serviranje.

Za detaljna uputstva o korišćenju svake funkcije, pročitajte ovo uputstvo do kraja.

SYNC

Da završite kuvanje u isto vreme kada hrana ima različita vremena kuvanja, temperature ili čak funkcije:

- 1 Postavite sastojke u fioke, zatim umetnite fioke u uređaj.
- 2 Izaberite zonu 1. Pomoću dugmeta izaberite željenu funkciju kuvanja. Pritisnite dugme TEMP, zatim okrenite dugme da postavite temperaturu, a zatim pritisnite dugme TIME i okrenite dugme da podesite vreme.
- 3 Izaberite zonu 2, zatim izaberite željenu funkciju kuvanja pomoću dugmeta. Pritisnite TEMP, zatim okrenite dugme da podesite temperaturu i koristite strelice za vreme (TIME) da podesite vreme.

NAPOMENA: Možete izabrati drugu funkciju za zonu 2.

- 4 Pritisnite SYNC, zatim pritisnite START/STOP da biste započeli kuvanje u zoni sa dužim vremenom. Druga zona će prikazati "Hold". Uređaj će oglasiti zvučni signal i aktivirati drugu zonu kada obe zone imaju isto vreme preostalo za kuvanje.

NAPOMENA: Ako odlučite da je hrana u jednoj zoni gotova pre isteka vremena, možete zaustaviti zonu. Izaberite tu zonu, zatim pritisnite START/STOP.

- 5 Kada je kuvanje završeno, uređaj će oglasiti zvučni signal i prikazati "COOL" na displeju u trajanju od 60 sekundi.
- 6 Uklonite sastojke tako što ćete ih istresti ili koristiti hvataljke/pribor sa silikonskim vrhovima.

MATCH

Da biste skuvali veću količinu iste hrane ili pripremili različite vrste hrane koristeći istu funkciju, temperaturu i vreme:

- 1 Postavite sastojke u fioke, zatim umetnite fioke u uređaj.
- 2 Izaberite zonu 1. Pomoću dugmeta izaberite željenu funkciju kuvanja. Pritisnite dugme TEMP, zatim okrenite dugme da postavite temperaturu, a zatim pritisnite dugme TIME i okrenite dugme da postavite vreme.
- 3 Pritisnite dugme MATCH da kopirate podešavanja iz zone 1 u zonu 2. Zatim pritisnite START/STOP da započnete kuvanje u obe zone.
- 4 Kada je kuvanje završeno, uređaj će oglasiti zvučni signal i prikazati "COOL" na displeju u trajanju od 60 sekundi.
- 5 Uklonite sastojke tako što ćete ih istresti ili koristiti hvataljke/pribor sa silikonskim vrhovima.


Pokretanje obe zone u isto vreme, ali završavanje u različitim vremenima:

- 1 Izaberite zonu 1, zatim pomoću dugmeta izaberite željenu funkciju. Pritisnite dugme TEMP, zatim okrenite dugme da postavite temperaturu.
- 2 Pritisnite dugme TIME, zatim okrenite dugme da postavite vreme.
- 3 Izaberite zonu 2 i ponovite korake 1 i 2.
- 4 Pritisnite START/STOP da započnete kuvanje u obe zone.

NAPOMENA: Ako odlučite da je hrana u jednoj zoni gotova pre isteka vremena, možete zaustaviti zonu. Izaberite tu zonu, zatim pritisnite START/STOP.

- 5 Kada je kuvanje završeno, uređaj će oglasiti zvučni signal i prikazati "COOL" na displeju u trajanju od 60 sekundi.
- 6 Uklonite sastojke tako što ćete ih istresti ili koristiti hvataljke/pribor sa silikonskim vrhovima

KUVANJE U VAŠOJ FRITEZI - NASTAVAK

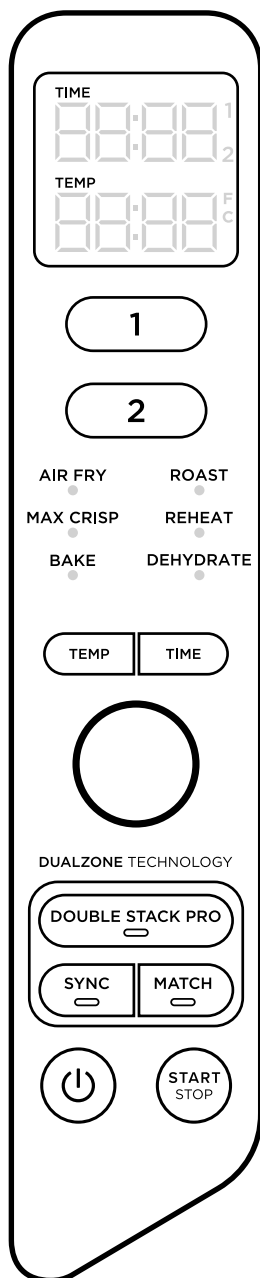


KUVANJE U JEDNOJ ZONI

Da biste uključili uređaj, priključite strujni kabl u zidnu utičnicu, zatim pritisnite dugme za napajanje .

Air Fry (Prženje na vazduhu)

NAPOMENA: Temperatura je unapred podešena na 200°C.

- 1 Postavite rešetku za hrskanje u fioku, zatim stavite sastojke u fioku i umetnite fioku u uređaj.

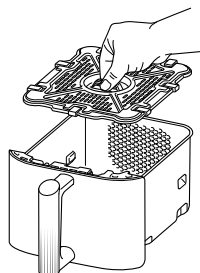

- 2 Izaberite zonu 1 ili zonu 2. Izaberite AIR FRY pomoću dugmeta.
- 3 Pritisnite dugme TEMP i koristite dugme za podešavanje željene temperature.
- 4 Pritisnite dugme TIME i koristite dugme za podešavanje vremena u jednominutnim intervalima, do 1 sata. Pritisnite START/STOP da započnete kuvanje.


NAPOMENA: Tokom kuvanja, možete izvaditi fioku i protresti ili premešati sastojke za ravnomerno hrskanje.

- 5 Kada je kuvanje završeno, uređaj će se oglasiti zvučnim signalom i prikazati "COOL" na displeju u trajanju od 60 sekundi.
- 6 Uklonite sastojke tako što ćete ih istresti ili koristiti hvataljke/pribor sa silikonskim vrhovima.

Max Crisp

NAPOMENA: Nema podešavanja temperature kada koristite funkciju Max Crisp. Temperatura je unapred podešena na 240°C.

- 1 Postavite rešetku za hrskanje u fioku, zatim stavite sastojke u fioku i umetnite fioku u uređaj.

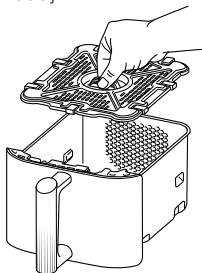


- 2 Izaberite zonu 1 ili zonu 2. Izaberite MAX CRISP pomoću dugmeta.
- 3 Pritisnite dugme TIME i koristite dugme za podešavanje vremena u jednominutnim intervalima, do 30 minuta. Pritisnite START/STOP da započnete kuvanje.
- 4 Kada je kuvanje završeno, uređaj će se oglasiti zvučnim signalom i prikazati "COOL" na displeju u trajanju od 60 sekundi.
- 5 Uklonite sastojke tako što ćete ih istresti ili koristiti hvataljke/pribor sa silikonskim vrhovima.

Pečenje (Bake)

NAPOMENA: Temperatura je unapred podešena na 160°C.

- 1 Postavite rešetku za hrskanje u fioku (opciono), zatim stavite sastojke u fioku i umetnite fioku u uređaj.

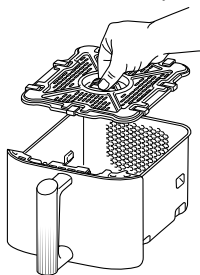


- 2 Izaberite zonu 1 ili zonu 2. Izaberite BAKE pomoću dugmeta.

NAPOMENA: Ako odlučite da je hrana u jednoj zoni gotova pre isteka vremena, možete zaustaviti zonu. Izaberite tu zonu, zatim pritisnite START/STOP.

- 3 Pritisnite dugme TEMP i koristite dugme za podešavanje željene temperature. Pritisnite dugme TIME i koristite dugme za podešavanje vremena u jednominutnim intervalima, do 1 sata, i u petominutnim intervalima za vremenske raspone od 1 do 4 sata. Pritisnite START/STOP da započnete kuvanje.
- 4 Kada je kuvanje završeno, uređaj će se oglasiti zvučnim signalom i prikazati "COOL" na displeju u trajanju od 60 sekundi.
- 5 Uklonite sastojke tako što ćete ih istresti ili koristiti hvataljke/pribor sa silikonskim vrhovima.


KUVANJE U VAŠOJ FRITEZI - NASTAVAK

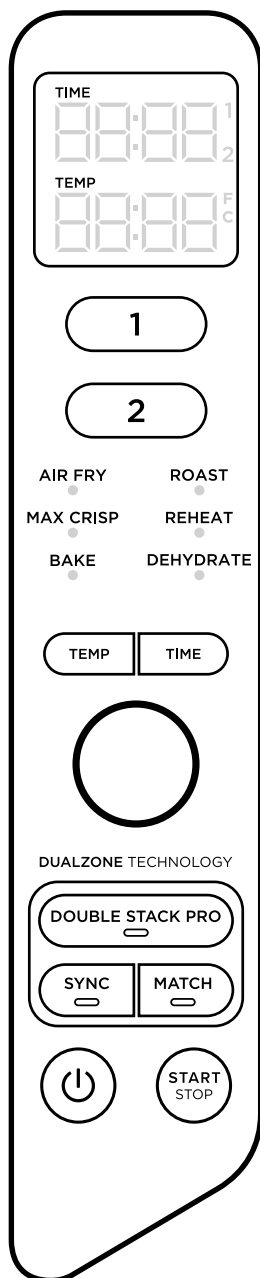

PEČENJE (ROAST)

NAPOMENA: Temperatura je unapred podešena na 190°C.

- 1 Postavite rešetku za hrskanje u fioku (opciono), zatim stavite sastojke u fioku i umetnite fioku u uređaj.

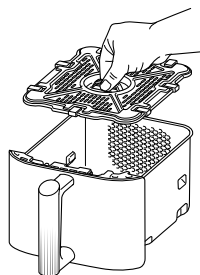


- 2 Izaberite zonu 1 ili zonu 2. Izaberite ROAST pomoću dugmeta.
- 3 Pritisnite dugme TEMP i koristite dugme za podešavanje željene temperature.
- 4 Pritisnite dugme TIME i koristite dugme za podešavanje vremena u jendominutnim intervalima, do 1 sata, i u petominutnim intervalima za vremenske raspone od 1 do 4 sata. Pritisnite START/STOP da započnete kuvanje. Pritisnite START/STOP da započnete kuvanje.
- 5 Kada je kuvanje završeno, uređaj će se oglasiti zvučnim signalom i prikazati "COOL" na displeju u trajanju od 60 sekundi.
- 6 Uklonite sastojke tako što ćete ih istresti ili koristiti hvataljke/pribor sa silikonskim vrhovima.

Podgrevanje (Reheat)

NAPOMENA: Temperatura je unapred podešena na 170°C.

- 1 Postavite rešetku za hrskanje u fioku (opciono), zatim stavite sastojke u fioku i umetnite fioku u uređaj.

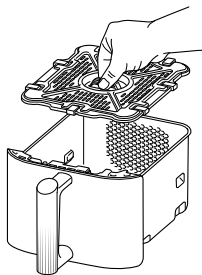

- 2 Izaberite zonu 1 ili zonu 2. Izaberite REHEAT pomoću dugmeta.
- 3 Pritisnite dugme TEMP i koristite dugme za podešavanje željene temperature.
- 4 Pritisnite dugme TIME i koristite dugme za podešavanje vremena u jednogminutnim intervalima, do 1 sat. Pritisnite START/STOP da započnete podgrevanje.
- 5 Kada je podgrevanje završeno, uređaj će se oglasiti zvučnim signalom i prikazati "COOL" na displeju u trajanju od 60 sekundi.
- 6 Uklonite sastojke tako što ćete ih istresti ili koristiti hvataljke/pribor sa silikonskim vrhovima.

Dehidracija (Dehydrate)

NAPOMENA: Temperatura je unapred podešena na 60°C.

- 1 Stavite jedan sloj sastojaka u fioku. Zatim postavite rešetku za hrskanje u fioku iznad sastojaka i stavite još jedan sloj sastojaka na rešetku za hrskanje.
- 2 Izaberite zonu 1 ili zonu 2. Izaberite DEHYDRATE pomoću dugmeta. Podrazumevana temperatura će se prikazati na displeju. Koristite strelice TEMP da podesite željenu temperaturu.
- 3 Pritisnite dugme TIME i koristite dugme za podešavanje vremena u petnaestominutnim intervalima, do 12 sati. Pritisnite START/STOP da započnete dehidraciju.
- 4 Kada je dehidracija završena, uređaj će se oglasiti zvučnim signalom i prikazati "COOL" na displeju u trajanju od 60 sekundi.
- 5 Uklonite sastojke tako što ćete ih istresti ili koristiti hvataljke/pribor sa silikonskim vrhovima.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Uređaj treba temeljno očistiti nakon svake upotrebe. Isključite uređaj iz utičnice i sačekajte da se uređaj potpuno ohladi pre čišćenja.

Deo/Dodatak	Metoda čišćenja	Da li je pogodna za pranje u mašini?
Glavna jedinica	Da biste očistili glavnu jedinicu i kontrolnu tablu, obrišite ih vlažnom krpom. NAPOMENA: NIKADA ne uranjajte glavnu jedinicu u vodu ili neku drugu tečnost. NIKADA ne perite glavnu jedinicu ili fioku u mašini za pranje sudova.	Ne
Fioke, rešetke i složeni stalci	Ovi delovi se mogu prati u mašini za pranje sudova ili ručno. Ako se peru ručno, ostavite sve delove da se osuše na vazduhu ili obrišite krpom nakon upotrebe. Da biste produžili životni vek dodataka, preporučujemo pranje ručno.	Da

Ako se na fiokama, rešetkama i složenim stalcima zadrži ostatak hrane, stavite ih u sudoperu punu tople, sapunaste vode i ostavite da se natapaju.

KORISNI SAVETI

- 1 Za najbolje rezultate, kada koristite Double Stack Pro, uvek stavite povrće/skrob u donju polovinu fioka na rešetku za hrskanje, a meso u gornju polovinu koristeći složene rešetke za obroke.
- 2 Za ravnomerno pečenje, uverite se da su sastojci raspoređeni u ravnom sloju bez preklapanja. Ako se sastojci preklapaju, protresite ih u redovnim intervalima tokom kuvanja.
- 3 Temperatura i vreme kuvanja mogu se podesiti u bilo kom trenutku tokom kuvanja. Jednostavno izaberite zonu koju želite da podesite, zatim pritisnite strelice TEMP za podešavanje temperature ili strelice TIME za podešavanje vremena.
- 4 Da biste prilagodili recepte iz vaše klasične rerne, smanjite temperaturu za 10°C. Proveravajte hranu često kako biste izbegli prekućavanje.
- 5 Povremeno, ventilator iz friteze na vazduh će razneti lakšu hranu. Da biste to sprečili, pričvrstite hranu (poput gornje kriške hleba ili sendviču) čačkalicama.
- 6 Rešetke za hrskanje i rešetke za složene obroke podižu sastojke u fiokama kako bi vazduh mogao da cirkuliše ispod i oko sastojaka, pružajući ravnomerne, hrskave rezultate.
- 7 Nakon što izaberete funkciju kuvanja, možete pritisnuti STOP/START da biste odmah započeli kuvanje. Uređaj će raditi na podrazumevanoj temperaturi i vremenu.
- 8 Za najbolje rezultate sa svežim povrćem i krompirom, koristite najmanje 1 kašiku ulja. Dodajte više ulja po potrebi kako biste postigli željeni nivo hrskavosti.
- 9 Za najbolje rezultate, proveravajte napredak tokom kuvanja i uklonite hranu kada postignete željeni nivo zapečenosti. Preporučujemo korišćenje termometra za trenutno očitavanje za praćenje unutrašnje temperature mesa i ribe.
- 10 Za najbolje rezultate, uklonite hranu odmah nakon što vreme kuvanja istekne kako biste izbegli prekućavanje.

VODIČ ZA REŠAVANJE PROBLEMA

- **Kako da podesim temperaturu ili vreme dok koristim jednu zonu?**
Izaberite aktivnu zonu, zatim pritisnite TEMP i koristite dugme za podešavanje temperature ili pritisnite TIME i koristite dugme za podešavanje vremena.
- **Kako da podesim temperaturu ili vreme dok koristim dve zone?**
Izaberite željenu zonu, pritisnite TEMP i koristite dugme za podešavanje temperature ili pritisnite TIME i koristite dugme za podešavanje vremena.
- **Da li uređaj treba unapred da se zagreje?**
Uređaj ne mora da se unapred zagreva.
- **Mogu li da kuvam različite vrste hrane u svakoj zoni bez brige o kontaminaciji?**
Da, obe zone su zasebne, sa odvojenim grejnim elementima i ventilatorima.
- **Kako da pauziram odbrojavanje?**
Tajmer odbrojavanja će se automatski pauzirati kada izvadite fioke iz uređaja. Vratite fioku u roku od 10 minuta da biste nastavili kuvanje ili će se zona sa otvorenom fiokom otkazati.
- **Kako da zaustavim jednu zonu kada koristim obe?**
Da biste zaustavili jednu zonu, prvo pritisnite dugme za zonu, zatim pritisnite STOP/START. Da biste zaustavili obe zone, jednostavno pritisnite STOP/START.
- **Da li je bezbedno staviti fioku na moju radnu površinu?**
Fioka će se zagreјati tokom kuvanja. Budite pažljivi prilikom rukovanja i postavljajte je samo na površine otporne na toplotu.
- **Kada treba da koristim rešetku za hrskanje?**
Koristite rešetku za hrskanje kada želite da hrana bude hrskava. Rešetka podiže hranu u fioci kako bi vazduh mogao da struji ispod i oko nje, pružajući ravnomerno kuvanje.
- **Kada treba da koristim složene rešetke za obroke?**
Koristite složene rešetke za obroke kada želite da kuvate dva sloja hrane u jednoj fioci. Stavite povrće/skrob u donju polovinu fioke, a proteine u gornju polovinu. Ne preporučuje se mešanje svežih i zamrznutih sastojaka u istoj fioci. Za najbolje rezultate, kuvajte zamrznutu hranu u jednoj fioci.
- **Zašto se moja hrana nije potpuno skuvala?**
Uverite se da je fioka potpuno umetnuta tokom kuvanja. Za ravnomerno pečenje, uverite se da su sastojci raspoređeni u ravnom sloju na dnu fioke bez preklapanja. Protresite fioku kako biste pomešali sastojke za ravnomerno hrskanje. Temperatura i vreme kuvanja mogu se podesiti u bilo kom trenutku tokom kuvanja.
- **Zašto je moja hrana izgorela?**
Za najbolje rezultate, proveravajte napredak tokom kuvanja i uklonite hranu kada postignete željeni nivo zapečenosti. Uklonite hranu odmah nakon što vreme kuvanja istekne kako biste izbegli prekućavanje.
- **Zašto neki sastojci lete unaokolo tokom prženja na vazduhu?**
Povremeno, ventilator iz friteze na vazduh može razneti lakše sastojke. Koristite drvene čačkalice kako biste pričvrstili lagane sastojke, poput gornje kriške hleba na sendviču.
- **Mogu li pržiti na vazduhu mokre, pohovane sastojke?**
Da, ali koristite odgovarajuću tehniku pohovanja. Važno je da prvo obložite hranu brašnom, zatim jajima, a potom prelama. Čvrsto pritisnite pregle na pohovane sastojke kako ventilator ne bi razneo pregle.
- **Zašto uređaj pišti?**
Ili je hrana završila sa kuvanjem, ili signalizuje da je druga zona započela kuvanje.
- **Zašto je ekran postao crn?**
Uređaj je u režimu pripravnosti. Pritisnite dugme za napajanje da biste ga ponovo uključili.
- **Zašto se na ekranu pojavila poruka “E”?**
Uređaj ne radi ispravno. Kontaktirajte ovlašćeni servis.



**COMTRADE
DISTRIBUTION**

Comtrade Distribution d.o.o. Beograd

Adresa: Bulevar Zorana Đinđića 125i, 11070 Novi Beograd

Call centar: +381 11 20 15 555

REKLAMACIONA IZJAVA

Podaci o potrošaču:

Ime i prezime/poslovno ime: _____

Adresa (opciono): _____

Potpis kupca: _____ Broj fiskalnog računa / fakture: _____

Podaci o Prodavcu:

Ime i prezime (Ime firme): _____

Adresa: _____

Potpis Prodavca: _____ br.l.k. (PIB firme) _____

U _____, Dana: _____ M.P. Potpis: _____

Proizvođač/Uvoznik

Comtrade Distribution d.o.o. Beograd, Bulevar Zorana Đinđića 125i

U _____, Dana: _____ M.P. Potpis: _____

[Handwritten signature]



* Napomena: U slučaju reklamacije, Potrošač (krajnji korisnik) se najpre obraća Prodavcu kod kojeg je kupio proizvod..

* Napomena: Ukoliko se Potrošač obraća davaocu ove reklamacione izjave, predaju proizvoda vrši u prijemnom odeljenju za Potrošače na adresi: Omladinskih brigada 90V, Novi Beograd (Airport City), od ponedeljka do petka od 09h do 17h.

* Kupci koji se ne smatraju potrošačima u smislu Zakona o zaštiti potrošača, predaju proizvoda vrše na adresi servisa: Novi Banovci, Druga logistička 14.

Specifikacija isporučene robe:

Šifra i Naziv Robe:	Serijski broj:

Obavezno se upoznati sa pravima i obavezama na sledećim stranama ovog dokumenta.

Saobraznost:

- Trgovac je pravno lice, preduzetnik ili fizičko lice koje nastupa na tržištu u okviru svoje poslovne delatnosti ili u druge komercijalne svrhe, uključujući i druga lica koja posluju u njegovo ime ili za njegov račun.
- Prodavac je, trgovac sa kojim je potrošač zaključio ugovor o prodaji robe, odnosno pružanju usluge.
- Potrošač je fizičko lice koje na tržištu pribavlja robu ili usluge u svrhe koje nisu namenjene njegovoj poslovnoj ili drugoj komercijalnoj delatnosti.
- Roba je telesna pokretna stvar navedena na strani 1. ove Reklamacione izjave.
- Prodavac je dužan da isporuči robu koja je saobrazna ugovoru.
- Pretpostavlja se da je isporučena roba saobrazna ugovoru:
 - 1) ako odgovara opisu koji je dao Prodavac i ako ima svojstva robe koju je Prodavac pokazao Potrošaču kao uzorak ili model;
 - 2) ako ima svojstva potrebna za naročitu upotrebu za koju je Potrošač nabavlja, a koja je bila poznata Prodavcu ili mu je morala biti poznata u vreme zaključenja ugovora;
 - 3) ako ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu robe iste vrste;
 - 4) ako po kvalitetu i funkcionisanju odgovara onome što je uobičajeno kod robe iste vrste i što Potrošač može osnovano da očekuje s obzirom na prirodu robe i javna obećanja o posebnim svojstvima robe data od strane Prodavca, proizvođača ili njihovih predstavnika, naročito ako je obećanje učinjeno putem oglasa ili na ambalaži robe.
- Prodavac odgovara za nesaobraznosti isporučene robe ugovoru ako:
 - 1) je postojala u času prelaska rizika na Potrošača, bez obzira na to da li je za tu nesaobraznost Prodavac znao;
 - 2) se pojavila posle prelaska rizika na Potrošača, ako potiče od uzroka koji je postojao pre prelaska rizika na Potrošača;
 - 3) je Potrošač mogao lako uočiti, ukoliko je Prodavac izjavio da je roba saobrazna ugovoru.
- Prodavac je odgovoran i za nesaobraznost nastalu zbog nepravilnog pakovanja, nepravilne instalacije ili montaže koju je izvršio on ili lice pod njegovim nadzorom, kao i kada je nepravilna instalacija ili montaža robe posledica nedostatka u uputstvu koje je predao Potrošaču radi samostalne instalacije ili montaže.
- Potrošač izjavljuje reklamaciju na saobraznost robe Prodavcu. Prodavac izjavljuje da je kupljena roba saobrazna specifikaciji proizvođača te da će ispravno funkcionisati ako se potrošač bude striktno pridržavao uputstva za rukovanje i postupao sa robom na način kako je navedeno u ovoj Reklamacionoj izjavi.
- Smatra se da je roba sa LCD panelom propisanog, uobičajenog i deklarisanog kvaliteta, ukoliko je broj dozvoljenih defektnih piksela koji se mogu naći na LCD panelu u okvirima propisanim standardima ISO-9241-302:2008, odeljak 302; ISO 9241-303:2011; ISO 9241-305:2008, odeljak 305; ISO 9241-307:2008, odeljak 307.
- Software potrošaču nije prodat, već mu je dat na korišćenje, pod uslovima definisanim u korisničkoj licenci.
- Ako isporučena roba nije saobrazna ugovoru, Potrošač koji je obavestio Prodavca o nesaobraznosti, ima pravo da zahteva od Prodavca da otkloni nesaobraznost, bez naknade, opravkom ili zamenom, odnosno da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor u pogledu te robe.
- Ako otklanjanje nesaobraznosti opravkom ili zamenom nije moguće, Potrošač ima pravo da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili raskid ugovora ako:
 - 1) nesaobraznost ne može da se otkloni opravkom ili zamenom uopšte niti u primerenom roku;
 - 2) ne može da ostvari pravo na opravku ili zamenu, odnosno ako Prodavac nije izvršio opravku ili zamenu u primerenom roku;
 - 3) opravka ili zamena ne može da se sprovede bez značajnijih nepogodnosti za Potrošača zbog prirode robe i njene namene;
 - 4) otklanjanje nesaobraznosti opravkom ili zamenom predstavlja nesrazmerno opterećenje za Prodavca.
- Nesrazmerno opterećenje za Prodavca u smislu Zakona o zaštiti potrošača, javlja se ako u poređenju sa umanjenjem cene i raskidom ugovora, stvara preterane troškove, uzimajući u obzir:
 - 1) vrednost robe koju bi imala da je saobrazna ugovoru;
 - 2) značaj saobraznosti u konkretnom slučaju;
 - 3) da li se saobraznost može otkloniti bez značajnijih nepogodnosti za Potrošača.
- Potrošač ima pravo da zahteva zamenu, odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor zbog istog ili drugog nedostatka saobraznosti koji se posle prve opravke pojavi, a ponovna opravka je moguća samo uz izričitu saglasnost Potrošača.
- Uzimajući u obzir prirodu robe i svrhu zbog koje je Potrošač nabavio, opravka ili zamena mora se izvršiti u primerenom roku bez značajnih neugodnosti za Potrošača i uz njegovu saglasnost.
- Ako se nesaobraznost pojavi u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na Potrošača, Potrošač ima pravo da bira između zahteva da se nesaobraznost otkloni zamenom, odgovarajućim umanjenjem cene ili da izjavi da raskida ugovor.
- Ako se nesaobraznost pojavi u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na Potrošača, otklanjanje nesaobraznosti moguće je opravkom uz izričitu saglasnost Potrošača.
- Roba i delovi zamenjeni u zakonskom roku za saobraznost ili roba za koju je izvršen povraćaj plaćenog iznosa prelaze u vlasništvo Prodavca, odnosno Proizvođača (Uvoznika).

- Sve troškove koji su neophodni da bi se roba saobrazila ugovoru, a naročito troškove rada, materijala, preuzimanja i isporuke, snosi Prodavac.
- Potrošač ne može da raskine ugovor ako je nesaobraznost robe neznatna.
- Neće se smatrati da postoji nesaobraznost robe ukoliko se prilikom pregleda uređaja utvrdi da su nastupile okolnosti navedene u poglavlju „Odgovornosti za saobraznost i Saobraznosti ne podležu kvarovi nastali zbog:“ i „Gubitak prava potrošača nastaje“ ove Reklamacione izjave.
- Potrošač ima pravo da zahteva od Prodavca naknadu štete koja potiče od nesaobraznosti, u skladu sa opštim pravilima o odgovornosti za štetu.

Rokovi

- Prodavac je odgovoran za nesaobraznost robe ugovoru koja se pojavi u roku od dve godine od dana prelaska rizika na Potrošača, sem za potrošni materijal i onu vrstu robe, koja po svojoj prirodi i svojstvima ne može trajati dve godine i koja je od strane proizvođača određena kao takva (baterije, punjač, futrola, itd.). Rok od dve godine se računa od datuma predaje robe Potrošaču, datum se nalazi na fiskalnom računu u slučaju kupovine robe u maloprodajnom objektu, odnosno na otpremnici koju je potpisao Potrošač u slučaju kupovine robe na daljinu ili izvan poslovnih prostorija Prodavca.
- Prodavac odgovara za nesaobraznost polovne i reparirane robe ugovoru, koja se pojavi u roku od jedne godine od dana prelaska rizika na Potrošača.
- Ako nesaobraznost nastane u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na Potrošača, pretpostavlja se da je nesaobraznost postojala u trenutku prelaska rizika, osim ako je to u suprotnosti sa prirodom robe i prirodom određene nesaobraznosti.
- Po isteku roka od šest meseci od dana prelaska rizika na Potrošača, nesaobraznost robe dokazuje Potrošač.
- Napred navedeni rokovi ne teku u periodu koji Prodavac koristi za otklanjanje nesaobraznosti.
- Radi ostvarivanja svojih prava, Potrošač izjavljuje reklamaciju Prodavcu. Prodavac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori Potrošaču na izjavljenu reklamaciju. Odgovor Prodavca na reklamaciju Potrošača mora da sadrži odluku Prodavca da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu Potrošača i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije. Rok za rešavanje reklamacije ne može da bude duži od 30 dana od dana podnošenja reklamacije.
- Ukoliko Prodavac iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu Potrošača u roku koji je dogovoren, dužan je da o produžavanju roka za rešavanje reklamacije obavesti Potrošača i navede rok u kome će je rešiti, kao i da dobije njegovu saglasnost, što je u obavezi da evidentira u evidenciji primljenih reklamacija. Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom.
- U slučaju manje popravke robe zakonski rok za saobraznost se produžava onoliko koliko je potrošač bio lišen upotrebe robe.
- Ako je zbog neispravnog funkcionisanja izvršena zamena robe ili njena bitna opravka, zakonski rok za saobraznost ponovo počinje teći od zamene, odnosno od vraćanja opravljene robe Potrošaču.

Reklamaciona Izjava i Garanti list

- Garancija je svaka izjava kojom njen davalac daje obećanje u vezi sa robom i pravno je obavezujuća pod uslovima datim u izjavi, kao i oglašavanju u vezi sa robom. Ona ne isključuje niti utiče na prava Potrošača u vezi sa saobraznošću robe ugovoru i može predstavljati dodatni rok za saobraznost robe ugovoru, nezavisno od zakonom predviđenog roka, kao i dodatna prava koja se daju Potrošaču u vezi sa robom, a koja nisu predviđena zakonom.
- Prava Potrošača navedena u prethodnom stavu ovog poglavlja sardžana su u dokumentu pod nazivom „Garanti list“ ukoliko je dostavljen uz Reklamacionu izjavu i ostvaruju se u rokovima, pod uslovima i na način predviđen ovim dokumentom.
- Davalac Garantnog lista je pravno lice koje je navedeno kao Proizvođač/Uvoznik na strani 1. ove Reklamacione izjave, odnosno pravno lice koje je navedeno kao Proizvođač/Uvoznik/Davalac garancije na strani 1. Ugovorne izjave ukoliko je dostavljena uz Reklamacionu izjavu. Važi za teritoriju Republike Srbije.
- Potrošač može da ostvaruje svoja prava nakon isteka roka za saobraznost robe ugovoru, vezano za eventualni dodatni rok naveden u Garantnom listu, ako postoji, u ovlašćenim i ugovorenim servisima proizvođača koji su navedeni na strani 4 ove Reklamacione izjave. Proizvođač u eventualnom dodatnom roku može da obezbeđuje o svom trošku otklanjanje svih nedostataka u funkcionisanju robe nastalih pravilnom upotrebom robe, na kome nije bilo intervencija od strane neovlašćenih lica.

Obaveze Potrošača (Petrošač je dužan):

- Da prilikom preuzimanja robe ustanovi njegovu kompletnost i fizičku neoštećenost, jer se naknadne reklamacije toga tipa neće uvažiti.
- Da se striktno pridržava Uputstva za upotrebu i održavanje robe i odredbi ove Reklamacione izjave.
- Da obezbedi odgovarajuće ambijentalne uslove i strujno napajanje u skladu sa specifikacijom proizvođača.
- Da robu poveri na upotrebu licima obučanim za korišćenje iste i da se pre prve upotrebe robe upozna sa uslovima rada, uslovima ove Reklamacione izjave, Ugovorne izjave, kao i tehničkom dokumentacijom.

- Ukoliko za konkretnu Robu nije drugačije definisano u njenoj tehničkoj specifikaciji i/ili opisu koji je dao Prodavac ili proizvođač, Robu koristi isključivo za kućnu upotrebu.
- Da prilikom reklamacije robe obavezno priloži: originalni fiskalni račun i originalnu overenu reklamacionu izjavu. Svi navedeni dokumenti moraju biti popunjeni i propisno overeni.
- U slučaju zamene robe ili povraćaja plaćenog iznosa, Potrošač je dužan da dostavi kompletnu originalnu ambalažu, prateće originalne dodatke i originalnu dokumentaciju. U slučaju da nešto od navedenog nedostaje, u slučaju zamene robe, zadržaće se nedostajući deo iz kompleta nove robe.
- U slučaju neopravdane reklamacije, potrošač snosi sve eventualne troškove po važećem cenovniku servisa proizvođača.

Odgovornosti za saobraznost i Saobraznosti ne podležu kvarovi nastali zbog:

- Neadekvatne instalacije, nestručnog rukovanja ili neadekvatnog održavanja.
- Mehaničkog, hemijskog ili bilo kakvog drugog oštećenja nastalog nakon kupovine robe.
- Varijacija u naponu električne mreže, udara groma i pratećih pojava, više sile, elementarnih nepogoda i prirodnih događaja.
- Korišćenja software-a, drugih priključnih proizvoda, delova ili potrošnog materijala koji nisu saglasni specifikaciji proizvođača.
- Radnji potrošača ili trećih lica, popravki ili prepravki robe od strane neovlašćenih lica, upotrebom neodgovarajuće dodatne energije ili opreme ili posledica ovih radnji.
- Preteranim radnim opterećenjem robe, koje prevazilazi tehnički radni vek uređaja definisan od strane proizvođača, korišćenja robe izvan granica naznačenih u uputstvu, izvan parametara radnog režima, izvan broja radnih sati i radnih ciklusa uređaja, parametara okruženja i radnih opterećenja preporučenih od strane proizvođača.
- Uticaja: vlage, vode, toplote, vibracija, prašine, ekstremnih uslova spoljne sredine i slično.
- Trošenja delova robe koji su po svojoj prirodi takvi da se upotrebom troše kao što su: sijalice, ležajevi, creva, filteri, kese za prašinu, četke za usisivače, toneri, ink kertridži, glave ink jet štampača, valjci za povlačenje, mehanizam za transport papira, baterije, uređaji za skladištenje podataka sa ograničenim brojem radnih ciklusa definisanim od strane proizvođača i sve ostalo što proizvođač definiše kao potrošni materijal.

Gubitak prava potrošača nastaje:

- Ukoliko se utvrdi da je na reklamiranoj robi vršena neovlašćena servisna intervencija.
- Nestručnim i nesavesnim korišćenjem robe.
- Ukoliko se Potrošač ne pridržava obaveza definisanih u poglavlju Obaveze potrošača.
- Ako Robu koja je namenjena za kućnu upotrebu koristi u profesionalne i/ili komercijalne svrhe.

Napomene:

- Kupac robe koji se ne smatra potrošačem u smislu Zakona o zaštiti potrošača ima pravo na saobraznost robe i sva druga prava u skladu sa ugovorom zaključenim sa prodavcem takve robe. Ukoliko drugačije nije definisano ugovorom, Kupac robe koji se ne smatra potrošačem u smislu Zakona o zaštiti potrošača, ima pravo na rok za saobraznost uređaja u trajanju od jedne godine od dana prelaska rizika na kupca. U navedenom slučaju, ostale odredbe ove Reklamacione izjave će se primenjivati ukoliko iste nisu u suprotnosti sa pomenutim ugovorom o prodaji te robe.

Usluge na terenu i održavanje koje nisu obuhvaćeni Reklamacionom izjavom naplaćuju se prema važećem cenovniku serviser.

- Dobijanjem ove Reklamacione izjave, smatra se da je potrošač upoznat i saglasan sa svime što u njoj piše.
- Za sve sporove vezane za ovu Reklamacionu izjavu biće nadležan sud u Beogradu.

OVLAŠĆENI SERVIS

Comtrade Distribution

Adresa: Novi Banovci

Druga logistička 14

Telefon: 011/2096-702, 011/2096-885

Radno vreme: 08.00-16.00



Ilustracije se mogu razlikovati od stvarnog proizvoda. Stalno nastojimo da poboljšamo naše proizvode, stoga su specifikacije sadržane u ovom dokumentu podložne promenama bez prethodnog obaveštenja.

FOODI i NINJA je registrovane trgovinske marke kompanije SharkNinja Operating LLC.

© 2024 SharkNinja Operating LLC.