


NINJA CRISPi

FN101EU

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

**PRENOSIVI SISTEM ZA
PRIPREMU HRANE**

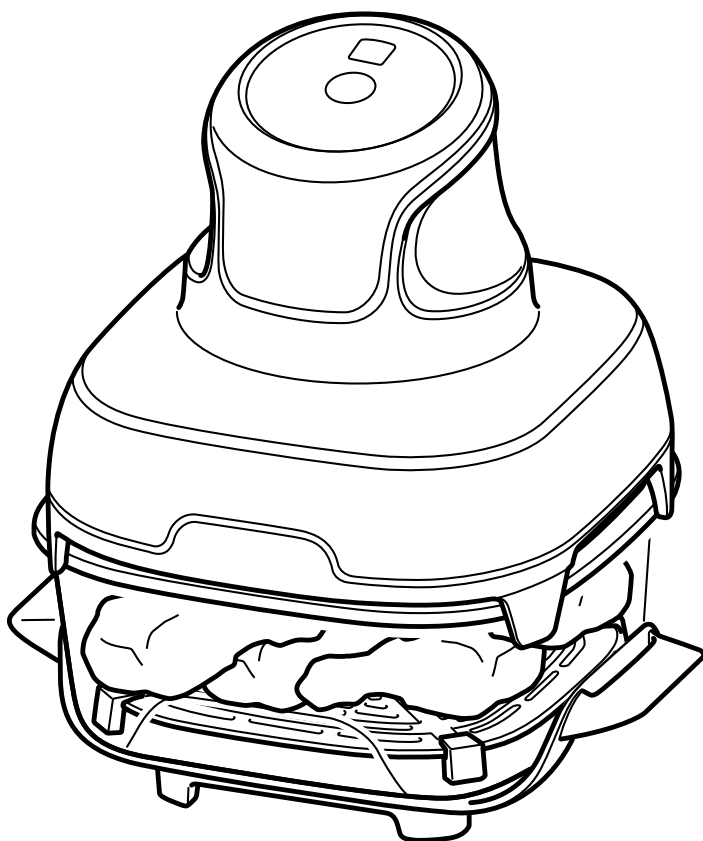

POGLEDAJTE KOMPLETNU NINJA PONUDU

ninjahome.rs



HVALA što ste kupili Ninja Crispi Air Fryer

ZAPIŠITE OVE PODATKE

Broj modela: _____

Serijski broj: _____

Datum kupovine: _____
(čuvati račun)

Prodajno mesto: _____

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Napon: 220-240V~ 50-60Hz

Snaga: 1700W

SAVET: Broj modela i serijski broj možete pronaći na QR kod nalepnici na poleđini uređaja, pored kabla za napajanje



Ova oznaka ukazuje da se ovaj proizvod ne sme odlagati sa ostalim kućnim otpadom.

Da bi se sprečila moguća šteta po životnu sredinu ili zdravlje ljudi usled nekontrolisanog odlaganja otpada, reciklirajte ga odgovorno kako biste omogućili održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.

Da biste vratili svoj korišćeni uređaj, koristite sistem za prikupljanje i vraćanje otpada ili kontaktirajte prodavca kod kog je proizvod kupljen. Oni mogu preuzeti ovaj proizvod radi ekološki bezbednog recikliranja.


Ova oznaka ukazuje da se ovaj proizvod ne sme odlagati sa ostalim kućnim otpadom.

Da bi se sprečila moguća šteta po životnu sredinu ili zdravlje ljudi usled nekontrolisanog odlaganja otpada, reciklirajte ga odgovorno kako biste omogućili održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.

Da biste vratili svoj korišćeni uređaj, koristite sistem za prikupljanje i vraćanje otpada ili kontaktirajte prodavca kod kog je proizvod kupljen. Oni mogu preuzeti ovaj proizvod radi ekološki bezbednog recikliranja.

NINJA CRISPi

Serija FN101 | Uputstvo za upotrebu

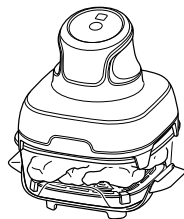

VAŽNA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

SAMO ZA UNUTRAŠNJU UPOTREBU U DOMAĆINSTVU. PROČITAJTE SVE UPUTSTVA PRE UPOTREBE



Pročitajte i proučite uputstva kako biste razumeli način upotrebe i rukovanja uređajem.



Ukazuje na postojanje opasnosti koja može izazvati telesne povrede, smrt ili značajnu materijalnu štetu ako se upozorenje ignoriše.



Izbegavajte kontakt sa vrućom površinom. Uvek koristite zaštitne rukavice da biste izbegli opekotine.



Samo za unutrašnju upotrebu u domaćinstvu

⚠ UPOZORENJE

Nepoštovanje ovih uputstava može dovesti do strujnog udara, požara ili opasnosti od opekotina, što može izazvati materijalnu štetu, telesne povrede ili smrt. Kada koristite električne uređaje, osnovne bezbednosne mere uvek treba poštovati, uključujući sledeće:

1. Ovaj uređaj mogu koristiti osobe sa smanjenim fizičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja ako su pod nadzorom ili su obučene za bezbedno korišćenje uređaja i razumeju opasnosti.
2. Držati uređaj i njegov kabl van domašaja dece. **NE** dozvoljavajte deci da se igraju sa uređajem. Nadgledanje je neophodno kada deca koriste uređaj.
3. Da biste izbegli opasnost od gušenja za malu decu, odmah uklonite i odložite zaštitnu navlaku sa kabla ovog uređaja.
4. Čaše sa ručkama ne smeju se koristiti u rerni.
5. **NE** pomerajte uređaj dok je u upotrebi.
6. **NE** dirajte vruće površine. Koristite ručke ili drške kada su dostupne. UVEK koristite Safe-to-Touch ručke pri radu sa Ninja posuđem.
7. Da biste sprečili požar, **NE** stavljajte papir ili druge predmete na vruće površine rerne ili na grejne elemente.
8. Prilikom uklanjanja posude iz uređaja budite veoma pažljivi tokom kuvanja. Izbegavajte fizički kontakt uklanjanjem posude pomoću zaštitnih rukavica. **NE** postavljajte posude i/ili druge Ninja dodatke na šporet ili druge vruće površine.
9. **NIKADA** ne koristite električni šporet ispod pulta.
10. **NIKADA** ne priključujte ovaj uređaj na eksterni tajmer ili sistem daljinskog upravljanja.
11. **NE** dozvolite deci da sede ili stoje na bilo kojem delu uređaja.
12. Da biste smanjili rizik od opekotina ili povreda, **NE** dirajte grejni element uređaja dok je u radu. Dodirivanje može izazvati ozbiljne povrede.
13. **NE** prekrivajte nijednu ventilaciju uređaja dok je u radu.
14. UVERITE SE da je kabl udaljen od vrućih površina i da ne dodiruje grejne elemente.
15. **NE** potapajte uređaj, kabl ili utikač u vodu ili bilo koju drugu tečnost.
16. **NE** koristite ovaj uređaj ako je oštećen kabl ili utikač. **NE** koristite uređaj ako ne funkcioniše ispravno.
17. UVEK se uverite da je uređaj isključen iz struje pre nego što ga pomerite ili očistite.
18. Ovaj uređaj je namenjen isključivo za kućnu upotrebu. **NE** koristite ovaj uređaj ni za šta drugo osim za ono za šta je namenjen. **NE** koristite ga u vozilima ili čamcima.
19. **NE** pomerajte uređaj dok je još vreo tokom kuvanja.
20. **NE** koristite dodatke koji nisu preporučeni ili koje nije prodao SharkNinja. Korišćenje dodataka koji nisu preporučeni od strane SharkNinja može izazvati požar, strujni udar ili povrede.

VAŽNA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

SAMO ZA UNUTRAŠNJU UPOTREBU U DOMAĆINSTVU. PROČITAJTE SVE UPUTSTVA PRE UPOTREBE

WARNING


Nepoštovanje ovih uputstava može dovesti do strujnog udara, požara ili opasnosti od opekotina, što može izazvati materijalnu štetu, telesne povrede ili smrt. Kada koristite električne uređaje, osnovne bezbednosne mere uvek treba poštovati, uključujući sledeće:

21. **NE** stavljajte uređaj u ili blizu mikrotalasne rerne, tostera, konvekcione rerne, obične rerne, niti na keramičku ploču, električno grejno telo, gasni šporet ili roštilj na otvorenom.
22. Kada koristite ovaj uređaj, obezbedite najmanje 15 cm prostora iznad i sa svih strana radi adekvatne cirkulacije vazduha.
23. **NE** koristite ovaj uređaj za prženje u dubokom ulju.
24. Sprečite kontakt hrane sa grejnim elementima. **NE** prepunjavajte uređaj tokom kuvanja. Prepunjavanje može izazvati telesne povrede, štetu na imovini ili uticati na bezbedno korišćenje uređaja.
25. Napon u utičnicama može varirati i uticati na performanse vašeg proizvoda. Da biste sprečili moguće trovanje hranom, koristite termometar da biste proverili da li je hrana kuvana na preporučenu temperaturu.
26. Ako uređaj počne da ispušta crni dim, odmah ga isključite iz struje. Sačekajte da prestane da dimi pre nego što uklonite bilo koji dodatak.
27. **NE** dodirujte vruće površine. Površine uređaja su vruće tokom i nakon rada. Da biste sprečili opekotine ili povrede, **UVEK** koristite zaštitne rukavice za rernu ili termoizolacione rukavice i rukujte uređajem pomoću dostupnih ručki.
28. POTREBNA JE IZUZETNA PAŽNJA kada uređaj sadrži vruću hranu. Nepravilna upotreba može izazvati telesne povrede.
29. Prosuta hrana može izazvati ozbiljne opekotine. Držite uređaj i kabl van domašaja dece. **NE** dozvolite da kabl visi preko ivica stolova ili pultova ili da dodiruje vruće površine.
30. Čišćenje i održavanje uređaja ne treba da vrše deca.
31. Za isključivanje, držite dugme START/POWER pritisnuto 2 sekunde, a zatim isključite utikač iz utičnice kada uređaj nije u upotrebi i pre čišćenja. Ostavite da se ohladi pre čišćenja, rastavljanja, postavljanja ili uklanjanja delova, kao i za odlaganje.
32. **NE** čistite metalnim sunderima za ribanje. Komadi mogu otpasti i doći u kontakt s električnim delovima, što predstavlja rizik od strujnog udara.
33. **NIKADA** ne uklanjajte zaštitnu mrežicu sa Crisp PowerPod-a.
34. Pogledajte odeljak za čišćenje i održavanje za redovno održavanje uređaja.
35. Potrebna je izuzetna pažnja pri pomeranju uređaja koji sadrži vruće ulje ili druge vrelе tečnosti.
36. Nagla promena temperature može izazvati pucanje stakla.
 - **NE** dodajte hladnu tečnost ili hranu u vruće staklo. Ne dodajte vrelе tečnosti ili hranu u hladno staklo.
 - **NE** dozvolite da vruće staklo dođe u direktan kontakt sa hladnim ili vlažnim površinama ili predmetima. Ostavite staklo da se ohladi pre pranja, stavljanja u frižider ili zamrzivač.
37. Posude nisu bezbedne za korišćenje u rerni, roštilju ili na ringlama. **NE** koristite ih uz bilo koje grejne uređaje osim uz Crisp PowerPod ili mikrotalasnu rernu. **NE** stavljajte prazne posude u mikrotalasnu.
38. Fizička oštećenja ili udarci mogu izazvati lomljenje stakla ili povećati verovatnoću loma usled temperaturnih promena.
 - Budite pažljivi da ne izgubete staklo metalnim priborom i noževima.
 - **NE** koristite abrazivne alate za čišćenje.
 - **NE** spuštajte niti udarajte staklo o tvrdi površinu niti udarajte priborom po njemu.
 - **NE** koristite niti popravljajte staklo koje je ispalo, otkrnjeno, napuklo ili ozbiljno izgrebano.
 - Ako se staklena posuda otkrni ili razbije, koristite debele rukavice i budite oprezní prilikom čišćenja. Komadi mogu biti oštri i teški za uočavanje.
 - Odbacite razbijeno staklo; **NE** reciklirajte.
39. Ninja TempWare staklene posude su bezbedne za pranje u mašini za sudove. Mogu se takođe prati ručno, koristeći toplu vodu, blagi sapun i neabrazivna sredstva za čišćenje i plastične ili najlonske sunderе ako je potrebno ribanje.
 - Poklopci od plastike su namenjeni samo za mikrotalasnu i čuvanje hrane i ne sadrže BPA.


DELOVI I DODACI

Control Panel -
Kontrolna tabla


Crispi PowerPod -
Crispi PowerPod jedinica

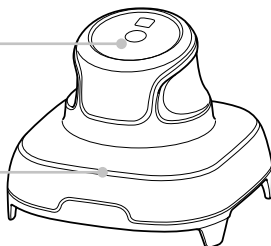


Crispi Adapter -
Crispi adapter

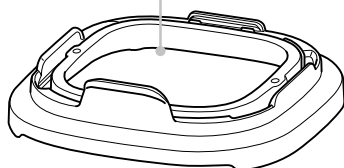

Large Container Lid -
Poklopac za veliku posudu

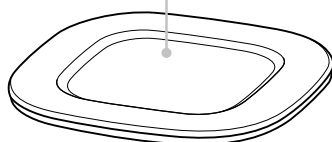

Small Container Lid -
Poklopac za malu posudu

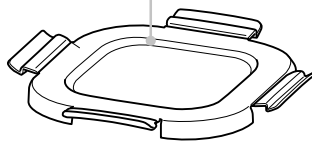


Large Crisper Plate -
Rešetkasta ploča za hrskanje (velika)




Small Crisper Plate -
Rešetkasta ploča za hrskanje (mala)




Large Ninja Glass Container -
Ninja staklena posuda (velika)

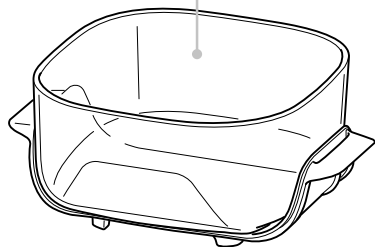

Small Ninja Glass Container -
Ninja staklena posuda (mala)

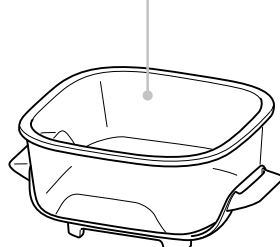

UPOZNAJTE SVOJ NINJA CRISPI

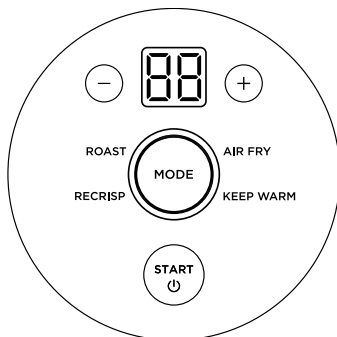

Za nastavak kuvanja, postavite Crispi PowerPod nazad na Ninja staklenu posudu i pritisnite taster START/POWER.

Funkcijski tasteri

KEEP WARM (ODRŽAVANJE TOPLOTE): Obezbedite da vaši obroci ostanu topli dok ne dođe vreme za posluž enje.

AIR FRY (Prženje vrućim vazduhom): Pržite omiljenu hranu do savršenstva uz minimalnu količinu ulja.

RECRISP (Ponovno hrskanje): Oživite ostatke obroka blagim zagrevanjem, uz dobijanje hrskavih rezultata.

ROAST (Pečenje): Najbolje za pečenje većih komada mesa.

RECRISP (Ponovno hrskanje): Oživite ostatke obroka blagim zagrevanjem, uz dobijanje hrskavih rezultata.

NAPOMENA: Funkcije mogu da variraju u zavisnosti od modela.

Tasteri za upravljanje

START/POWER taster: Pritisnite za uključivanje Crispi PowerPod jedinice. Kada je PowerPod pričvršćen za posudu, pritisnite da započnete ili zaustavite kuvanje. Pritisnite i zadržite 2 sekunde da biste isključili uređaj.

MODE taster: Pritisnite da prelistate dostupne funkcije.

+ i - tasteri: Koristite za podešavanje vremena kuvanja u bilo kojoj funkciji, pre ili tokom kuvanja.

PRE PRVE UPOTREBE

- 1 Uklonite i bacite sav ambalažni materijal, nalepnice i traku sa uređaja.
- 2 Izvadite sve dodatke iz pakovanja i pažljivo pročitajte ovo uputstvo. Posebnu pažnju obratite na operativna uputstva, upozorenja i važne bezbednosne mere kako biste izbegli povrede ili oštećenje imovine.
- 3 Operite posude, adapter, mrežaste tanjire i poklopce u toploj sapunici, zatim isperite i temeljno osušite. NIKADA ne perite Crispi PowerPod u mašini za pranje sudova.
- 4 Prilikom upotrebe uređaja, obezbedite najmanje 15 cm slobodnog prostora iznad i sa svih strana radi adekvatne cirkulacije vazduha.

Uputstvo za upotrebu i održavanje

CRISPI POWERPOD

- 1 Crispi PowerPod **NIKADA** ne treba koristiti na bilo kom drugom kontejneru ili posudi osim na Ninja staklenoj posudi.
- 2 Crispi PowerPod **NIKADA** ne postavljajte direktno na Ninja staklenu posudu.
- 3 Kada postavljate Crispi PowerPod na Ninja staklenu posudu, **UVEK** postavite Safe-to-Touch ručke u ravni sa bočnim stranama poda, a ne sa prednje i zadnje strane.
- 4 Crispi PowerPod će se automatski pauzirati kada se ukloni sa Ninja staklene posude. Da biste nastavili sa kuvanjem, vratite Crispi PowerPod na Ninja staklenu posudu i pritisnite dugme START/POWER..
- 5 **NIKADA** ne uklanjajte zaštitni poklopac sa Crispi PowerPod-a.
- 6 Svi predmeti moraju biti udaljeni najmanje 15 cm od Crispi PowerPod-a kada je uređaj u upotrebi.
- 7 Crispi PowerPod omogućava vam da ga postavite direktno na bilo koju kuhinjsku radnu površinu za odmor između korišćenja.

NAPOMENA: Prekinite svaku upotrebu Crispi PowerPod-a ako su bilo koje nožice polomljene ili oštećene.

NINJA STAKLENE POSUDE

- 1 Ručke otporne na toplotu i Safe-to-Touch ručke trajno su pričvršćene za Ninja staklene posude i **NIKADA** ne treba da se uklanjaju.
- 2 Prestanite sa korišćenjem Ninja staklenih posuda ako su Safe-to-Touch ručke ili zaštita od toplote polomljene ili oštećene.
- 3 Ninja staklene posude su bezbedne za zamrzivač, mikrotalasnu i mašinu za pranje sudova.
- 4 Ninja staklene posude **NISU** bezbedne za rernu/šporet/roštilj.
- 5 Rukujte Ninja staklenim posudama pažljivo. Mogu se razbiti ako padnu, udare o tvrdu površinu ili ih pogodi oštar predmet. Odmah bacite posudu ako primetite bilo kakvo oštećenje.
- 6 Ako je Ninja staklena posuda napukla, izgrebana ili oštećena, **NEMOJTE** je koristiti, jer kompromitovana posuda može pući ili se razbiti tokom upotrebe.

NAPOMENA: Ako se deo Ninja staklene posude razbije ili odlomi, koristite debele rukavice i oprezno pokupite staklo, jer komadi mogu biti oštri. Odbacite ih u standardnu kantu za otpatke; **NE RECIKLIRAJTE**.

POKLOPCI ZA POSUDE

- 1 Poklopci su bezbedni za zamrzivač, mikrotalasnu (obavezno **poklopac NE SME biti** zatvoren na Ninja staklenoj posudi dok je u mikrotalasnoj) i za mašinu za pranje sudova (samo gornja fioka).
- 2 **NEMOJTE** zatvarati poklopac na Ninja staklenoj posudi odmah nakon kuvanja.
- 3 **NIKADA** nemojte stavljati Crispi PowerPod, Ninja staklenu posudu ili Crispier tanjir direktno na poklopac nakon kuvanja.

CRISPER TANJIRI

- 1 Crisper tanjiri mogu se prati u mašini za sudove, ali **NISU** bezbedni za mikrotalasnu ili rernu.

ADAPTER

- 1 Adapter treba koristiti sa Crispi PowerPod-om **SAMO** kada kuvate u 3.8L Ninja staklenim posudama.
- 2 Adapter može da se pere u mašini za sudove, ali **NIJE** bezbedan za mikrotalasnu ili rernu.

NAPOMENA: Adapter **NIKADA** ne treba koristiti kada kuvate u 1.4L Ninja staklenoj posudi.

- 3 Adapter će biti vreo posle upotrebe; ostavite ga da se hladi 10 minuta pre rukovanja.

KORIŠĆENJE VAŠEG NINJA CRISPI UREĐAJA

KORIŠĆENJE FUNKCIJA KUVANJA

Da biste uključili Crispi PowerPod, prvo priključite kabl u zidnu utičnicu. Pritisnite dugme START/POWER.

NAPOMENA: Za najbolje rezultate, **NE** kombinujte sirove, zamrznute i/ili prethodno kuvane sastojke. Kuvajte **SAMO jednu** vrstu hrane u isto vreme.

AIR FRY (PRŽENJE VRUĆIM VAZDUHOM)


- 1 Postavite crisper tanjir u Ninja staklenu posudu.
- 2 Dodajte sastojke u Ninja staklenu posudu.

NAPOMENA: Za najbolje rezultate, **NE** koristite funkciju Air Fry za zamrznutu hranu.

- 3 Postavite Crispi PowerPod na Ninja staklenu posudu, pazeći da su Safe-to-Touch ručke poravnate sa bočnim stranama PowerPod-a, **NE** sa prednje i zadnje strane. Na kontrolnoj tabli će pisati "LID" ako nije pravilno postavljen.

NAPOMENA: Adapter se mora koristiti kada se kuva u velikoj Ninja staklenoj posudi. Umetnite PowerPod u adapter dok ne klikne na svoje mesto, zatim postavite adapter na staklenu posudu.

- 4 Pritisnite dugme MODE da se pomerate kroz funkcije i izaberete AIR FRY. Prikazaće se podrazumevano vreme kuvanja.

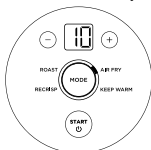

- 5 Koristite dugmiće TIME + i - za podešavanje željenog vremena kuvanja.
- 6 Pritisnite dugme START/POWER da započnete kuvanje. Uređaj će bipnuti kada kuvanje počne.
- 7 Da biste promešali ili okrenuli hranu tokom kuvanja, podignite PowerPod sa posude (uređaj će se automatski pauzirati kada se ukloni), ili pritisnite START/POWER da ručno pauzirate kuvanje. Promešajte ili okrenite hranu koristeći Safe-to-Touch drške ili silikonske hvataljke. Ponovo postavite PowerPod i pritisnite START/POWER za nastavak kuvanja.
- 8 Kada je kuvanje završeno, PowerPod će bipnuti i na ekranu će pisati "END". PowerPod će početi da se hladi i može bezbedno da se ukloni sa posude i postavi na ravnu površinu.
- 9 Izvadite hranu iz posude koristeći silikonske hvataljke/kašiku ili izručite sadržaj koristeći Safe-to-Touch ručke.

RECRISP

- 1 Postavite crisper tanjir u Ninja staklenu posudu.
- 2 Dodajte sastojke u Ninja staklenu posudu.


NOTE: Za najbolje rezultate, **NE** koristite funkciju Recrisp za zamrznutu hranu.

NAPOMENA: Adapter se mora koristiti kada se kuva u velikoj Ninja staklenoj posudi. Umetnite PowerPod u adapter dok ne klikne na svoje mesto, zatim postavite adapter na staklenu posudu.

- 3 Postavite Crispi PowerPod na Ninja staklenu posudu, pazeći da su Safe-to-Touch ručke poravnate sa bočnim stranama PowerPod-a, **NE** sa prednje i zadnje strane. Na kontrolnoj tabli će pisati "LID" ako nije pravilno postavljen.

NAPOMENA: Ako podgrevate više vrsta hrane odjednom, postavite jedan sloj sastojaka na dno posude. Zatim instalirajte crisper tanjir i postavite drugi sloj sastojaka na crisper tanjir.

- 4 Pritisnite dugme MODE da se pomerate kroz funkcije i izaberete KEEP WARM. Prikazaće se podrazumevano vreme kuvanja.

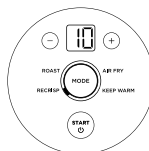


- 5 Koristite dugmiće TIME + i - za podešavanje željenog vremena kuvanja.
- 6 Pritisnite dugme START/POWER da započnete kuvanje. Uređaj će bipnuti kada ciklus kuvanja počne.
- 7 Kada je kuvanje završeno, PowerPod će bipnuti i na ekranu će pisati "END". PowerPod će početi da se hladi i može bezbedno da se ukloni sa posude i postavi na ravnu površinu.
- 8 Izvadite hranu iz posude ili uklonite sastojke koristeći silikonske hvataljke/kašiku ili izručite sadržaj koristeći Safe-to-Touch ručke.

ODRŽAVANJE TEMPERATURE/GREJANJE

- 1 Postavite rešetkastu ploču u Ninja staklenu posudu.
- 2 Dodajte sastojke u Ninja staklenu posudu.
- 3 Postavite Crispi PowerPod na vrh Ninja staklene posude, pazeći da ručke otporne na toplotu budu poravnate sa bočnim stranama PowerPod-a, **NE** sa prednjom i zadnjom stranom. Na kontrolnoj tabli će se prikazati poruka „LID“ ako uređaj nije pravilno postavljen.

NAPOMENA: Adapter se mora koristiti prilikom kuvanja u velikoj Ninja staklenoj posudi. Umetnite PowerPod u adapter dok ne klikne na mesto, zatim postavite adapter na staklenu posudu.

- 4 Pritisnite dugme **MODE** da biste se kretali kroz funkcije i izaberite **MAX CRISP**. Na ekranu će se prikazati podrazumevano vreme.

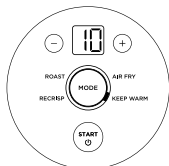


- 5 Koristite dugmad **TIME** – i + da biste podesili željeno vreme kuvanja.
- 6 Pritisnite dugme **START/POWER** da biste započeli kuvanje. Uređaj će bipnuti kada ciklus kuvanja počne.
- 7 Kada kuvanje bude završeno, PowerPod će bipnuti i na ekranu će se prikazati „END“. PowerPod će početi da se hladi i biće bezbedan za uklanjanje iz posude i postavljanje direktno na radnu površinu.
- 8 Jedite direktno iz posude ili uklonite sastojke pomoću silikonskih hvataljki/alata ili istresite sadržaj koristeći ručke otporne na toplotu.

PEČENJE (ROAST)

- 1 Postavite rešetku za pečenje (crisper plate) u Ninja staklenu posudu.
- 2 Dodajte sastojke u Ninja staklenu posudu.
- 3 Postavite Crispi PowerPod na Ninja staklenu posudu tako da su Safe-to-Touch drške poravnate sa bočnim stranama PowerPod jedinice, a **NE** sa prednje i zadnje strane. Na ekranu će se prikazati „LID“ ako nije pravilno postavljen.

NAPOMENA: Adapter se mora koristiti kada kuvate u velikoj Ninja staklenoj posudi. Umetnite PowerPod u adapter dok ne klikne na mesto, zatim postavite adapter na staklenu posudu.

- 4 Pritiskom na dugme **MODE** birajte funkcije dok ne izaberete **ROAST/PEČENJE**. Podrazumevano vreme će se prikazati.

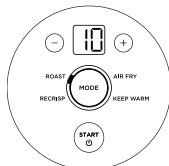

- 5 Koristite dugmiče – i + da podesite željeno vreme kuvanja.
- 6 Pritisnite dugme **START/POWER** da započnete kuvanje. Uređaj će emitovati zvučni signal kada proces počne.
- 7 Kada kuvanje bude završeno, PowerPod će emitovati zvučni signal i na ekranu će pisati **END**. PowerPod će početi da se hladi i može se bezbedno ukloniti sa posude i postaviti direktno na radnu površinu.
- 8 Hranu možete jesti direktno iz posude ili je izvaditi pomoću hvataljki sa silikonskim vrhovima / pribora ili istresti pomoću Safe-to-Touch drški.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

ČIŠĆENJE VAŠEG NINJA CRISPI APARATA

PowerPod uređaj treba čistiti temeljno nakon svake upotrebe. **UVEK** ostavite uređaj da se potpuno ohladi pre čišćenja.

Deo / Pribor	Metod čišćenja	Može u mašinu za pranje sudova?
Crispi PowerPod	Da biste očistili PowerPod i kontrolnu tablu, obrišite ih vlažnom krpom. NAPOMENA: NIKADA ne potapajte PowerPod u vodu ili bilo koju tečnost. Takođe, NIKADA ne perite PowerPod u mašini za pranje sudova.	Ne
Ninja staklene posude	Posude se mogu prati u mašini za pranje sudova ili ručno. Ako perete ručno, posušite ih temeljno na vazduhu ili peškirom nakon upotrebe. Uverite se da je staklo na sobnoj temperaturi pre stavljanja u vodu, sudoperu ili mašinu.	Da
Crisper tanjiri	Mogu se prati u mašini za pranje sudova ili ručno. Ako perete ručno, temeljno osušite na vazduhu ili peškirom.	Da
Poklopci	Mogu se prati u mašini za sudove (samo gornja korpa) ili ručno. Ako perete ručno, temeljno osušite na vazduhu ili peškirom.	Da
Adapter	Adapter se može prati u mašini za sudove ili ručno. Ako perete ručno, temeljno osušite na vazduhu ili peškirom.	Da

KORISNI SAVETI

- 1 **Zaštitna baza otporna na toplotu** na Ninja staklenim posudama omogućava vam da ih bezbedno postavite na bilo koju kuhinjsku površinu bez oštećenja od toplote.

2 **Safe-to-Touch ručke** na Ninja staklenim posudama omogućavaju vam da bezbedno rukujete posudama nakon kuvanja.

3 **Za ujednačeno pečenje**, uverite se da su sastojci raspoređeni u ravnomernom sloju na dnu staklene posude bez preklapanja. Ako se sastojci preklapaju, promešajte ih na pola vremena kuvanja.

4 **Vreme kuvanja i funkcija** mogu se podesiti u bilo kom trenutku tokom kuvanja. Pritisnite tastere TIME + i - ili dugme MODE da prilagodite vreme i funkciju.

5 **Često proveravajte hranu** kako biste izbegli prepečenost.

6 **Crispi PowerPod** će se automatski pauzirati kada se ukloni sa Ninja staklene posude. Za nastavak kuvanja, vratite Crispi PowerPod na Ninja staklenu posudu i pritisnite dugme START/POWER.

7 **Crispi PowerPod** nogice omogućavaju da PowerPod postavite direktno na kuhinjsku površinu nakon kuvanja.

8 Ventilator iz friteze na vruć vazduh ponekad može pomerati laganu hranu. Da biste to sprečili, pričvrstite hranu (kao što su tanke kriške slanine) na sendvič čačkalicama.

9 Za brže kuvanje, isecite meso na komade veličine 1 inča (2,5 cm).

10 **Crisper tanjir** podiže sastojke u posudi radi boljeg protoka vazduha ispod i oko hrane, omogućavajući hrskaviju završnicu.

11 Za najbolje rezultate, **odmah poslužite** nakon što se ciklus kuvanja završi da biste izbegli prekuvanje.

12 Za najbolje rezultate sa svežim povrćem i proteinima, koristite bar 1 kašiku ulja. Po potrebi dodajte još ulja da biste postigli željeni nivo hrskavosti.

13 Za najbolje rezultate, **proveravajte napredak** tokom kuvanja i uklonite hranu kada postigne željeni stepen rumenila. Preporučujemo korišćenje termometra za proveru temperature proteina. Nakon završetka kuvanja, **odmah poslužite** da biste izbegli prekuvanje.
- NAPOMENA:** Prekinite svu upotrebu Crispi PowerPod uređaja ako su nogice polomljene ili oštećene.
- 10 | ninjahome.rs

REZERVNI DELOVI

Za poručivanje dodatnih delova i opreme, posetite ninjahome.rs ili kontaktirajte korisnički servis.

REŠAVANJE PROBLEMA I ČESTO POSTAVLJANA PITANJA

- **Da li je potrebno prethodno zagrejati uređaj?**

Ne, uređaj nije potrebno prethodno zagrevati.

- **Kada treba da koristim Max Crisp umesto Air Fry funkcije?**

Za najbolje rezultate, koristite Max Crisp prilikom pripreme unapred zapakovanih smrznutih namirnica kao što su pomfrit ili pileći medaljoni.

- **Zašto se na ekranu pojavljuje poruka „LID“?**

Crispi PowerPod nije pravilno postavljen na Ninja staklenu posudu. Uverite se da je PowerPod pravilno poravnat i da ravno stoji na posudi. Ako koristite adapter, uverite se da je PowerPod potpuno umetnut u adapter.

- **Kako da pauziram odbrojanje?**

Pritiskom na dugme START/POWER ili podizanjem Crispi PowerPod uređaja sa posude tokom kuvanja pauzira se funkcija kuvanja.

- **Da li je bezbedno postaviti Crispi PowerPod na radnu površinu?**

Da, uređaj (sa ili bez adaptera) može bezbedno da se postavi na bilo koju radnu površinu tokom ili nakon kuvanja.

- **Da li je bezbedno postaviti Crispi staklene posude na radnu površinu?**

Da, termo-zaštitna baza na Ninja staklenim posudama omogućava njihovo bezbedno postavljanje na bilo koju radnu površinu tokom ili nakon kuvanja.

- **Kako da znam kada treba da koristim rešetku (crisper plate)?**

Koristite rešetku kada želite da hrana bude hrskava. Rešetka podiže hranu u posudi, omogućavajući protok vazduha ispod nje za ravnomerno pečenje.

- **Hrana mi se nije skuvala.**

Uverite se da je Crispi PowerPod pravilno postavljen na Ninja staklenu posudu tokom kuvanja. Za ravnomerno pečenje, poredajte sastojke u ravnom sloju na dno posude bez preklapanja. Koristite Safe-to-Touch drške da protresete posudu i promešate sastojke. Vreme i funkciju kuvanja možete prilagoditi u bilo kom trenutku pritiskom na strelice za vreme ili dugme MODE.

- **Hrana mi je izgorela**

Za najbolje rezultate, proveravajte napredak kuvanja i izvadite hranu kada dostigne željeni nivo zapečenosti. Odmah nakon završetka kuvanja izvadite hranu kako biste izbegli prekuvanje.

- **Zašto se neki sastojci pomeraju tokom air fry kuvanja?**

Povremeno, ventilator iz friteze može pomerati lagane sastojke. Da biste to sprečili, koristite čačkalice da pričvrstite laganu hranu, poput gornje kriške sendviča.

- **Da li mogu da pržim sveže pohovanu hranu?**

Da, ali koristite pravilnu tehniku pohovanja. Najpre uvaljajte namirnice u brašno, zatim u jaja, pa u prezle. Dobro pritisnite prezle da se zalepe. Labavo zalepljene prezle može oduvati snažan ventilator uređaja.

- **Zašto uređaj pišti?**

Uređaj pišti kada započne kuvanje i ponovo kada se kuvanje završi.

- **Ekran se ugasio.**

Uređaj je u režimu mirovanja. Pritisnite dugme START/POWER da ga ponovo uključite.

- **Na ekranu se prikazuje greška „Lid“.**

Proverite da li je adapter potpuno povezan ako koristite veliku posudu, i da li Crispi Pod pravilno stoji na posudi.

- **Na ekranu se pojavljuje poruka „E“.**

Uređaj ne funkcioniše ispravno. Molimo kontaktirajte korisnički servis.



**COMTRADE
DISTRIBUTION**

Comtrade Distribution d.o.o. Beograd

Adresa: Bulevar Zorana Đinđića 125i, 11070 Novi Beograd

Call centar: +381 11 20 15 555

REKLAMACIONA IZJAVA

Podaci o potrošaču:

Ime i prezime/poslovno ime: _____

Adresa (opciono): _____

Potpis kupca: _____ Broj fiskalnog računa / fakture: _____

Podaci o Prodavcu:

Ime i prezime (Ime firme): _____

Adresa: _____

Potpis Prodavca: _____ br.l.k. (PIB firme) _____

U _____, Dana: _____ M.P. Potpis: _____

Proizvođač/Uvoznik

Comtrade Distribution d.o.o. Beograd, Bulevar Zorana Đinđića 125i

U _____, Dana: _____ M.P. Potpis: _____



* Napomena: U slučaju reklamacije, Potrošač (krajnji korisnik) se najpre obraća Prodavcu kod kojeg je kupio proizvod..

* Napomena: Ukoliko se Potrošač obraća davaocu ove reklamacione izjave, predaju proizvoda vrši u prijemnom odeljenju za Potrošače na adresi: Omladinskih brigada 90V, Novi Beograd (Airport City), od ponedeljka do petka od 09h do 17h.

* Kupci koji se ne smatraju potrošačima u smislu Zakona o zaštiti potrošača, predaju proizvoda vrše na adresi servisa: Novi Banovci, Druga logistička 14.

Specifikacija isporučene robe:

Šifra i Naziv Robe:	Serijski broj:

Obavezno se upoznati sa pravima i obavezama na sledećim stranama ovog dokumenta.

Saobraznost:

- Trgovac je pravno lice, preduzetnik ili fizičko lice koje nastupa na tržištu u okviru svoje poslovne delatnosti ili u druge komercijalne svrhe, uključujući i druga lica koja posluju u njegovo ime ili za njegov račun.
- Prodavac je, trgovac sa kojim je potrošač zaključio ugovor o prodaji robe, odnosno pružanju usluge.
- Potrošač je fizičko lice koje na tržištu pribavlja robu ili usluge u svrhe koje nisu namenjene njegovoj poslovnoj ili drugoj komercijalnoj delatnosti.
- Roba je telesna pokretna stvar navedena na strani 1. ove Reklamacione izjave.
- Prodavac je dužan da isporuči robu koja je saobrazna ugovoru.
- Pretpostavlja se da je isporučena roba saobrazna ugovoru:
 - 1) ako odgovara opisu koji je dao Prodavac i ako ima svojstva robe koju je Prodavac pokazao Potrošaču kao uzorak ili model;
 - 2) ako ima svojstva potrebna za naročitu upotrebu za koju je Potrošač nabavlja, a koja je bila poznata Prodavcu ili mu je morala biti poznata u vreme zaključenja ugovora;
 - 3) ako ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu robe iste vrste;
 - 4) ako po kvalitetu i funkcionisanju odgovara onome što je uobičajeno kod robe iste vrste i što Potrošač može osnovano da očekuje s obzirom na prirodu robe i javna obećanja o posebnim svojstvima robe data od strane Prodavca, proizvođača ili njihovih predstavnika, naročito ako je obećanje učinjeno putem oglasa ili na ambalaži robe.
- Prodavac odgovara za nesaobraznosti isporučene robe ugovoru ako:
 - 1) je postojala u času prelaska rizika na Potrošača, bez obzira na to da li je za tu nesaobraznost Prodavac znao;
 - 2) se pojavila posle prelaska rizika na Potrošača, ako potiče od uzroka koji je postojao pre prelaska rizika na Potrošača;
 - 3) je Potrošač mogao lako uočiti, ukoliko je Prodavac izjavio da je roba saobrazna ugovoru.
- Prodavac je odgovoran i za nesaobraznost nastalu zbog nepravilnog pakovanja, nepravilne instalacije ili montaže koju je izvršio on ili lice pod njegovim nadzorom, kao i kada je nepravilna instalacija ili montaža robe posledica nedostatka u uputstvu koje je predao Potrošaču radi samostalne instalacije ili montaže.
- Potrošač izjavljuje reklamaciju na saobraznost robe Prodavcu. Prodavac izjavljuje da je kupljena roba saobrazna specifikaciji proizvođača te da će ispravno funkcionisati ako se potrošač bude striktno pridržavao uputstva za rukovanje i postupao sa robom na način kako je navedeno u ovoj Reklamacionojoj izjavi.
- Smatra se da je roba sa LCD panelom propisanog, uobičajenog i deklarisanog kvaliteta, ukoliko je broj dovoljenih defektnih piksela koji se mogu naći na LCD panelu u okvirima propisanim standardima ISO-9241-302:2008, odeljak 302; ISO 9241-303:2011; ISO 9241-305:2008, odeljak 305; ISO 9241-307:2008, odeljak 307.
- Software potrošaču nije prodat, već mu je dat na korišćenje, pod uslovima definisanim u korisničkoj licenci.
- Ako isporučena roba nije saobrazna ugovoru, Potrošač koji je obavestio Prodavca o nesaobraznosti, ima pravo da zahteva od Prodavca da otkloni nesaobraznost, bez naknade, opravkom ili zamenom, odnosno da zahteva odgovarajuće umanjeње cene ili da raskine ugovor u pogledu te robe.
- Ako otklanjanje nesaobraznosti opravkom ili zamenom nije moguće, Potrošač ima pravo da zahteva odgovarajuće umanjeње cene ili raskid ugovora ako:
 - 1) nesaobraznost ne može da se otkloni opravkom ili zamenom uopšte niti u primerenom roku;
 - 2) ne može da ostvari pravo na opravku ili zamenu, odnosno ako Prodavac nije izvršio opravku ili zamenu u primerenom roku;
 - 3) opravka ili zamena ne može da se sprovede bez značajnijih nepogodnosti za Potrošača zbog prirode robe i njene namene;
 - 4) otklanjanje nesaobraznosti opravkom ili zamenom predstavlja nesrazmerno opterećenje za Prodavca.
- Nesrazmerno opterećenje za Prodavca u smislu Zakona o zaštiti potrošača, javlja se ako u poređenju sa umanjeњem cene i raskidom ugovora, stvara preterane troškove, uzimajući u obzir:
 - 1) vrednost robe koju bi imala da je saobrazna ugovoru;
 - 2) značaj saobraznosti u konkretnom slučaju;
 - 3) da li se saobraznost može otkloniti bez značajnijih nepogodnosti za Potrošača.
- Potrošač ima pravo da zahteva zamenu, odgovarajuće umanjeње cene ili da raskine ugovor zbog istog ili drugog nedostatka saobraznosti koji se posle prve opravke pojavi, a ponovna opravka je moguća samo uz izričitu saglasnost Potrošača.
- Uzimajući u obzir prirodu robe i svrhu zbog koje je Potrošač nabavio, opravka ili zamena mora se izvršiti u primerenom roku bez značajnih neugodnosti za Potrošača i uz njegovu saglasnost.
- Ako se nesaobraznost pojavi u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na Potrošača, Potrošač ima pravo da bira između zahteva da se nesaobraznost otkloni zamenom, odgovarajućim umanjeњem cene ili da izjavi da raskida ugovor.
- Ako se nesaobraznost pojavi u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na Potrošača, otklanjanje nesaobraznosti moguće je opravkom uz izričitu saglasnost Potrošača.
- Roba i delovi zamenjeni u zakonskom roku za saobraznost ili roba za koju je izvršen povraćaj plaćenog iznosa prelaze u vlasništvo Prodavca, odnosno Proizvođača (Uvoznika).

- Sve troškove koji su neophodni da bi se roba saobrazila ugovoru, a naročito troškove rada, materijala, preuzimanja i isporuke, snosi Prodavac.
- Potrošač ne može da raskine ugovor ako je nesaobraznost robe neznatna.
- Neće se smatrati da postoji nesaobraznost robe ukoliko se prilikom pregleda uređaja utvrdi da su nastupile okolnosti navedene u poglavlju „Odgovornosti za saobraznost i Saobraznosti ne podležu kvarovi nastali zbog:“ i „Gubitak prava potrošača nastaje“ ove Reklamacione izjave.
- Potrošač ima pravo da zahteva od Prodavca naknadu štete koja potiče od nesaobraznosti, u skladu sa opštim pravilima o odgovornosti za štetu.

Rokovi

- Prodavac je odgovoran za nesaobraznost robe ugovoru koja se pojavi u roku od dve godine od dana prelaska rizika na Potrošača, sem za potrošni materijal i onu vrstu robe, koja po svojoj prirodi i svojstvima ne može trajati dve godine i koja je od strane proizvođača određena kao takva (baterije, punjač, futrola, itd.). Rok od dve godine se računa od datuma predaje robe Potrošaču, datum se nalazi na fiskalnom računu u slučaju kupovine robe u maloprodajnom objektu, odnosno na otpremnici koju je potpisao Potrošač u slučaju kupovine robe na daljinu ili izvan poslovnih prostorija Prodavca.
- Prodavac odgovara za nesaobraznost polovne i reparirane robe ugovoru, koja se pojavi u roku od jedne godine od dana prelaska rizika na Potrošača.
- Ako nesaobraznost nastane u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na Potrošača, pretpostavlja se da je nesaobraznost postojala u trenutku prelaska rizika, osim ako je to u suprotnosti sa prirodom robe i prirodom određene nesaobraznosti.
- Po isteku roka od šest meseci od dana prelaska rizika na Potrošača, nesaobraznost robe dokazuje Potrošač.
- Napred navedeni rokovi ne teku u periodu koji Prodavac koristi za otklanjanje nesaobraznosti.
- Radi ostvarivanja svojih prava, Potrošač izjavljuje reklamaciju Prodavcu. Prodavac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori Potrošaču na izjavljenu reklamaciju. Odgovor Prodavca na reklamaciju Potrošača mora da sadrži odluku Prodavca da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu Potrošača i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije. Rok za rešavanje reklamacije ne može da bude duži od 30 dana od dana podnošenja reklamacije.
- Ukoliko Prodavac iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu Potrošača u roku koji je dogovoren, dužan je da o produžavanju roka za rešavanje reklamacije obavesti Potrošača i navede rok u kome će je rešiti, kao i da dobije njegovu saglasnost, što je u obavezi da evidentira u evidenciji primljenih reklamacija. Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom.
- U slučaju manje popravke robe zakonski rok za saobraznost se produžava onoliko koliko je potrošač bio lišen upotrebe robe.
- Ako je zbog neispravnog funkcionisanja izvršena zamena robe ili njena bitna opravka, zakonski rok za saobraznost ponovo počinje teći od zamene, odnosno od vraćanja opravljene robe Potrošaču.

Reklamaciona Izjava i Garanti list

- Garancija je svaka izjava kojom njen davalac daje obećanje u vezi sa robom i pravno je obavezujuća pod uslovima datim u izjavi, kao i oglašavanju u vezi sa robom. Ona ne isključuje niti utiče na prava Potrošača u vezi sa saobraznošću robe ugovoru i može predstavljati dodatni rok za saobraznost robe ugovoru, nezavisno od zakonom predviđenog roka, kao i dodatna prava koja se daju Potrošaču u vezi sa robom, a koja nisu predviđena zakonom.
- Prava Potrošača navedena u prethodnom stavu ovog poglavlja sardžana su u dokumentu pod nazivom „Garanti list“ ukoliko je dostavljen uz Reklamacionu izjavu i ostvaruju se u rokovima, pod uslovima i na način predviđen ovim dokumentom.
- Davalac Garantnog lista je pravno lice koje je navedeno kao Proizvođač/Uvoznik na strani 1. ove Reklamacione izjave, odnosno pravno lice koje je navedeno kao Proizvođač/Uvoznik/Davalac garancije na strani 1. Ugovorne izjave ukoliko je dostavljena uz Reklamacionu izjavu. Važi za teritoriju Republike Srbije.
- Potrošač može da ostvaruje svoja prava nakon isteka roka za saobraznost robe ugovoru, vezano za eventualni dodatni rok naveden u Garantnom listu, ako postoji, u ovlašćenim i ugovorenim servisima proizvođača koji su navedeni na strani 4 ove Reklamacione izjave. Proizvođač u eventualnom dodatnom roku može da obezbeđuje o svom trošku otklanjanje svih nedostataka u funkcionisanju robe nastalih pravilnom upotrebom robe, na kome nije bilo intervencija od strane neovlašćenih lica.

Obaveze Potrošača (Petrošač je dužan):

- Da prilikom preuzimanja robe ustanovi njegovu kompletnost i fizičku neoštećenost, jer se naknadne reklamacije toga tipa neće uvažiti.
- Da se striktno pridržava Uputstva za upotrebu i održavanje robe i odredbi ove Reklamacione izjave.
- Da obezbedi odgovarajuće ambijentalne uslove i strujno napajanje u skladu sa specifikacijom proizvođača.
- Da robu poveri na upotrebu licima obučanim za korišćenje iste i da se pre prve upotrebe robe upozna sa uslovima rada, uslovima ove Reklamacione izjave, Ugovorne izjave, kao i tehničkom dokumentacijom.

- Ukoliko za konkretnu Robu nije drugačije definisano u njenoj tehničkoj specifikaciji i/ili opisu koji je dao Prodavac ili proizvođač, Robu koristi isključivo za kućnu upotrebu.
- Da prilikom reklamacije robe obavezno priloži: originalni fiskalni račun i originalnu overenu reklamacionu izjavu. Svi navedeni dokumenti moraju biti popunjeni i propisno overeni.
- U slučaju zamene robe ili povraćaja plaćenog iznosa, Potrošač je dužan da dostavi kompletnu originalnu ambalažu, prateće originalne dodatke i originalnu dokumentaciju. U slučaju da nešto od navedenog nedostaje, u slučaju zamene robe, zadržaće se nedostajući deo iz kompleta nove robe.
- U slučaju neopravdane reklamacije, potrošač snosi sve eventualne troškove po važećem cenovniku servisa proizvođača.

Odgovornosti za saobraznost i Saobraznosti ne podležu kvarovi nastali zbog:

- Neadekvatne instalacije, nestručnog rukovanja ili neadekvatnog održavanja.
- Mehaničkog, hemijskog ili bilo kakvog drugog oštećenja nastalog nakon kupovine robe.
- Varijacija u naponu električne mreže, udara groma i pratećih pojava, više sile, elementarnih nepogoda i prirodnih događaja.
- Korišćenja software-a, drugih priključnih proizvoda, delova ili potrošnog materijala koji nisu saglasni specifikaciji proizvođača.
- Radnji potrošača ili trećih lica, popravki ili prepravki robe od strane neovlašćenih lica, upotrebom neodgovarajuće dodatne energije ili opreme ili posledica ovih radnji.
- Preteranim radnim opterećenjem robe, koje prevazilazi tehnički radni vek uređaja definisan od strane proizvođača, korišćenja robe izvan granica naznačenih u uputstvu, izvan parametara radnog režima, izvan broja radnih sati i radnih ciklusa uređaja, parametara okruženja i radnih opterećenja preporučenih od strane proizvođača.
- Uticaja: vlage, vode, toplote, vibracija, prašine, ekstremnih uslova spoljne sredine i slično.
- Trošenja delova robe koji su po svojoj prirodi takvi da se upotrebom troše kao što su: sijalice, ležajevi, creva, filteri, kese za prašinu, četke za usisivače, toneri, ink kertridži, glave ink jet štampača, valjci za povlačenje, mehanizam za transport papira, baterije, uređaji za skladištenje podataka sa ograničenim brojem radnih ciklusa definisanim od strane proizvođača i sve ostalo što proizvođač definiše kao potrošni materijal.

Gubitak prava potrošača nastaje:

- Ukoliko se utvrdi da je na reklamiranoj robi vršena neovlašćena servisna intervencija.
- Nestručnim i nesavesnim korišćenjem robe.
- Ukoliko se Potrošač ne pridržava obaveza definisanih u poglavlju Obaveze potrošača.
- Ako Robu koja je namenjena za kućnu upotrebu koristi u profesionalne i/ili komercijalne svrhe.

Napomene:

- Kupac robe koji se ne smatra potrošačem u smislu Zakona o zaštiti potrošača ima pravo na saobraznost robe i sva druga prava u skladu sa ugovorom zaključenim sa prodavcem takve robe. Ukoliko drugačije nije definisano ugovorom, Kupac robe koji se ne smatra potrošačem u smislu Zakona o zaštiti potrošača, ima pravo na rok za saobraznost uređaja u trajanju od jedne godine od dana prelaska rizika na kupca. U navedenom slučaju, ostale odredbe ove Reklamacione izjave će se primenjivati ukoliko iste nisu u suprotnosti sa pomenutim ugovorom o prodaji te robe.

Usluge na terenu i održavanje koje nisu obuhvaćeni Reklamacionom izjavom naplaćuju se prema važećem cenovniku serviseru.

- Dobijanjem ove Reklamacione izjave, smatra se da je potrošač upoznat i saglasan sa svime što u njoj piše.
- Za sve sporove vezane za ovu Reklamacionu izjavu biće nadležan sud u Beogradu.

OVLAŠĆENI SERVIS

Comtrade Distribution

Adresa: Novi Banovci

Druga logistička 14

Telefon: 011/2096-702, 011/2096-885

Radno vreme: 08.00-16.00

POGLEDAJTE KOMPLETNU NINJA PONUDU

ninjahome.rs



Ilustracije se mogu razlikovati od stvarnog proizvoda. Neprestano radimo na unapređenju naših proizvoda, stoga su tehničke specifikacije sadržane u ovom dokumentu podložne promenama bez prethodne najave.

NINJA je registrovana robna marka u Evropskoj uniji kompanije SharkNinja Operating LLC.

© 2024 SharkNinja Operating LLC.